TRÓJZAKRESOWY TELEFON GPRS SGH-D410

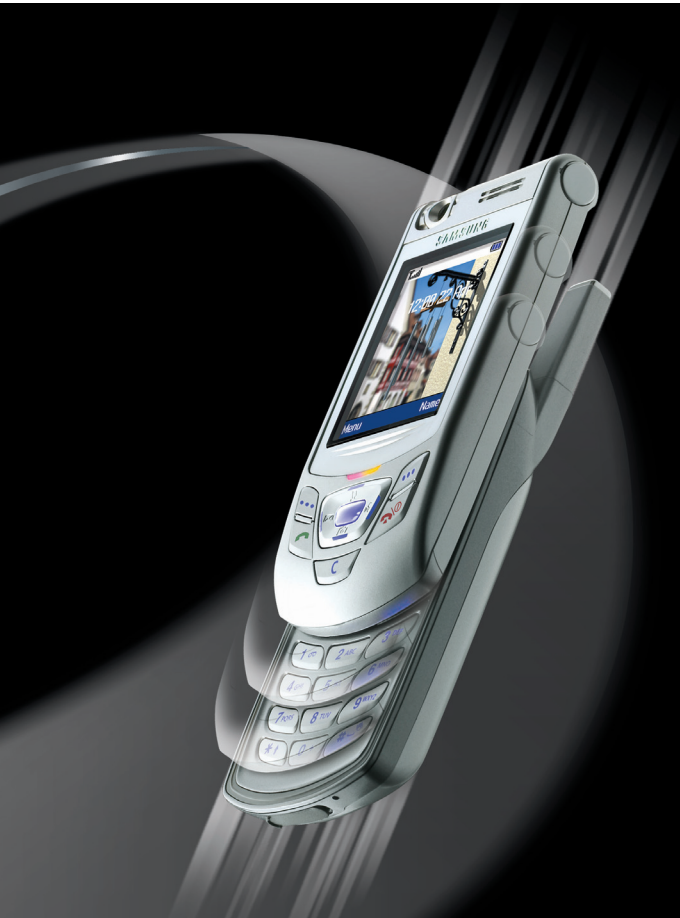

Spis treści

Informacje podstawowe **8**

Rozpakowywanie telefonu **10**

Twój telefon **11**

Budowa telefonu 11
Wyświetlacz 14
Lampka pracy 17
Aparat fotograficzny 17

Wprowadzenie **18**

Wkładanie karty SIM 18
Ładowanie baterii 20
Włączanie i wyłączanie telefonu 22
Korzystanie z blokady klawiatury 23

Połączenia **24**

Nawiązywanie połączenia 24
Regulacja głośności 26
Odbieranie połączenia 27
Przeglądanie połączeń nie odebranych 28
Szybkie przełączanie w tryb pracy cichej 30

Wybieranie funkcji i opcji **31**

Książka telefoniczna **33**

Zapisywanie numeru telefonu i nazwy 33
Opcje pozycji książki telefonicznej 36
Wyszukiwanie i wybieranie numeru z książki telefonicznej 38
Edycja grup dzwoniących 40
Szybkie wybieranie 41
Usuwanie wszystkich pozycji książki telefonicznej 42
Sprawdzanie stanu pamięci 43
Korzystanie z numerów SDN 44

Wprowadzanie tekstu..... 45
Zmiana trybu wpisywania tekstu 46
Korzystanie z trybu T9 47
Korzystanie z trybu ABC 49
Korzystanie z trybu numerycznego 50
Korzystanie z trybu symboli 50

Opcje dostępne podczas połączenia..... 51
Zawieszanie połączenia 51
Korzystanie z menu..... 52
Wyłączanie mikrofonu (tryb wyciszenia) 53
Włączanie i wyłączanie dźwięków klawiszy 54
Wysyłanie tonów DTMF 54
Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej..... 55
Połączenia oczekujące..... 56
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego..... 56

Korzystanie z menu..... 59
Dostęp do funkcji menu przez przewijanie..... 59
Korzystanie z numerów menu..... 60
Lista pozycji menu..... 61

Wiadomości tekstowe..... 67
Skrzynka odbiorcza *(Menu 1.1)* 67
Skrzynka nadawcza *(Menu 1.2)*..... 69
Nowa wiadomość *(Menu 1.3)*..... 70
Moje szablony *(Menu 1.4)*..... 73
Ustawienia *(Menu 1.5)* 73
Usuń wiadomości *(Menu 1.6)*..... 75
Stan pamięci *(Menu 1.7)*..... 75
Poczta głosowa *(Menu 1.8)*..... 76
Wiad. sieciowe *(Menu 1.9)*..... 77

Wiadomości graficzne 78
Skrzynka odbiorcza *(Menu 2.1)* 78
Skrzynka nadawcza *(Menu 2.2)* 81
Kopie robocze *(Menu 2.3)* 82
Nowa wiadomość *(Menu 2.4)* 83
Moje szablony *(Menu 2.5)* 87
Usuń wiadomości *(Menu 2.6)* 88
Stan pamięci *(Menu 2.7)* 88
Ustawienia *(Menu 2.8)* 89
Profile MMS *(Menu 2.9)* 90

Wiadomości e-mail 91
Skrzynka odbiorcza *(Menu 3.1)* 91
Skrzynka nadawcza *(Menu 3.2)* 94
Kopie robocze *(Menu 3.3)* 95
Nowa wiadomość *(Menu 3.4)* 96
Moje szablony *(Menu 3.5)* 98
Usuń wiadomości *(Menu 3.6)* 99
Stan pamięci *(Menu 3.7)* 99
Konfiguracja *(Menu 3.8)* 100
Profile e-mail *(Menu 3.9)* 101

Spis połączeń 103
Nie odebrane *(Menu 4.1)* 103
Odebrane *(Menu 4.2)* 104
Wykonane *(Menu 4.3)* 104
Usuń połączenia *(Menu 4.4)* 105
Czas połączeń *(Menu 4.5)* 106
Koszt połączeń *(Menu 4.6)* 107

Aparat 108
Zrób zdjęcie *(Menu 5.1)* 108
Moje zdjęcia *(Menu 5.2)* 112
Film *(Menu 5.3)* 113
Stan pamięci *(Menu 5.4)* 115

Dźwięki 116

Dzwonek *(Menu 6.1)* 116
Głośność dzwonka *(Menu 6.2)* 116
Tryb pracy *(Menu 6.3)* 117
Dźwięk klawiszy *(Menu 6.4)* 117
Wiadomości *(Menu 6.5)* 118
Dźwięk klapki *(Menu 6.6)* 119
Wł./wył. zasilania *(Menu 6.7)* 120
Dodatkowe *(Menu 6.8)* 120

Ustawienia 121

Połącz przez podczerwień *(Menu 7.1)* 121
Wyświetlacz *(Menu 7.2)* 125
Powitanie *(Menu 7.3)* 128
Numery własne *(Menu 7.4)* 128
Język *(Menu 7.5)* 129
Bezpieczeństwo *(Menu 7.6)* 129
Dodatkowe *(Menu 7.7)* 133
Ustawienia fabryczne *(Menu 7.8)* 134

Organizer 135

Alarm *(Menu 8.1)* 135
Kalendarz *(Menu 8.2)* 137
Czas i data *(Menu 8.3)* 139
Kalkulator *(Menu 8.4)* 141
Lista zadań *(Menu 8.5)* 142
Notatki głosowe *(Menu 8.6)* 145
Wymiana walut *(Menu 8.7)* 147

Usługi sieci 148

Przekazy połączeń *(Menu 9.1)* 148
Blokowanie połączeń *(Menu 9.2)* 150
Połączenia oczekujące *(Menu 9.3)* 152
Wybór sieci *(Menu 9.4)* 153
Identyfikacja *(Menu 9.5)* 154
Zamknięta grupa użytkowników (ZGU) *(Menu 9.6)* 154
Wybór pasma *(Menu 9.7)* 156

Rozrywka **157**
WAP *(Menu 10.1)* 157
Gry *(Menu 10.2)* 164
Dźwięki *(Menu 10.3)* 167
Obrazy *(Menu 10.4)* 167
Usuń media *(Menu 10.5)* 168
Stan pamięci *(Menu 10.6)* 168

Rozwiązywanie problemów **169**

Kody dostępu **172**
Hasło telefonu 172
PIN 173
PUK 173
PIN2 174
PUK2 174
Hasło blokowania połączeń 175

Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa **176**
Informacje o narażeniu na działanie fal radiowych (SAR) 176
Zasady bezpiecznego używania baterii 177
Bezpieczeństwo na drodze 179
Środowisko eksploatacji telefonu 180
Urządzenia elektroniczne 180
Miejsca zagrożone wybuchem 182
Telefony alarmowe 183
Inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 184
Utrzymanie i konserwacja 185

Słownik **187**

Indeks **193**

Skrócona instrukcja obsługi **199**

Informacje podstawowe

Należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami przed przystąpieniem do użytkowania telefonu. Niedostosowanie się do nich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

Bezpieczeństwo na drodze

Podczas jazdy nie wolno korzystać z telefonu trzymanego w dłoni; aby zadzwonić należy najpierw zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie wolno używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych), ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu w samolocie

Telefony bezprzewodowe mogą wywoływać zakłócenia. Używanie ich w samolotach jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w szpitalach

Podczas pobytu w szpitalu należy wyłączyć telefon. Należy zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawnych oraz zarządzeń.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom, mającym wpływ na ich działanie.

Przepisy szczególne

Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących na danym terenie przepisów szczególnych i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia, lub inne zagrożenie (np. w szpitalach).

Użytkowanie

Z telefonu należy korzystać trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Należy się upewnić, że telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci. Następnie należy wybrać obowiązujący w danej lokalizacji numer alarmowy i nacisnąć klawisz . Przed wykonaniem połączenia alarmowego trzeba wyłączyć wszelkie zbędne funkcje. Należy podać operatorowi wszystkie niezbędne informacje możliwie najdokładniej i nie przerywać połączenia bez zezwolenia operatora.

Wodoszczelność

Telefon nie jest wodoszczelny. Nie należy dopuścić do jego zamoczenia.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie akcesoriów i baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów z niesprawdzonych źródeł grozi uszkodzeniem telefonu i może być niebezpieczne.

Naprawy w punktach serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w rozdziale "Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 176.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu. Wady i usterki wynikłe z naturalnego zużycia elementów nie podlegają gwarancji.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu, jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać do telefonu innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.

Rozpakowywanie telefonu

W opakowaniu znajdują się następujące elementy:

Aparat



Ładowarka podróżna

Baterie

Zestaw słuchawkowy

Podręczniki użytkownika

Uwaga: W zależności od kraju lub sprzedawcy zawartość opakowania może być różna.

Dodatkowo, u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung dostępne są:

- Bateria standardowa
- Prosty zestaw słuchawkowy
- Ładowarka samochodowa
- Ładowarka podróżna z przejściówką
- Kabel do transmisji danych
- Zestaw słuchawkowy
- Uchwyt do samochodu
- Ładowarka stacjonarna
- Dysk CD z oprogramowaniem

Twój telefon

Budowa telefonu

Na kolejnych rysunkach pokazano podstawowe elementy telefonu:

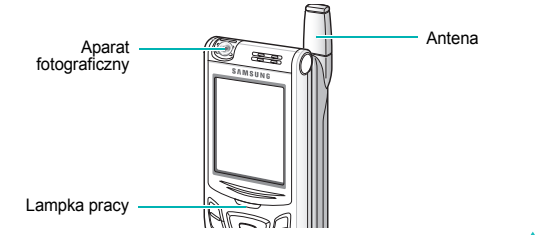

Klawisz(e)	Opis
	Poruszanie się między opcjami menu i pozycjami w książce telefonicznej. W trybie oczekiwania, klawisz nawigacyjny w górę pozwala na przejście do menu **Dźwięki**, a klawisz nawigacyjny w dół umożliwia przejście do menu **Aparat**.
	W trybie menu, klawisz nawigacyjny w lewo pozwala powrócić do poprzedniego poziomu menu, a klawisz nawigacyjny w prawo pozwala na wybranie bieżącego menu. Przy wpisywaniu tekstu klawisze nawigacyjne pozwalają na przemieszczanie kursora, odpowiednio w lewo i w prawo. W trybie oczekiwania klawisz nawigacyjny w lewo pozwala na przejście do menu **Wiadomości tekstowe**, a klawisz nawigacyjny w prawo pozwala na przejście do menu **Notatki głosowe**.
 (klawisze programowe)	Wykonują funkcje opisane umieszczonym nad nimi tekstem znajdującym się w dolnej linijce wyświetlacza.
	W trybie oczekiwania uruchamia bezpośrednio przeglądarkę WAP.
	Pozwala na wykonanie lub odebranie połączenia. W trybie oczekiwania przytrzymanie tego klawisza powoduje przywołanie ostatnio wybranego lub odebranego numeru. W menu umożliwia wybór odpowiednich opcji lub zachowanie wprowadzonych informacji (np. nazwa) w pamięci telefonu lub karty SIM.

Klawisz(e)	Opis *(ciąg dalszy)*
	Kończy połączenie. Przytrzymanie klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. W menu umożliwia anulowanie wprowadzonych danych i powrót do trybu oczekiwania.
	Usuwa wpisane znaki z ekranu. W menu pozwala powrócić do poprzedniego poziomu menu.
	W trybie oczekiwania po przytrzymaniu pozwala na szybki dostęp do poczty głosowej.
	Umożliwiają wpisywanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.
	Pozwalają wprowadzać znaki specjalne. Służą do wykonywania różnych funkcji.
	(z lewej strony telefonu) Podczas połączenia umożliwiają regulację głośności słuchawki. W trybie oczekiwania z otwartą klapką telefonu służą do regulacji głośności dźwięku klawiszy. W menu, pozwalają na przechodzenie między opcjami menu i pozycjami w książce telefonicznej.

Wyświetlacz

Układ wyświetlacza

Wyświetlacz składa się z trzech części:

Obszar	Opis
Pierwsza linia	Wyświetlane tu są różne ikony. Patrz str. 15.
Środkowy obszar	W tej części wyświetlane są teksty wiadomości, instrukcje oraz wprowadzane informacje, np. wybierany numer.
Ostatnia linia	Przedstawia funkcje przypisane w danym momencie do klawiszy programowych.

Ikony

Ikona	Opis
	Wskazuje moc odbieranego sygnału. Im więcej słupków jest wyświetlanych, tym mocniejszy jest sygnał.
	Pojawia się w trakcie trwania połączenia.
	Pojawia się, gdy użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci. Gdy jest wyświetlona, nie można wykonywać ani odbierać połączeń.
	Pojawia się w czasie połączenia z siecią GPRS.
	Pojawia się po opuszczeniu sieci macierzystej i zalogowaniu się do obcej sieci, np. podczas podróży zagranicznej.
	Pojawia się po odebraniu przez telefon nowej wiadomości tekstowej.
	Pojawia się po odebraniu nowej wiadomości głosowej.
	Pojawia się po odebraniu przez telefon nowej wiadomości multimedialnej.
	Pojawia się po odebraniu przez telefon nowej wiadomości e-mail.
	Pojawia się po ustawieniu alarmu na określoną godzinę.
	Pojawia się, gdy jest aktywny tryb pracy cichej lub opcja menu **Tryb pracy** (**Menu 6.3**) została ustawiona tak, że telefon wibruje podczas połączenia przychodzącego. Dodatkowe informacje, patrz odpowiednio strona 30 i strona 117.

Ikona	Opis *(ciąg dalszy)*
	Pojawia się, gdy aktywny jest port IrDA. Dodatkowe informacje, patrz str. 121.
	Pojawia się, gdy aktywna jest funkcja wyciszenia mikrofonu.
	Pokazuje stopień naładowania baterii. Im więcej słupków jest wyświetlanych, tym większa moc baterii.

Podświetlenie

Podświetlenie służy do podświetlenia wyświetlacza oraz klawiszy. Zostaje ono włączone po naciśnięciu dowolnego klawisza lub otwarciu klapki. Podświetlenie jest automatycznie wyłączane, jeżeli w ustalonym przedziale czasu żaden klawisz nie zostanie naciśnięty. Jest to uzależnione od ustawienia opcji **Podświetlenie** (**Menu 7.2.4**). Gdy nie są naciskane żadne klawisze, wyświetlacz jest wyłączany po upływie jednej minuty, aby oszczędzać energię baterii.

Do określania czasu, przez jaki podświetlenie jest aktywne służy menu **Podświetlenie** (**Menu 7.2.4**). Dodatkowe informacje, patrz str. 126.

Można także ustawić telefon, aby podświetlenie było zawsze włączone przez określony czas. Służy do tego opcja menu **Auto-podświetlenie** (**Menu 7.2.5**). Dodatkowe informacje, patrz str. 127.

Lampka pracy

Lampka pracy znajduje się poniżej wyświetlacza. Jej miganie wskazuje, że użytkownik może korzystać z usług w sieci.

Aby włączyć lub wyłączyć lampkę pracy, należy użyć opcji menu **Lampka pracy** (**Menu 7.2.6**). Dodatkowe informacje, patrz str. 127.

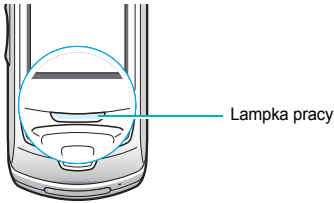

Aparat fotograficzny

Moduł aparatu fotograficznego w lewej górnej części telefonu pozwala wykonywać zdjęcia i nagrywać krótkie filmy w dowolnym miejscu.

Dodatkowe informacje na temat aparatu fotograficznego, patrz str. 108.

Wprowadzenie

Wkładanie karty SIM

Jako abonent sieci telefonii komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM z zapisanymi na niej danymi, takimi jak kod PIN, dostępne usługi i tym podobne.

Ważne! Karta SIM oraz zapisane na niej dane mogą zostać w łatwy sposób uszkodzone poprzez zadrapanie lub zagięcie, dlatego też podczas przenoszenia, wkładania lub wyjmowania karty należy zachować szczególną ostrożność.

Karty SIM należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

1. W razie potrzeby należy wyłączyć telefon, naciskając i przytrzymując klawisz \ aż do ukazania się końcowej animacji.

2. Należy zdjąć baterię. Aby to zrobić:

   ① Należy nacisnąć i przytrzymać zatrzask znajdujący się powyżej baterii.

   ② Należy wysunąć baterię, jak na rysunku.

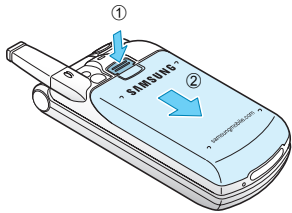

3. Należy włożyć kartę SIM w uchwyt, jak przedstawiono na rysunku, aż zostanie w nim zablokowana.

   Złote styki na karcie powinny być skierowane w stronę telefonu.

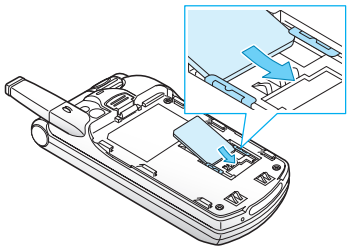

Uwaga: Gdy trzeba wyjąć kartę SIM, należy ją wysunąć jak pokazano na rysunku poniżej.

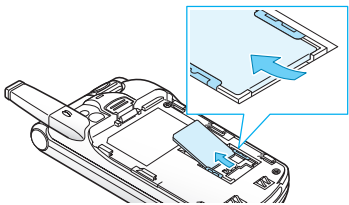

4. Należy założyć z powrotem baterię, upewniając się, że jej ząbki zostały włożone w odpowiednie wycięcia w telefonie.

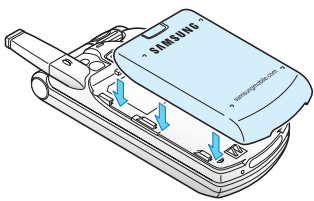

5. Należy popchnąć baterię w stronę górnej części telefonu, aż wskoczy na właściwe miejsce. Przed włączeniem telefonu należy upewnić się, że bateria została prawidłowo założona.

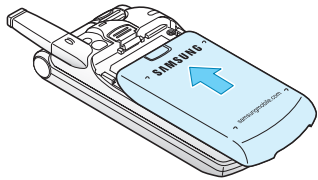

Ładowanie baterii

Telefon jest zasilany litowo-jonowo-polimerową baterią akumulatorową. Do ładowania baterii służy dostarczana z telefonem ładowarka podróżna. Należy korzystać tylko z firmowych baterii i ładowarek. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Ładowarka podróżna umożliwia normalne korzystanie z telefonu podczas ładowania, jednak w ten sposób czas ładowania telefonu ulega wydłużeniu.

Uwaga: Przed użyciem telefonu po raz pierwszy należy naładować baterię do maksymalnego poziomu mocy. Rozładowana bateria standardowa ładuje się do maksymalnego poziomu mocy około 200 minut.

1. Gdy bateria jest założona na swoje miejsce, należy podłączyć przewód ładowarki do gniazda w dolnej części telefonu.

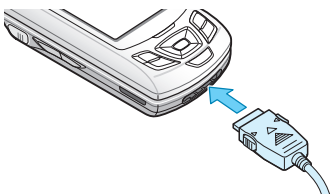

2. Ładowarkę podróżną należy podłączać do standardowego gniazdka sieci elektrycznej.
3. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej i od telefonu, naciskając szare zatrzaski po obu stronach wtyczki i wyjmując wtyczkę z telefonu.

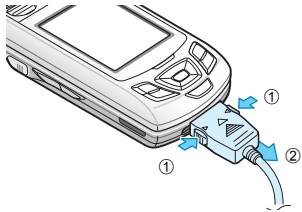

Uwaga: Jeśli podczas ładowania telefonu zachodzi potrzeba wyjęcia baterii, najpierw należy odłączyć ładowarkę od telefonu; w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia telefonu.

Wskaźnik rozładowania baterii

Kiedy bateria zbliża się do stanu wyczerpania i umożliwia jeszcze tylko parę minut rozmowy, w regularnych odstępach czasu rozlega się sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat. W takiej sytuacji automatycznie jest wyłączane podświetlenie, aby oszczędzać baterię.

Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej pewnego poziomu, telefon jest automatycznie wyłączany.

Włączanie i wyłączanie telefonu

1. Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz \, aż do momentu włączenia telefonu.

2. Jeśli do uruchomienia telefonu potrzebne jest hasło, należy je wprowadzić i nacisnąć klawisz programowy **OK**. Hasło telefonu jest fabrycznie ustawione na "00000000". Dodatkowe informacje, patrz str. 172.

3. Jeśli konieczne jest wprowadzenie kodu PIN, należy go wprowadzić i nacisnąć klawisz programowy **OK**. Dodatkowe informacje, patrz str. 173.

   Telefon rozpoczyna wyszukiwanie sieci, a po jej znalezieniu zostaje wyświetlony ekran trybu oczekiwania, pokazany poniżej. Od tego momentu można inicjować lub odbierać połączenia.

   Uwaga: Zawartość ekranu jest domyślnie wyświetlana po polsku. Aby zmienić język, należy użyć opcji menu **Język** (**Menu 7.5**). Dodatkowe informacje, patrz str. 129.

4. Aby wyłączyć telefon, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz \, aż zostanie wyświetlona końcowa animacja.

Korzystanie z blokady klawiatury

Klapkę telefonu można przesunąć do góry, aby użyć klawiatury numerycznej, albo zasunąć.

Po zasunięciu klapki wyświetlacz jest wyłączany, a telefon automatycznie blokuje klawiaturę, aby zabezpieczyć ją przed przypadkowym naciśnięciem.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza lub jednego z klawiszy regulacji głośności z lewej strony telefonu wyświetlacz jest włączany, pokazując komunikat "Klawisze zablokowane". Aby odblokować klawiaturę, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz programowy **Odblokuj**. Klawiatura zostanie uaktywniona i pozwoli na normalną obsługę telefonu.

Połączenia

Nawiązywanie połączenia

Należy za pomocą klawiszy w trybie oczekiwania wprowadzić numer kierunkowy oraz numer telefonu i nacisnąć klawisz .

Uwaga: Gdy włączona jest opcja **Auto-powtarzanie** w menu **Dodatkowe** (**Menu 7.7**), telefon automatycznie powtarza wybieranie numeru wtedy, kiedy nikt nie odbiera połączenia lub linia jest zajęta. Dodatkowe informacje, patrz str. 133.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz **0**. Pojawi się znak **+**.
2. Za pomocą klawiszy należy wprowadzić prefiks danego kraju, numer kierunkowy, numer telefonu i nacisnąć klawisz .

Zmiana wybieranego numeru

Aby usunąć…	Należy nacisnąć…
ostatnią wyświetlaną cyfrę	klawisz **C**.
dowolną inną cyfrę w numerze	klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aż kursor znajdzie się z prawej strony cyfry, która ma być usunięta a następnie klawisz **C**. Można także dopisać brakującą cyfrę, wciskając odpowiedni klawisz.
cały numer	i przytrzymać klawisz **C** dłużej niż jedną sekundę.

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, należy nacisnąć klawisz \.

Ponowne wybieranie ostatniego numeru

Telefon zapamiętuje numery wybrane przez użytkownika, a w razie pomyślnej identyfikacji rozmówcy, także numery połączeń odebranych i nieodebranych. Dodatkowe informacje, patrz rozdział "Spis połączeń" na str. 103.

Aby przywołać numer z listy:

1. Jeśli na wyświetlaczu znajdują się wpisane znaki, należy nacisnąć klawisz \, aby powrócić do trybu oczekiwania.

2. Należy nacisnąć klawisz , aby uzyskać dostęp do listy ostatnich połączeń, w kolejności ich wybierania lub odbierania.

3. Aby znaleźć i podświetlić właściwy numer na liście, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół.

4.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
wybrać numer	klawisz .
zmodyfikować numer	klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Edytuj**, a następnie zmodyfikować numer zgodnie z opisem w punkcie "Zmiana wybieranego numeru" na str. 24.
usunąć numer	klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Usuń**.
usunąć wszystkie pozycje w spisie połączeń	klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Usuń wszystkie**. Dodatkowe informacje, patrz str. 105.

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Często wybierane numery telefonów można przechowywać w pamięciach karty SIM lub telefonu, zwanych łącznie książką telefoniczną. Aby przywołać numer skojarzony z nazwą na liście, wystarczy wybrać tę nazwę. Dodatkowe informacje na temat książki telefonicznej, patrz str. 33.

Regulacja głośności

Aby zmienić poziom głośności słuchawki podczas prowadzenia rozmowy, należy użyć klawiszy głośności z lewej strony telefonu.

Należy nacisnąć klawisz ↑, aby zwiększyć głośność lub klawisz ↓, aby zmniejszyć głośność.

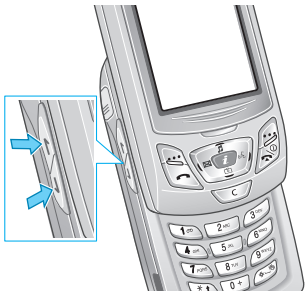

W trybie oczekiwania z rozsuniętą klapką za pomocą tych samych klawiszy można regulować głośność dźwięku klawiszy.

Odbieranie połączenia

Połączenia przychodzące są sygnalizowane dzwonkiem i animacją na wyświetlaczu telefonu.

Jeżeli identyfikacja osoby dzwoniącej jest możliwa, zostanie wyświetlony jej numer lub nazwa, jeśli znajduje się w książce telefonicznej.

1. Należy nacisnąć klawisz lub klawisz programowy **Odbierz**, aby przyjąć połączenie przychodzące.

   Jeśli włączona jest opcja menu **Odbiór każdym** w menu **Dodatkowe** (**Menu 7.7**), można odebrać połączenie, naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem klawisza oraz klawisza programowego **Odrzuć**. Patrz str. 133.

   Jeśli włączona jest opcja **Odbiór klapką** w menu **Dodatkowe** (**Menu 7.7**), do odebrania połączenia wystarczy przesunąć klapkę do góry. Patrz str. 133.

   Uwaga: Aby odrzucić połączenie, należy nacisnąć i przytrzymać jeden z klawiszy regulacji głośności, nacisnąć klawisz programowy **Odrzuć** lub klawisz .

2. Połączenie można zakończyć naciskając klawisz .

Uwaga: Można odebrać połączenie podczas korzystania z książki telefonicznej lub opcji menu. Po zakończeniu rozmowy telefon powraca do menu, z którego korzystaliśmy przed nadejściem połączenia.

Przeglądanie połączeń nie odebranych

Gdy z jakiegoś powodu odebranie połączenia nie jest możliwe, można później sprawdzić numer dzwoniącego i oddzwonić.

Bezpośrednio po nieodebraniu połączenia na ekranie wyświetlana jest informacja oraz liczba nie odebranych połączeń.

Aby od razu przystąpić do przeglądania nie odebarnych połączeń, należy:

1. Nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**.

   Wyświetlony zostanie numer ostatniego nie odebranego połączenia (jeżeli jest dostępny).

2.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
przewijać listę nie odebranych połączeń	klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
wybrać wyświetlony numer	klawisz .
zmodyfikować lub usunąć numer nie odebranego połączenia	klawisz programowy **Wybierz**. Patrz niżej.

Edycja numeru nie odebranego połączenia

Uwaga: Jeśli numer nie odebranego połączenia nie jest dostępny, opcja **Edytuj** nie jest wyświetlana.

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Jeśli to konieczne, należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby podświetlić opcję **Edytuj**.

3. Nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

4. Zmodyfikować numer.

5.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
wybrać numer	klawisz .
zapisać numer	klawisz programowy **Zapisz** i wpisać nazwę i lokalizację. Dodatkowe informacje, patrz str. 33.

Usuwanie nie odebranego połączenia

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.

2. Jeśli to konieczne, należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby podświetlić opcję **Usuń**.

3. Nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Spis nie odebranych połączeń można opuścić w każdej chwili, naciskając klawisz .

Uwaga: Dostęp do spisu połączeń nie odebranych można zawsze uzyskać za pomocą opcji menu **Nie odebrane** (**Menu 4.1**). Dodatkowe informacje, patrz str. 103.

Szybkie przełączanie w tryb pracy cichej

Tryb pracy cichej jest użyteczny wówczas, gdy chcemy, aby telefon nie wydawał żadnych dźwięków, na przykład podczas seansu kinowego.

Aby włączyć tryb pracy cichej, w trybie oczekiwania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz # aż do momentu wyświetlenia komunikatu "Cicha praca" oraz ikony wibracji ( ).

W trybie cichym ustawienia telefonu zmieniają się następująco:

Opcja	**Nowe ustawienie**
Tryb pracy (**Menu 6.3**)	Wibracja
Dźwięk klawiszy (**Menu 6.4**)	Wyłączone
Wiadomości (**Menu 6.5**)	lampka+wibracja
Dźwięk klapki (**Menu 6.6**)	Wyłączone
Wł./wył. zasilania	Wyłączone
Dodatkowe (**Menu 6.8**)	Wyłączone

Aby wyjść z trybu pracy cichej i przywrócić poprzednie ustawienia dźwięków, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz #, aż zostanie wyświetlony komunikat "Koniec cichej pracy". Ikona wibracji ( ) przestaje być wyświetlana.

Uwaga: Wyłączenie telefonu powoduje automatyczne wyłączenie trybu pracy cichej.

Wybieranie funkcji i opcji

Ten telefon jest wyposażony w szereg funkcji, które pozwalają na dostosowanie go do indywidualnych preferencji użytkownika. Funkcje te zostały zebrane w menu i podmenu, do których dostęp uzyskuje się za pomocą dwóch klawiszy programowych i . Każde menu i podmenu umożliwia przeglądanie i zmianę ustawień danej funkcji.

Funkcje klawiszy programowych zmieniają się w zależności od kontekstu operacji; w dolnej części wyświetlacza, tuż nad klawiszem, znajduje się opis jego obecnej funkcji.

Przykład:

Lewy klawisz programowy powoduje otwarcie menu.

Prawy klawisz programowy daje dostęp do książki telefonicznej.

Aby przeglądać dostępne funkcje/opcje i wybrać właściwą z nich, należy wykonać następujące czynności.

1. Nacisnąć odpowiedni klawisz programowy.

2.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
wybrać: • wyświetloną funkcję • podświetloną opcję	klawisz programowy **Wybierz** lub prawy klawisz nawigacyjny.
podświetlić następną funkcję lub przejść do następnej opcji na liście	klawisz nawigacyjny w dół lub klawisz ↓ po lewej stronie telefonu.
podświetlić poprzednią funkcję lub opcję na liście	klawisz nawigacyjny w górę lub klawisz ↑ po lewej stronie telefonu.
wrócić jeden poziom wyżej w hierarchii menu	klawisz nawigacyjny w lewo, klawisz programowy lub klawisz **C**.
wyjść z menu bez zmiany ustawień	klawisz .

W przypadku niektórych funkcji może być wymagane podanie kodu PIN lub hasła. Należy wprowadzić wymagany kod i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Uwaga: Po wyświetleniu listy opcji w danym menu telefonu podświetlana jest opcja aktualnie aktywna. Jeśli jednak menu obejmuje tylko dwie opcje, na przykład **Wł./Wył.** lub **Włącz/Wyłącz**, podświetlana jest ta z nich, która nie jest aktywna, aby można ją było łatwo wybrać.

Książka telefoniczna

Numery telefonów i odpowiadające im nazwiska można zapisywać w pamięciach karty SIM i telefonu. Pamięci te, w istocie od siebie odrębne, są formalnie traktowane jako jedna pamięć, nazywana książką telefoniczną.

Zapisywanie numeru telefonu i nazwy

Są dwie metody zachowywania numeru:

- Przy użyciu klawisza programowego **Zapisz** w trybie oczekiwania.
- Przy użyciu opcji **Dodaj pozycję** w menu Książka telefoniczna.

Zapisywanie numeru w trybie oczekiwania

W momencie wprowadzania numeru, nad lewym klawiszem programowym pojawia się funkcja **Zapisz**, umożliwiająca zachowanie numeru w książce telefonicznej.

Aby zapisać numer, należy:

1. Wprowadzić numer, który ma być zachowany.

   Uwaga: Jeśli numer zostanie wprowadzony błędnie, należy poprawić zapis przy pomocy klawisza **C**. Dodatkowe informacje, patrz str. 24.

2. Po sprawdzeniu, czy numer został zapisany poprawnie, należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**.
3. Wybrać ikonę identyfikującą kategorię numeru, który ma być zapisany. Dostępne są trzy kategorie:
   - : Telefon komórkowy
   - : Numer do biura
   - : Numer domowy

   Aby wybrać kategorię, należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

4. Wybrać **Pamięć SIM** lub **Pamięć telefonu**, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Uwaga: W przypadku wymiany aparatu telefonicznego numery zapisane w pamięci karty SIM zostaną zachowane, natomiast numery zapisane w pamięci telefonu trzeba wpisać od nowa.

5. Należy wprowadzić nazwę i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Maksymalna długość nazwy zależy od karty SIM. Dodatkowe informacje na temat wpisywania tekstu, patrz str. 45.

6. Jeżeli sugerowana pozycja do zapisania numeru i nazwy nie jest odpowiednia, należy nacisnąć klawisz **C**, aby usunąć wyświetlony numer pozycji i wprowadzić nowy numer pozycji za pomocą klawiszy numerycznych.

7. Nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby zapisać nazwę i numer.

   Po zachowaniu telefon wyświetli nowo utworzoną pozycję książki telefonicznej lub nazwę.

8.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
użyć opcji dla wpisu	klawisz programowy **Opcje**. Dodatkowe informacje, patrz str. 36.
powrócić do trybu oczekiwania	klawisz \.

Zachowywanie numeru przy użyciu menu książki telefonicznej

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Ks. tel.**.

2. Przejść do opcji **Dodaj pozycję**, wciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie klawisz programowy **Wybierz**.

3. Wybrać ikonę identyfikującą kategorię zapisywanego numeru, naciskając klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Uwaga: W tym kroku dostępna jest także ikona adresu e-mail ( ). Umożliwia ona zachowanie adresu e-mail zamiast numeru telefonu. Adresy e-mail mogą być przechowywane tylko w pamięci telefonu.

4. Wybrać **Pamięć SIM** lub **Pamięć telefonu**, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

5. Wprowadzić nazwę i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Maksymalna długość nazwy zależy od karty SIM. Dodatkowe informacje na temat wpisywania tekstu, patrz str. 45.

6. Wprowadzić numer lub adres e-mail, który ma zostać zapisany i nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**.

7. Kontynuować procedurę od kroku 6 na str. 34.

Opcje pozycji książki telefonicznej

Podczas wyświetlania dowolnej pozycji z książki telefonicznej można nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby wyświetlić opcje odpowiadające wpisowi.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
wybrać podświetloną opcję	klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz nawigacyjny w prawo.
podświetlić inną opcję	klawisz nawigacyjny w górę lub w dół aż do podświetlenia odpowiedniej opcji.

Dostępne są następujące opcje:

Wklej: powoduje przeniesienie numeru na ekran wybierania numeru. Opcja ta pomaga w wybraniu numeru telefonu podobnego do pozycji zachowanej w książce telefonicznej (np. różne numery wewnętrzne w tej samej instytucji).

Za pomocą klawisza **C** można doprowadzić numer do pożądanej postaci (aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz str. 24). Kiedy numer jest już prawidłowy, należy nacisnąć klawisz .

Edytuj: umożliwia edycję wybranej nazwy i numeru.

Opcja **Jedną pozycję** pozwala zmodyfikować nazwę lub numer w zaznaczonej pozycji.

Wybranie opcji **Wszystkie pozycje** pozwala zmienić tylko nazwę wybranej pozycji.

Usuń: pozwala usunąć zaznaczony numer z książki telefonicznej. Należy potwierdzić zamiar usunięcia numeru i nazwy pozycji z książki telefonicznej, naciskając klawisz programowy **Tak**.

Kopiuj: umożliwia skopiowanie numeru książki telefonicznej w inne miejsce. Można wybrać pamięć i numer pozycji.

Grupa dzwoniących: pozwala zorganizować wpisy w książce telefonicznej w grupy rozmówców. Dzięki temu telefon może na różne sposoby sygnalizować połączenia przychodzące od osób należących do różnych grup. Należy wybrać jedną z 10 dostępnych grup.

Aby usunąć pozycję z grupy, należy wybrać opcję **Brak grupy**.

Dodatkowe informacje na temat zmiany właściwości grupy dzwoniących, patrz str. 40.

Dodaj numer: pozwala dodać nowy numer do aktualnie wybranej nazwy.

Wyślij przez IrDA: pozwala wysłać jeden lub wszystkie zapisy skojarzone z wybraną nazwą na inny telefon z portem IrDA. Dodatkowe informacje, patrz str. 124.

Wyszukiwanie i wybieranie numeru z książki telefonicznej

Numery zapisane w książce telefonicznej można wyszukiwać na dwa sposoby; poprzez nazwę lub przez grupę dzwoniących.

Wyszukiwanie numeru według nazwy

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Ks. tel.**.
2. Nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, gdy podświetlona jest opcja **Szukaj**. Następnie należy podać nazwę.
3. Można wprowadzić tylko pierwszych kilka liter szukanej nazwy.

   Zostaną wyświetlone wpisy książki telefonicznej począwszy od pierwszej nazwy odpowiadającej wprowadzonym literom.

4.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
wyświetlić podświetloną pozycję	klawisz programowy **Podgląd**.
wybrać inną pozycję	klawisz nawigacyjny w górę lub w dół aż do podświetlenia odpowiedniej pozycji.
wyszukać pozycję rozpoczynającą się od innej litery	klawisz oznaczony odpowiednią literą.

5. Po znalezieniu odpowiedniej pozycji należy nacisnąć klawisz , aby wybrać numer, lub nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do opcji pozycji książki telefonicznej; więcej informacji na ten temat, patrz str. 36.

Wyszukiwanie numeru według grupy dzwoniących

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Ks. tel.**.
2. Należy przejść do opcji **Szukaj według grup**, wciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie klawisz programowy **Wybierz**. Należy podać nazwę grupy.
3. Można wprowadzić tylko pierwszych kilka liter szukanej nazwy grupy.

   Zostaną wyświetlone grupy dzwoniących, począwszy od pierwszej nazwy grupy odpowiadającej wprowadzonym literom.
4. Jeśli jest to konieczne, należy przejść do właściwego numeru, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**.

   Zostaną wyświetlone pozycje książki telefonicznej w wybranej grupie.
5.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
wyświetlić podświetloną pozycję	klawisz programowy **Podgląd**.
wybrać inną pozycję	klawisz nawigacyjny w górę lub w dół aż do podświetlenia odpowiedniej pozycji.

6. Po znalezieniu odpowiedniej pozycji należy nacisnąć klawisz , aby wybrać numer, lub nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do opcji pozycji książki telefonicznej; więcej informacji na ten temat, patrz str. 36.

Edycja grup dzwoniących

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Ks. tel.**.
2. Należy przejść do opcji **Edytuj grupy**, wciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie klawisz programowy **Wybierz**.
3. Listę pozycji w grupie można przewijać przy pomocy klawiszy nawigacyjnych w górę i dół.
4. W momencie podświetlenia właściwej grupy należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
5. Należy wybrać odpowiednią opcję i zmienić jej ustawienia w zależności od potrzeb. Dostępne są następujące opcje:
   - **Dzwonek**: umożliwia wybór dźwięku dzwonka, który będzie używany do sygnalizowania połączenia przychodzącego od osoby należącej do grupy.
   - **Sygnał SMS**: umożliwia wybór dźwięku dzwonka, który będzie używany do sygnalizowania odbioru wiadomości od osoby należącej do grupy.
   - **Ikona**: umożliwia wybór ikony, która będzie wyświetlana podczas połączenia przychodzącego od osoby należącej do grupy.
   - **Nazwa grupy**: pozwala przypisać grupie nazwę. Dodatkowe informacje o wprowadzaniu tekstu, patrz str. 45.
6. Po zakończeniu zmiany ustawień należy nacisnąć klawisz **C** lub \.

Szybkie wybieranie

Po zapisaniu numerów telefonicznych w książce telefonicznej można utworzyć do ośmiu pozycji szybkiego wybierania. Numer taki można łatwo wybrać, naciskając i przytrzymując odpowiedni klawisz numeryczny.

Definiowanie pozycji szybkiego wybierania

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Ks. tel.**.

2. Należy przejść do opcji **Szybkie wybieranie**, wciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

3. Wybrać klawisz, do którego ma być przypisana funkcja szybkiego wybierania (klawisze od **2** do **9**) i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Uwaga: Pozycja 1 jest zarezerwowana dla numeru poczty głosowej.

   Jeśli do klawisza przypisano już numer, klawisz programowy **Opcje** zastępuje klawisz programowy **OK**. Należy przejść do kroku 6.

4. Należy wybrać wpis z książki i nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**.

5. Należy wybrać właściwy numer, jeśli do danej pozycji w książce jest przypisanych kilka numerów, naciskając klawisze strzałek w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

6. Po przypisaniu numeru do klawisza można korzystać z następujących funkcji, dostępnych po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje**:
   - **Zmień**: umożliwia przypisanie innego numeru do klawisza.
   - **Usuń**: umożliwia usunięcie ustawienia tak, że do klawisza nie jest przypisany żaden numer.
   - **Usuń wszystkie**: umożliwia skasowanie wszystkich ustawień szybkiego wybierania. Klawiszom nie będą już przypisane żadne numery.
   - **Pokaż numer**: umożliwia wyświetlenie numeru przypisanego do klawisza.
7. Po zakończeniu zmiany ustawień opcji należy nacisnąć klawisz **C** lub \.

Szybkie wybieranie numerów z książki telefonicznej

Aby wybrać numer szybkiego wybierania przypisany do klawisza od **2** do **9**, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni klawisz.

Usuwanie wszystkich pozycji książki telefonicznej

Możliwe jest usunięcie całej zawartości wybranej pamięci lub obu pamięci książki telefonicznej.

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Ks. tel.**.
2. Należy przejść do opcji **Usuń pozycje**, wciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
3. Należy umieścić zaznaczenie obok odpowiedniej pamięci, z której numery chcemy usunąć. Dostępne są opcje: **Wszystkie**, **Pamięć SIM** lub **Pamięć telefonu**. Aby wstawić zaznaczenie należy nacisnąć klawisz programowy **Zaznacz**.

   W celu usunięcia znacznika zaznaczenia można użyć klawisza programowego **Odznacz**.

4. Gdy odpowiednia pamięć jest już zaznaczona, należy nacisnąć klawisz programowy **Usuń**, aby usunąć wszystkie pozycje z wybranej pamięci.
5. Należy wprowadzić hasło telefonu i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Uwaga: Hasło telefonu jest fabrycznie ustawiane na "00000000". Aby zmienić hasło, patrz str. 131.
6. Gdy pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**.

   Aby anulować usuwanie, należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.
7. Po zakończeniu usuwania należy nacisnąć klawisz **C** lub \Ⓘ.

Sprawdzanie stanu pamięci

W dowolnym czasie można sprawdzić liczbę nazw i numerów zapisanych w książce telefonicznej w pamięciach karty SIM i telefonu. Można także sprawdzić pojemność obu pamięci.

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Ks. tel.**.
2. Należy wybrać opcję **Stan pamięci**, wciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
3. Należy naciskać klawisze nawigacyjne w górę lub w dół, aby zobaczyć liczbę zajętych i wolnych pozycji w pamięci karty SIM lub telefonu.
4. Po skończeniu należy nacisnąć klawisz **C** lub \Ⓘ.

Korzystanie z numerów SDN

Można wyświetlić listę numerów SDN przypisanych przez operatora sieci. Są to między innymi numer alarmowy, biuro numerów oraz numer poczty głosowej.

1. Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Ks. tel.**.
2. Należy wybrać opcję **SDN**, wciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
3. Listę numerów można przewijać przy użyciu klawiszy nawigacyjnych w górę i dół.
4. Aby wybrać jeden z numerów, należy nacisnąć klawisz programowy **Połącz**.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku kart SIM obsługujących numery SDN.

Wprowadzanie tekstu

Podczas korzystania z telefonu często zachodzi potrzeba wpisywania tekstu, np. w momencie zapisywania nazwy w książce telefonicznej, przy tworzeniu własnych powitań lub planowaniu zdarzeń w kalendarzu. Znaki alfanumeryczne można wprowadzać przy użyciu klawiatury telefonu.

Dostępne są następujące tryby wprowadzania tekstu:

- **Tryb T9**

  Ten tryb umożliwia wpisywanie słów przez jednokrotne naciskanie klawisza oznaczonego odpowiednią literą. Każdemu klawiszowi przypisana jest więcej niż jedna litera, np. naciśnięcie klawisza **5** powoduje wyświetlenie litery J, K lub L. W trybie T9 wprowadzane znaki są automatycznie porównywane z wewnętrznym słownikiem w celu określenia właściwego słowa, dzięki czemu ten tryb pisania wymaga mniej naciśnięć klawiszy niż tradycyjny tryb alfabetyczny.

- **Tryb ABC**

  Ten tryb umożliwia wprowadzanie liter poprzez naciskanie klawisza oznaczonego odpowiednią literą raz, dwa, trzy lub cztery razy, aż do uzyskania odpowiedniej litery na wyświetlaczu.

- **Tryb symboli**

  Ten tryb umożliwia wprowadzanie symboli i znaków specjalnych.

- **Tryb numeryczny**

  Ten tryb umożliwia wprowadzanie liczb.

Zmiana trybu wpisywania tekstu

Gdy otwarte jest pole, które pozwala na wprowadzanie tekstu, w dolnej części wyświetlacza widoczny jest wskaźnik trybu wpisywania.

Przykład: Wpisywanie wiadomości tekstowej

Aby wybrać...	**Nacisnąć prawy klawisz programowy do wyświetlenia...**
Tryb T9	ikony T9. Patrz str. 47.
Tryb alfabetyczny	ikony A. Patrz str. 49.
Tryb numeryczny	ikony 1. Patrz str. 50.
Tryb symboli	listy symboli. Patrz str. 50.

Uwaga: W zależności od kraju mogą być dostępne inne tryby wpisywania tekstu.

Korzystanie z trybu T9

Tryb T9 (predykcyjne wprowadzanie tekstu) umożliwia łatwe wpisywanie słów przy minimalnej liczbie naciśnięć klawiszy. Wpisywanie odbywa się w oparciu o wbudowany słownik.

Aby wprowadzić słowo w trybie T9:

1. Przy aktywnym trybie T9 należy rozpocząć wpisywanie słowa, naciskając klawisze od **2** do **9**. Klawisze odpowiadające kolejnym literom należy naciskać tylko jeden raz.

   Przykład: Aby wpisać "DESKA" w trybie T9, należy nacisnąć klawisze **3**, **3**, **7**, **5** oraz **2**.

   Wprowadzane słowo pojawia się na wyświetlaczu. Słowo może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.

2. Należy wpisać słowo do końca bez zmiany lub usuwania liter.

3. Jeśli słowo wyświetlane jest poprawnie, należy przejść do kroku 4. W przeciwnym razie trzeba nacisnąć klawisz **0** albo klawisz nawigacyjny w górę lub w dół odpowiednią liczbę razy, wyświetlając kolejno inne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom.

   Przykład: Za pomocą klawiszy **9** i **3** można wpisać wyrazy "ZE" lub "WE". Telefon w pierwszej kolejności wyświetli najczęściej używane słowo.

4. Wprowadzić spację klawiszem # i przejść do wpisywania kolejnego słowa.

Aby dodać nowe słowo do słownika T9:

1. Po naciśnięciu klawiszy odpowiadających słowu, które ma zostać dodane, należy nacisnąć klawisz **0** lub klawisz nawigacyjny w dół, aby wyświetlić alternatywne słowa.

2. Po naciśnięciu klawisza **0** lub klawisza nawigacyjnego w dół przy ostatnim z alternatywnych słów w dolnej części wyświetlacza pojawi się komenda **Dopisz**. Należy nacisnąć klawisz programowy **Dopisz**.

3. W razie potrzeby należy usunąć słowo za pomocą klawisza **C** i wpisać odpowiednie słowo w trybie ABC. Patrz str. 49.

4. Nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Słowo zostaje dodane do słownika T9 i staje się pierwszym słowem dla danej sekwencji klawiszy.

Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna dla niektórych języków.

- Aby wprowadzić kropkę, myślnik lub apostrof, należy nacisnąć klawisz **1**. W trybie T9 stosowane są zasady gramatyki zapewniające prawidłową interpunkcję.
- Aby przełączyć na wielkie/małe litery w trybie T9, należy nacisnąć klawisz *. Do wyboru są trzy tryby wielkości liter: małe litery (ab), pierwsza litera wielka (Ab) i same wielkie litery (AB).
- Kursor można przesuwać przy użyciu klawiszy nawigacyjnych w lewo lub w prawo. Aby usunąć litery, należy użyć klawisza **C**. W celu usunięcia całej zawartości wyświetlacza należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **C**.

Korzystanie z trybu ABC

Do wprowadzania tekstu należy używać klawiszy od **1** do **0**.

1. Należy naciskać klawisz oznaczony odpowiednią literą:
   - jeden raz, by wpisać pierwszą literę
   - dwa razy, by wpisać drugą literę itd.
2. Pozostałe litery należy wybierać w ten sam sposób.

Uwaga: Wciśnięcie innego klawisza powoduje przesunięcie kursora w prawo. Wprowadzając dwukrotnie tę samą literę lub inny znak znajdujący się na tym samym klawiszu, należy poczekać kilka sekund, aby kursor przesunął się w prawo, a następnie wybrać odpowiedni znak.

Poniżej zamieszczono tabelę zawierającą znaki dostępne pod klawiszami telefonu (tryb ABC):

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	**Małe litery**
1	Spacja . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

Uwaga: Znaki dostępne w trybie alfabetycznym mogą się różnić w zależności od kraju.

- Aby wstawić spację, należy nacisnąć klawisz #.

- Aby przełączyć wielkie/małe litery w trybie alfabetycznym, należy użyć klawisza *. Do wyboru są trzy tryby wielkości liter: małe litery (ab), pierwsza litera wielka (Ab) i same wielkie litery (AB).
- Kursor można przesuwać przy użyciu klawiszy strzałek w lewo lub w prawo. Aby usunąć litery, należy użyć klawisza **C**. W celu usunięcia całej zawartości wyświetlacza należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **C**.

Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wstawianie cyfr do treści wiadomości tekstowej. Należy naciskać klawisze odpowiadające cyfrom, jakie mają być wprowadzone.

Korzystanie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli do treści wiadomości tekstowej.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
wybrać symbol	odpowiedni klawisz numeryczny.
wyświetlić więcej symboli	klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
usunąć symbole	klawisz **C**. W przypadku gdy pole wprowadzania tekstu jest puste, klawisz ten powoduje powrót do poprzedniego trybu.
wstawić symbol(e) do treści wiadomości	klawisz programowy **OK**.
anulować wpisany tekst i powrócić do poprzedniego trybu	klawisz programowy **Wstecz**.

Opcje dostępne podczas połączenia

Telefon wyposażony został w szereg funkcji, z których można korzystać podczas połączenia.

Zawieszanie połączenia

Bieżące połączenie można zawiesić w dowolnym momencie. W trakcie prowadzenia jednej rozmowy można wykonać drugie połączenie, jeśli tylko usługa taka jest oferowana przez dostawcę usług.

Aby zawiesić połączenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Zawieś**. W dowolnym czasie można następnie uaktywnić zawieszone połączenie, naciskając klawisz programowy **Powróć**.

Aby wykonać drugie połączenie, gdy jedno już jest aktywne:

1. Należy wprowadzić odpowiedni numer telefonu lub wyszukać go w książce telefonicznej.

   Dodatkowe informacje na temat wyszukiwania numeru w książce telefonicznej, patrz str. 38.

2. Należy nacisnąć klawisz , aby wybrać drugi numer telefonu.

   Pierwsze połączenie zostaje automatycznie zawieszone.

Alternatywne rozwiązanie:

1. Należy zawiesić bieżące połączenie naciskając klawisz programowy **Zawieś**.

2. Drugie połączenie należy wybrać w standardowy sposób.

Mając jedno połączenie aktywne, a drugie wstrzymane, można dowolnie przełączać między dwiema rozmowami, zawieszając jedną, a podejmując drugą.

Aby przełączyć się pomiędzy dwoma połączeniami, wystarczy nacisnąć klawisz programowy **Zamień**.

Bieżące połączenie zostanie zawieszone, a połączenie zawieszone zostanie ponownie uaktywnione, umożliwiając kontynuowanie rozmowy z drugą osobą.

Zakończenie każdego połączenia następuje w standardowy sposób, poprzez naciśnięcie klawisza .

Korzystanie z menu

W trakcie prowadzenia rozmowy możliwy jest dostęp do menu.

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK** po podświetleniu opcji **Menu**.
3. Należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby przewinąć listę pozycji menu.

   Uwaga: Niektóre pozycje menu nie są dostępne w trakcie rozmowy. Pozycje te są na liście nieaktywne.
4. W momencie podświetlenia właściwej pozycji menu należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
5. Jeśli wybrane menu ma opcje niższego poziomu, należy powtórzyć kroki 3 i 4.

Dodatkowe informacje na temat dostępnych opcji menu, patrz str. 61.

Wyłączanie mikrofonu (tryb wyciszenia)

Istnieje możliwość tymczasowego wyłączenia mikrofonu podczas rozmowy tak, aby osoba, z którą prowadzona jest rozmowa, nie słyszała użytkownika.

Przykład: Użytkownik chce powiedzieć coś osobie znajdującej się razem z nim w pokoju, ale nie chce, aby słyszała to osoba, z którą rozmawia przez telefon.

Aby tymczasowo wyłączyć mikrofon, należy:

1. Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Nacisnąć klawisz nawigacyjny w dół, aby podświetlić opcję **Wyłącz mikrofon**.
3. Nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Rozmówca przestaje słyszeć użytkownika.

Aby z powrotem włączyć mikrofon, należy:

1. Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. W razie potrzeby nacisnąć klawisz nawigacyjny w dół, aby podświetlić opcję **Włącz mikrofon**.
3. Nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Rozmówca może ponownie słyszeć użytkownika.

Włączanie i wyłączanie dźwięków klawiszy

Omawiana opcja pozwala włączać i wyłączać dźwięki naciskanych klawiszy. Jeśli wybrano opcję opcja **Wycisz klawisze**, telefon nie generuje dźwięków klawiszy. Pozwala to naciskać klawisze podczas rozmowy, rozmówca nie usłyszy ich tonów.

Uwaga: Do komunikacji np. z automatycznymi sekretarkami lub komputerowymi systemami telefonicznymi należy włączyć klawisze, wybierając opcję **Wł. dźwięk klawiszy**.

Wysyłanie tonów DTMF

Podczas wpisywania numeru możliwe jest wysyłanie tonów DTMF.

Funkcja ta jest wykorzystywana do wprowadzania haseł lub numerów konta przy komunikacji ze zautomatyzowanymi systemami, jak telefoniczna obsługa bankowa.

Aby wysyłać tony DTMF, należy:

1. Po nawiązaniu połączenia ze zautomatyzowanym systemem telefonicznym nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Nacisnąć klawisz nawigacyjny w dół, aby podświetlić opcję **Wyślij DTMF**.
3. Nacisnąć klawisz programowy **OK**.
4. Wprowadzić numer, który ma zostać wysłany i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Tony DTMF zostaną wysłane.

Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej

Podczas trwania rozmowy możliwe jest wyszukiwanie nazwy lub numeru w książce telefonicznej.

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.
2. Należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w dół, aby podświetlić opcję **Książka telefoniczna**.
3. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Wyświetlone zostaną wpisy książki telefonicznej.
4. Należy wprowadzić nazwę, która ma zostać znaleziona.

   Po wprowadzeniu początkowych liter nazwy zostaną wyświetlone pozycje począwszy od pierwszej nazwy odpowiadającej wprowadzonym literom.
5. Aby obejrzeć podświetloną pozycję, należy nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**.

Dodatkowe informacje na temat książki telefonicznej, patrz str. 33.

Połączenia oczekujące

Istnieje możliwość przyjęcia połączenia przychodzącego podczas trwania innego połączenia, o ile usługa ta jest zapewniana w sieci, a funkcja **Połączenia oczekujące** (**Menu 9.3**) jest aktywna (patrz str. 152). Użytkownik jest powiadamiany o przychodzącym połączeniu za pomocą specjalnego sygnału połączenia oczekującego.

Aby odebrać drugie połączenie podczas prowadzenia rozmowy:

1. Należy nacisnąć klawisz , aby odebrać połączenie przychodzące. Pierwsze połączenie zostaje automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami, należy naciskać klawisz programowy **Zamień**.
3. Aby zakończyć zawieszone połączenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Zakończ zawieszone**.

   Aby zakończyć bieżące połączenie, należy nacisnąć klawisz .

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Połączenie konferencyjne to usługa sieci umożliwiająca prowadzenie rozmowy konferencyjnej między maksymalnie sześcioma osobami jednocześnie. W celu uzyskania informacji na ten temat należy skontaktować się z operatorem sieci.

Ustanawianie połączenia konferencyjnego

1. Należy zadzwonić do pierwszego uczestnika w standardowy sposób.
2. Należy zadzwonić do drugiego uczestnika w standardowy sposób. Pierwsze połączenie zostaje automatycznie zawieszone.

3. Aby dołączyć pierwszego uczestnika do połączenia konferencyjnego, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Dołącz do konferencji**, a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.
4. Aby dodać nowego uczestnika połączenia konferencyjnego, należy zadzwonić do niego w standardowy sposób i nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. Należy wybrać opcję **Dołącz do konferencji**, a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Aby przyłączać do rozmowy kolejne dzwoniące osoby, należy odbierać połączenia przychodzące, naciskając każdorazowo klawisz programowy **Opcje** i wybierając opcję **Dołącz do konferencji**. Czynności te należy powtórzyć odpowiednią ilość razy.

Rozmowa indywidualna z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Wybierz jeden**, a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Zostanie wyświetlona lista wszystkich uczestników rozmowy.
2. Należy podświetlić wybraną osobę z listy za pomocą klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz .
3. Gdy zostanie podświetlona opcja **Rozmowa indywidualna**, należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Teraz można prowadzić prywatną rozmowę z wybraną osobą. Pozostali uczestnicy mogą nadal rozmawiać ze sobą.
4. Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Dołącz do konferencji**, a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Wszyscy uczestnicy połączenia konferencyjnego ponownie będą słyszeć się nawzajem.

Odłączanie jednego z uczestników połączenia konferencyjnego

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Wybierz jeden**, a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Zostanie wyświetlona lista wszystkich uczestników rozmowy.

2. Należy podświetlić wybraną osobę z listy za pomocą klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz .

3. Należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w dół, aby wybrać opcję **Usuń z konferencji**, a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Dany uczestnik zostanie odłączony, ale rozmowa z pozostałymi uczestnikami może być kontynuowana.

4. W celu zakończenia rozmowy konferencyjnej należy nacisnąć klawisz .

Korzystanie z menu

Telefon wyposażony jest w wiele funkcji, które umożliwiają dostosowanie telefonu do własnych potrzeb. Funkcje te zostały uporządkowane w formie menu i podmenu.

Dostęp do funkcji znajdujących się w menu i podmenu można uzyskać poprzez ich przewijanie lub poprzez wprowadzanie numerów menu.

Dostęp do funkcji menu przez przewijanie

1. W trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Należy przewinąć listę pozycji za pomocą klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół, aby podświetlić właściwą pozycję menu, na przykład **Ustawienia**. Następnie należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz nawigacyjny w prawo, aby wejść do menu.
3. Jeśli menu zawiera podmenu, na przykład menu **Język**, można je otwierać, przewijając listę za pomocą klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół a następnie naciskając klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz nawigacyjny w prawo.

   Jeśli wybrana opcja menu zawiera następne podmenu, należy powtórzyć ten krok.

4.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
przewijać listę menu	klawisz nawigacyjny w górę lub w dół lub klawisze regulacji głośności.
potwierdzić wybrane ustawienie	klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz nawigacyjny w prawo.
powrócić do poprzedniego poziomu menu	klawisz programowy lub klawisz nawigacyjny w lewo.
wyjść z menu bez zmiany ustawień	klawisz .

Korzystanie z numerów menu

Elementy menu (menu, podmenu oraz opcje ustawień) mają przyporządkowane numery; można uzyskać do nich szybki dostęp przy pomocy skrótów klawiszowych (odpowiedni numer pozycji menu). Numer menu jest wyświetlony w prawym dolnym rogu wyświetlacza, obok klawisza programowego . Wystarczy nacisnąć klawisz programowy **Menu** i wprowadzić odpowiedni numer menu.

Uwaga: Numery odpowiadające poszczególnym pozycjom menu zebrano na liście (patrz strona 61). Numery te mogą nie odpowiadać rzeczywistym numerom w telefonie ze względu na różnice w funkcjach oferowanych przez daną kartę SIM. W przypadku menu 10 należy użyć klawisza **0**.

Przykład: Dostęp do menu **Język**.

1. Nacisnąć klawisz programowy **Menu**.
2. Nacisnąć klawisz **7** (**Ustawienia**).
3. Nacisnąć klawisz **5** (**Język**).

   Wyświetlona zostanie lista dostępnych języków.

Lista pozycji menu

Na poniższej liście przedstawiono strukturę menu wraz z numerami przypisanymi poszczególnym opcjom oraz numerami stron podręcznika, na których omawiane są odpowiednie funkcje.

Uwaga: W przypadku korzystania z karty SIM AT oferującej dodatkowe usługi, po naciśnięciu klawisza programowego **Menu** często jako pierwsze wyświetlane jest menu **SIM AT**. Więcej informacji na ten temat można znaleźć u dostawcy usług.

1. Wiadomości tekstowe (patrz str. 67)

- 1.1 Skrzynka odbiorcza
- 1.2 Skrzynka nadawcza
- 1.3 Nowa wiadomość
- 1.4 Moje szablony
- 1.5 Ustawienia
  - 1.5.1 Ustawienia 1*
  - 1.5.2 Ustawienia 2*
  - 1.5.3 Wspólne
- 1.6 Usuń wiadomości
- 1.7 Stan pamięci
  - 1.7.1 Pamięć SIM
  - 1.7.2 Pamięć telefonu
  - 1.7.3 Pamięć wiad. sieciowych
- 1.8 Poczta głosowa
  - 1.8.1 Połącz z pocztą gł.
  - 1.8.2 Numer poczty gł.
- 1.9 Wiad. sieciowe
  - 1.9.1 Czytaj
  - 1.9.2 Odbiór
  - 1.9.3 Lista kanałów
  - 1.9.4 Języki

* Opcja wyświetlana tylko pod warunkiem, że jest obsługiwana przez kartę SIM.

2. Wiadomości graficzne (patrz str. 78)

- 2.1 Skrzynka odbiorcza
- 2.2 Skrzynka nadawcza
- 2.3 Kopie robocze
- 2.4 Nowa wiadomość
- 2.5 Moje szablony
- 2.6 Usuń wiadomości
- 2.7 Stan pamięci
- 2.8 Ustawienia
  - 2.8.1 Raporty doręczenia
  - 2.8.2 Potw. odczytania
  - 2.8.3 Auto-pobieranie
  - 2.8.4 Akceptowane wiadomości
  - 2.8.5 Ukryj numer
  - 2.8.6 Okres ważności
  - 2.8.7 Dostarcz po
  - 2.8.8 Priorytet
  - 2.8.9 Zezwolenie na raportowanie
  - 2.8.10 Czas trwania strony
- 2.9 Profile MMS

3. Wiadomości e-mail (patrz str. 91)

- 3.1 Skrzynka odbiorcza
- 3.2 Skrzynka nadawcza
- 3.3 Kopie robocze
- 3.4 Nowa wiadomość
- 3.5 Moje szablony
- 3.6 Usuń wiadomości
- 3.7 Stan pamięci
- 3.8 Konfiguracja
  - 3.8.1 Konta e-mail
  - 3.8.2 Sprawdzaj pocztę co
  - 3.8.3 Podpis
  - 3.8.4 Wysyłanie kopii
- 3.9 Profile e-mail

4. Spis połączeń (patrz str. 103)

- 4.1 Nie odebrane
- 4.2 Odebrane
- 4.3 Wykonane
- 4.4 Usuń połączenia
- 4.5 Czas połączeń
  - 4.5.1 Ostatnie
  - 4.5.2 Wychodzące
  - 4.5.3 Przychodzące
  - 4.5.4 Zeruj czasy
- 4.6 Koszt połączeń*
  - 4.6.1 Ostatnie
  - 4.6.2 Sumaryczny
  - 4.6.3 Maksymalny
  - 4.6.4 Zeruj koszty
  - 4.6.5 Ustaw koszt maks.
  - 4.6.6 Cena jednostki

5. Aparat (patrz strona 108)

- 5.1 Zrób zdjęcie
- 5.2 Moje zdjęcia
- 5.3 Film
  - 5.3.1 Nagrywanie
  - 5.3.2 Moje filmy
- 5.4 Stan pamięci

6. Dźwięki (patrz str. 116)

- 6.1 Dzwonek
- 6.2 Głośność dzwonka
- 6.3 Tryb pracy
- 6.4 Dźwięk klawiszy
- 6.5 Wiadomości
  - 6.5.1 Sygnał SMS
  - 6.5.2 Sygnał wiad. sieciowych
  - 6.5.3 Sygnał MMS
  - 6.5.4 Sygnał e-mail
- 6.6 Dźwięk klapki
- 6.7 Wł./wył. zasilania
- 6.8 Dodatkowe

* Opcja wyświetlane tylko pod warunkiem, że jest obsługiwana przez kartę SIM.

7. Ustawienia (patrz str. 121)

- 7.1 Połącz przez podczerwień
  - 7.1.1 Z komputerem
  - 7.1.2 Z innym telefonem
- 7.2 Wyświetlacz
  - 7.2.1 Tapeta
  - 7.2.2 Styl menu
  - 7.2.3 Jasność
  - 7.2.4 Podświetlenie
  - 7.2.5 Auto-podświetlenie
  - 7.2.6 Lampka pracy
  - 7.2.7 Logo operatora
- 7.3 Powitanie
- 7.4 Numery własne
- 7.5 Język
- 7.6 Bezpieczeństwo
  - 7.6.1 Sprawdzanie PIN
  - 7.6.2 Zmień PIN
  - 7.6.3 Blokada telefonu
  - 7.6.4 Zmień hasło telefonu
  - 7.6.5 Poufność
  - 7.6.6 Blokada SIM
  - 7.6.7 Tryb FDN*
  - 7.6.8 Zmień PIN2*
- 7.7 Dodatkowe
- 7.8 Ustawienia fabryczne

8. Organizer (patrz str. 135)

- 8.1 Alarm
  - 8.1.1 Jednorazowy
  - 8.1.2 Codzienny
  - 8.1.3 Budzik
  - 8.1.4 Usuń alarmy
  - 8.1.5 Auto-włączanie
- 8.2 Kalendarz
- 8.3 Czas i data
  - 8.3.1 Ustaw czas
  - 8.3.2 Ustaw datę
  - 8.3.3 Czas na świecie
  - 8.3.4 Format czasu

* Opcja wyświetlana tylko pod warunkiem, że jest obsługiwana przez kartę SIM.

8. Organizer (kontynuacja)

- 8.4 Kalkulator
- 8.5 Lista zadań
- 8.6 Notatki głosowe
  - 8.6.1 Nagrywanie
  - 8.6.2 Moje notatki głosowe
  - 8.6.3 Usuń wszystkie
  - 8.6.4 Stan pamięci
- 8.7 Wymiana walut

9. Usługi sieci (patrz str. 148)

- 9.1 Przekazy połączeń
  - 9.1.1 Zawsze
  - 9.1.2 Gdy zajęty
  - 9.1.3 Gdy nie odpowiada
  - 9.1.4 Gdy poza zasięgiem
  - 9.1.5 Anuluj wszystkie
- 9.2 Blokowanie połączeń
  - 9.2.1 Wychodzące
  - 9.2.2 Międzynarodowe
  - 9.2.3 Międzynarodowe z wyj. do kraju
  - 9.2.4 Przychodzące
  - 9.2.5 Przych. gdy za granicą
  - 9.2.6 Anuluj wszystkie
  - 9.2.7 Zmień hasło blokady
- 9.3 Połączenia oczekujące
- 9.4 Wybór sieci
- 9.5 Identyfikacja
- 9.6 Zamknięta grupa użytkowników
  - 9.6.1 Lista indeksowa
  - 9.6.2 Dostęp zewnętrzny
  - 9.6.3 Grupa domyślna
  - 9.6.4 Wyłącz*
- 9.7 Wybór pasma

* Opcja widoczna tylko przy włączonej funkcji zamkniętej grupy użytkowników.

10. Rozrywka (patrz str. 157)

- 10.1 WAP
  - 10.1.1 Start
  - 10.1.2 Ulubione
  - 10.1.3 Idź do adresu
  - 10.1.4 Profile
  - 10.1.5 Wyczyść cache
  - 10.1.6 WAP Push
- 10.2 Gry
- 10.3 Dźwięki
- 10.4 Obrazy
- 10.5 Usuń media
- 10.6 Stan pamięci
  - 10.6.1 Gry
  - 10.6.2 Dźwięki i obrazy

Wiadomości tekstowe

Usługa SMS pozwala na wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości tekstowych między telefonami komórkowymi. Oprócz niej telefon pozwala na korzystanie z usługi EMS, która polega na wzbogcaniu wiadomości tekstowych o proste grafiki, dźwięki i animacje.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona wiadomości (), oznacza to, że odebrano nowe wiadomości. Jeśli pamięć wiadomości jest pełna, wyświetlona zostanie wiadomość o błędzie i przyjęcie nowej wiadomości nie będzie możliwe. Aby usunąć zbędne wiadomości, należy użyć opcji **Usuń** w odpowiedniej skrzynce wiadomości.

Uwaga: Aby szybko przejść do menu **Wiadomości tekstowe**, na ekranie trybu oczekiwania należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w lewo.

Skrzynka odbiorcza *(Menu 1.1)*

Ta skrzynka jest używana do przechowywania odebranych wiadomości.

Po wejściu do tej opcji menu zostanie wyświetlona lista wiadomości wraz z numerami osób, które je wysłały, lub ich nazwami, jeśli są dostępne w książce telefonicznej.

1. Należy wybrać właściwą wiadomość z listy i nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**, aby wyświetlić jej treść.

2. Aby przewijać treść wiadomości, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub dół.

3. Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, należy nacisnąć klawisz * lub #.

Naciskając klawisz programowy **Opcje** podczas czytania wiadomości, można wybrać następujące opcje:

Usuń: umożliwia usunięcie wiadomości.

Wyślij: umożliwia wysłanie wiadomości. Dodatkowe informacje na temat wysyłania wiadomości, patrz str. 70.

Odpowiedz: umożliwia wysłanie odpowiedzi nadawcy wiadomości w formie tekstowej.

Połącz z nadawcą: umożliwia nawiązanie połączenia z nadawcą wiadomości.

Wytnij numer: pozwala wyodrębnić numer i adres URL, adres poczty elektronicznej lub numery telefonu nadawcy z tekstu wiadomości.

Przenieś do telefonu: umożliwia przeniesienie wiadomości z pamięci karty SIM do pamięci telefonu. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu wiadomości zapisanej na karcie SIM.

Przenieś na SIM: pozwala przenieść wiadomość z pamięci telefon na kartę SIM. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu wiadomości zapisanej w pamięci telefonu.

Pobierz obiekty: umożliwia zachowanie w pamięci telefonu obiektów, takich jak np. dźwięki czy grafika, zawartych w wiadomości. Obiekty te można wykorzystać przy tworzeniu wiadomości. Dodatkowe informacje, patrz str. 71.

Skrzynka nadawcza *(Menu 1.2)*

Ta skrzynka służy do przechowywania wiadomości, które zostały już wysłane lub oczekują na wysłanie.

Po wejściu do tej opcji menu zostanie wyświetlona lista wiadomości wraz z numerami osób, które je wysłały, lub ich nazwami, jeśli są dostępne w książce telefonicznej.

1. Należy wybrać właściwą wiadomość z listy i nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**, aby wyświetlić jej treść.

2. Aby przewijać treść wiadomości, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub dół.

3. Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, należy nacisnąć klawisz * lub #.

Naciskając klawisz programowy **Opcje** podczas czytania wiadomości, można wybrać następujące opcje:

Usuń: umożliwia usunięcie wiadomości.

Wyślij: umożliwia wysłanie wiadomości. Dodatkowe informacje na temat wysyłania wiadomości, patrz str. 70.

Wytnij numer: pozwala wyodrębnić numer i adres URL, adres poczty elektronicznej lub numery telefonu adresata z tekstu wiadomości.

Przenieś do telefonu: umożliwia przeniesienie wiadomości z pamięci karty SIM do pamięci telefonu. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu wiadomości zapisanej na karcie SIM.

Przenieś na SIM: pozwala przenieść wiadomość z pamięci telefon na kartę SIM. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu wiadomości zapisanej w pamięci telefonu.

Pobierz obiekty: umożliwia zachowanie w pamięci telefonu obiektów, takich jak np. dźwięki czy grafika, zawartych w wiadomości. Obiekty te można wykorzystać przy tworzeniu wiadomości. Dodatkowe informacje, patrz str. 71.

Nowa wiadomość *(Menu 1.3)*

Za pomocą tej opcji menu można napisać i wysłać wiadomość tekstową.

Uwaga: Dodawanie obiektów multimedialnych do wiadomości powoduje zmniejszenie liczby znaków możliwych do wpisania.

Tworzenie zwykłej wiadomości tekstowej

1. Należy wpisać treść wiadomości.

   Uwaga: Dodatkowe informacje na temat wpisywania tekstu, patrz str. 45.

2. Po zakończeniu wpisywania wiadomości należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. Dostępne są następujące opcje:

   - **Tylko wyślij**: umożliwia wysłanie wiadomości. Wiadomość zostanie usunięta automatycznie po wysłaniu.
   - **Zapisz i wyślij**: pozwala zapisać kopię wiadomości, po czym wysłać wiadomość. Zapisane wiadomości można odczytać w skrzynce nadawczej.
   - **Tylko zapisz**: umożliwia zapisanie wiadomości w celu jej wysłania w późniejszym terminie. Zapisane wiadomości można odczytać w skrzynce nadawczej.
   - Dodatkowe informacje na temat opcji **Formatowanie tekstu**, **Wstaw obiekt**, **Wstaw szablon**, **Wstaw numer**, **Wstaw adres** i **Język**, patrz str. 71.

3. Wybrać opcję **Tylko wyślij** lub **Zapisz i wyślij**, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Jeśli wiadomość ma być tylko zapisana, należy wybrać opcję **Tylko zapisz**. Po zapisaniu wiadomości telefon powraca do menu **Wiadomości tekstowe**.

4. Jeśli wybrano opcję zapisania wiadomości, należy wybrać docelową pamięć i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

5. Należy wprowadzić numer telefonu adresata i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Wiadomość zostaje wysłana.

Uwaga: Jeśli wysłanie wiadomości się nie powiedzie, wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem, czy ponowić próbę. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby potwierdzić. W przeciwnym razie należy nacisnąć klawisz programowy **Wyjdź**, aby powrócić do ekranu Nowa wiadomość.

Tworzenie wiadomości z wykorzystaniem opcji

1. Należy utworzyć wiadomość.

2. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.

3. Należy wybrać jedną z poniższych opcji przy użyciu klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   - **Formatowanie tekstu**: umożliwia zmianę formatu tekstu. W przypadku atrybutu **Rozmiar** dostępne są następujące opcje wielkości tekstu: **Normalny**, **Duży** i **Mały**. W przypadku atrybutów **Podkreślenie** oraz **Przekreślenie** można wybrać ustawienie **Wł.** lub **Wył.**. Atrybuty te można łączyć.
   - **Wstaw obiekt**: umożliwia dołączenie dźwięku, melodii, grafiki lub animacji do wiadomości. Należy wybrać kategorię obiektu do dołączenia. W każdej kategorii można wybrać obiekty zaimplementowane fabrycznie w pamięci telefonu lub otrzymane z innych źródeł, np. z Internetu lub z innych telefonów.

- **Wstaw szablon**: umożliwia załączenie jednego z przygotowanych wcześniej szablonów wiadomości. Należy wybrać jedną z pięciu wiadomości dostępnych w opcji menu **Moje szablony** (**Menu 1.4**). Dodatkowe informacje, patrz str. 73.
- **Wstaw numer**: umożliwia dodanie do wiadomości pozycji z książki telefonicznej. Należy wybrać odpowiednią pozycję z listy numerów.
- **Wstaw adres**: umożliwia dodanie adresu strony WWW, przechowywanego na liście **Ulubione** (**Menu 10.1.2**). Należy wybrać odpowiednią pozycję z listy.
- **Język**: umożliwia zmianę języka, który będzie używany w trybie wprowadzania tekstu T9. Należy wybrać odpowiedni język.

4. Należy zakończyć redagowanie wiadomości, a następnie wysłać ją lub zapisać zgodnie z procedurą opisaną w kroku 2 (patrz str. 70).

Moje szablony *(Menu 1.4)*

Za pomocą tego menu można zapisać w pamięci teksty pięciu najczęściej wysyłanych wiadomości.

Aby stworzyć lub edytować szablon, należy wybrać pustą lokalizację lub odpowiedni wcześniej stworzony szablon wiadomości i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Dostępne są następujące opcje:

Edytuj: umożliwia wpisanie nowej wiadomości lub edycję wybranej wiadomości.

Uwaga: Dodatkowe informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz str. 45.

Wyślij: umożliwia wklejenie szablonu do pola Nowa wiadomość. Po zakończeniu operacji wiadomość można wysłać, zapisać i wysłać lub tylko zapisać. Dodatkowe informacje na temat wysyłania wiadomości, patrz str. 70.

Usuń: umożliwia usunięcie wiadomości. Usunięcie wiadomości należy potwierdzić, naciskając klawisz programowy **Tak**.

Ustawienia *(Menu 1.5)*

Za pomocą tego menu, można ustawić parametry dotyczące wiadomości. Grupa ustawień to zbiór ustawień wymaganych do wysyłania wiadomości. Liczba dostępnych grup ustawień zależy od pojemności posiadanej karty SIM.

Uwagi:

- Opcje ustawień dostępne w tym menu mogą się różnić w zależności od operatora sieci.
- Ostatnie z uruchomionych ustawień jest automatycznie włączane na potrzeby wysyłania wiadomości.

Ustawienia x (gdzie **x** stanowi numer grupy): każda grupa ma swoje podmenu.

Centrum SMS: umożliwia zachowanie lub zmianę numeru centrum wiadomości, wymaganego podczas wysyłania wiadomości. Numer centrum wiadomości jest dostępny u operatora.

Domyślny adresat: umożliwia zachowanie domyślnego numeru docelowego. Numer zostanie wyświetlony automatycznie w ekranie Adresat podczas tworzenia wiadomości.

Domyślny typ: pozwala określić domyślny typ wiadomości jako **Tekst**, **Faks**, **E-mail** lub **Pager**. Sieć może dokonać konwersji wiadomości na wybrany format.

Ważność: umożliwia ustawienie okresu przechowywania wiadomości w centrum wiadomości, podczas gdy dokonywane są próby dostarczenia ich do odbiorcy.

Nazwa: umożliwia przypisanie nazwy do aktualnie definiowanej grupy ustawień.

W menu **Wspólne** dostępne są następujące opcje:

Droga odpowiedzi: umożliwia odbiorcy wysłanie odpowiedzi poprzez to samo centrum wiadomości, jeśli taka usługa jest zapewniana przez sieć.

Raporty doręczenia: umożliwia włączanie lub wyłączanie funkcji potwierdzenia odbioru. Gdy ta funkcja jest włączona, sieć informuje o tym, czy wiadomość została dostarczona, czy też nie.

Typ połączenia: pozwala wybrać między **GSM** lub **GPRS**, zależnie od możliwości sieci.

Obslugiwane znaki: mona wybiera znaki z zestawów alfabetu GSM, Unicode lub automatycznego. Jeli wybrano zestaw Unicode, a telefon odbiorcy go nie obsuguje, odbiorca moe nie by w stanie odczyta wiadomoci.

Usuń wiadomości *(Menu 1.6)*

Ta opcja menu umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości z każdej ze skrzynek osobno. Możliwe jest również usunięcie wszystkich wiadomości jednocześnie.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
wybrać skrzynkę do opróżnienia	klawisz nawigacyjny w górę lub w dół. Aby usunąć wszystkie wiadomości, należy wybrać opcję **Wszystkie**.
wstawić znak zaznaczenia	klawisz programowy **Zaznacz**.
usunąć znak zaznaczenia	klawisz programowy **Odznacz**.
usunąć zaznaczone wiadomości	klawisz programowy **Usuń**.

Gdy pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby potwierdzić.

Stan pamięci *(Menu 1.7)*

W tym menu można sprawdzić, ile wiadomości znajduje się aktualnie w pamięciach karty SIM, telefonu i wiadomości sieciowych.

Poczta głosowa *(Menu 1.8)*

To menu umożliwia dostęp do skrzynki poczty głosowej (jeśli taka usługa jest oferowana przez sieć).

Dostępne są następujące opcje:

Połącz z pocztą gł.: przed skorzystaniem z funkcji poczty głosowej należy wprowadzić numer serwera poczty głosowej, uzyskany od operatora (patrz opcja menu **1.8.2**). Następnie można wybrać tę opcję i nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby odsłuchać pozostawione wiadomości.

Szybkie połączenie z serwerem poczty głosowej w trybie oczekiwania jest możliwe po naciśnięciu klawisza **1**.

Numer poczty gł.: umożliwia zmianę numeru poczty głosowej, gdy zaistnieje taka konieczność.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
wprowadzić numer poczty	odpowiednie klawisze numeryczne.
zmienić cyfrę	klawisz **C**.
przesunąć kursor w lewo/ prawo bez kasowania cyfry	klawisz nawigacyjny w lewo lub prawo.

Uwaga: Poczta głosowa jest usługą sieci. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora.

Wiad. sieciowe *(Menu 1.9)*

Ta usługa sieciowa pozwala na otrzymywanie informacji tekstowych o różnej tematyce, np. prognozy pogody lub wiadomości dla kierowców. Wiadomości sieciowe (CB) są wyświetlane automatycznie bezpośrednio po ich otrzymaniu, pod warunkiem że:

- telefon znajduje się w trybie oczekiwania.
- opcja **Odbiór** jest ustawiona na **Wł.**.
- kanał wiadomości jest aktywny na liście kanałów.

Dostępne są następujące opcje:

Czytaj: pozwala odczytać wiadomość. Opcja **Tymczasowe** umożliwia przechowywanie wiadomości sieciowych, jednak tylko do czasu wyłączenia telefonu. Zawartość wiadomości można przewijać przy użyciu klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół. Podczas odczytywania wiadomości należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**, aby zapisać wiadomość do **Archiwum** w celu przeczytania w późniejszym czasie.

Odbiór: pozwala na włączenie/wyłączenie odbioru wiadomości sieciowych.

Lista kanałów: pozwala na wskazanie kanałów, z których będą odbierane wiadomości sieciowe. Dostępne są następujące opcje:

Wybierz: służy do włączania i wyłączania kanałów z listy poprzez ich zaznaczanie i odznaczanie. Obok opcji zostanie wyświetlony znak zaznaczenia.

Dodaj kanał: pozwala zadeklarować numer oraz nazwę nowego kanału.

Usuń: pozwala usunąć kanał z listy.

Edytuj: pozwala zmodyfikować identyfikator oraz tytuł istniejącego kanału.

Języki: umożliwia wybranie preferowanego języka wiadomości sieciowych.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora.

Wiadomości graficzne

Wiadomości graficzne albo multimedialne MMS to usługa bardzo podobna do wiadomości SMS. Umożliwia ona automatyczne i bezpośrednie przesyłanie osobistych wiadomości multimedialnych pomiędzy telefonami oraz z telefonu na e-mail.

Poza zwykłym tekstem wiadomości MMS mogą zawierać obrazy, grafikę, głos oraz dźwięki. Wiadomość MMS można więc uznać za miniaturową prezentację multimedialną. Nie jest to tylko plik tekstowy z załącznikami (jak w przypadku EMS).

Korzystając z funkcji MMS, telefon może odbierać i wysyłać wiadomości zawierające pliki multimedialne, takie jak zdjęcia, dźwięki i obrazy pobrane z Internetu, a także samodzielnie nagrane notatki głosowe. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez operatora sieci. Tylko telefony wyposażone w funkcję wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać wiadomości MMS.

Skrzynka odbiorcza *(Menu 2.1)*

Przeglądanie wiadomości po jej otrzymaniu

Po otrzymaniu nowej wiadomości multimedialnej na wyświetlaczu pokazuje się powiadomienie oraz numer telefonu osoby wysyłającej.

Jeśli opcja Auto-pobieranie jest włączona, wówczas aby przejrzeć wiadomość należy nacisnąć klawisz programowy **Podgląd** a następnie otworzyć wiadomość w celu jej odczytania. Jeśli opcja Auto-pobieranie nie jest aktywna, należy:

1. Nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, aby wyświetlić krótką informację o wiadomości, jak numer nadawcy, rozmiar wiadomości oraz jej temat.

   Jeśli wiadomość ma być przeglądana później w skrzynce odbiorczej, należy nacisnąć klawisz **Wyjdź**.

2. Aby przewinąć informacje o wiadomości, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub dół.
3. Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** dostępne są poniższe funkcje:
   - **Pobierz**: powoduje pobranie wiadomości z serwera MMS.
   - **Usuń**: usuwa wiadomość.
   - **Właściwości**: pokazuje szczegółowe informacje o wiadomości.
4. Aby odczytać wiadomość, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** po podświetleniu opcji **Pobierz**.

   Telefon pobiera treść wiadomości z serwera i wyświetla ją.
5. Aby przewijać treść wiadomości, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub dół.

Przeglądanie otrzymanej wiadomości w skrzynce odbiorczej

Po wybraniu opcji **Skrzynka odbiorcza** (**Menu 2.1**) zostanie wyświetlona lista otrzymanych wiadomości multimedialnych wraz z numerami telefonów nadawców lub ich nazwami (jeśli są dostępne w książce telefonicznej) lub z tematami wiadomości. Ikony z lewej strony informują o statusie wiadomości.

- : Wiadomości, które zostały już odczytane.
- : Wiadomości, których jeszcze nie odczytano.

1. Należy wybrać pozycję z listy i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Wiadomość zostanie wyświetlona, a w przypadku wiadomości wielostronicowych po ustalonym czasie nastąpi jej przewinięcie do następnej strony; informacje na temat określania tego czasu, patrz str. 90.

2. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby przejść do ekranu wyświetlania wiadomości.

   Alternatywnie można zaczekać na automatyczne przełączenie do tego ekranu.

3. Aby przewijać treść wiadomości, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub dół.

   Jeśli wiadomość ma więcej niż jedną stronę, można przechodzić między stronami za pomocą klawiszy nawigacyjnych w lewo i w prawo.

Naciśnięcie klawisza programowego **Opcje** umożliwia skorzystanie z opcji.

Podczas przeglądania wiadomości dostępne są następujące opcje:

Usuń: pozwala usunąć daną wiadomość.

Odpowiedz: umożliwia wysłanie odpowiedzi na wiadomość w formie MMS.

Połącz z nadawcą: umożliwia nawiązanie połączenia z nadawcą wiadomości.

Wytnij numer: pozwala wyodrębnić numer lub adres URL, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu nadawcy z tekstu wiadomości.

Prześlij dalej: umożliwia przesłanie otrzymanej wiadomości do innej osoby.

Zapisz obraz: pozwala zapisać obraz z wiadomości w pamięci telefonu. Obrazy są zapisywane w folderze **Obrazy** (**Menu 10.4**).

Zapisz dźwięk: pozwala zapisać dźwięk z wiadomości w folderze **Dźwięki** (**Menu 10.3**).

Właściwości: pozwala wyświetlić informacje na temat wiadomości, takie jak temat, adres e-mail lub numer telefonu nadawcy, rozmiar wiadomości, identyfikator transakcji, klasa wiadomości, wersja MMS, adres e-mail lub numer telefonu odbiorcy, priorytet oraz data i godzina odebrania wiadomości.

Skrzynka nadawcza *(Menu 2.2)*

Po wejściu do tego menu zostanie wyświetlona lista wiadomości multimedialnych, które zostały wysłane lub zapisane. Ikony z lewej strony informują o statusie wiadomości.

- : Wiadomości aktualnie w trakcie wysyłania.
- : Wiadomości wysłane.
- : Wiadomości, których telefon nie mógł wysłać.
- : Wiadomości przeznaczone do wysłania.
- : Wiadomości oczekujące na wysłanie.

1. Należy wybrać wiadomość z listy i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Wiadomość zostanie wyświetlona, a w przypadku wiadomości wielostronicowych po ustalonym czasie nastąpi przesunięcie do następnej strony; informacje na temat określania tego czasu, patrz str. 89.

2. Nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby przejść do ekranu wyświetlania wiadomości.

   Alternatywnie można zaczekać na automatyczne przełączenie do tego ekranu.

3. Aby przewijać treść wiadomości, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub dół.

   Jeśli wiadomość ma więcej niż jedną stronę, można przechodzić między nimi za pomocą klawiszy nawigacyjnych w lewo i w prawo.

Naciśnięcie klawisza programowego **Opcje** umożliwia wybranie następujących opcji:

Usuń: usuwa wiadomość.

Wytnij numer: pozwala wyodrębnić numer telefonu, adres URL lub adres poczty elektronicznej nadawcy z tekstu wiadomości.

Wyślij: umożliwia wysłanie wiadomości.

Edytuj: umożliwia zmianę treści wiadomości: dźwięku, grafiki lub tekstu.

Właściwości: pozwala wyświetlić informacje na temat wiadomości, takie jak status, format, temat, adres e-mail lub numer telefonu nadawcy, rozmiar wiadomości, identyfikator transakcji, klasa wiadomości, wersja MMS, adres e-mail lub numer telefonu odbiorcy, priorytet oraz data i godzina wysłania wiadomości.

Kopie robocze *(Menu 2.3)*

Po utworzeniu wiadomości multimedialnej można zapisać ją w tej skrzynce w celu późniejszego wysłania.

Dodatkowe informacje na temat wyświetlania wiadomości, zobacz "Skrzynka nadawcza" (strona 81).

Nowa wiadomość *(Menu 2.4)*

Ta opcja menu umożliwia utworzenie nowej wiadomości multimedialnej oraz wysłanie jej do wielu osób.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości graficznej

1. Należy podać temat wiadomości i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Dodatkowe informacje na temat wpisywania tekstu, patrz str. 45.

2. Gdy podświetlona zostanie opcja **Wstaw**, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i stworzyć wiadomość przy użyciu jednej z poniższych opcji:
   - **Wstaw tekst**: można wprowadzić tekst wiadomości i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
   - **Wstaw zdjęcie**: umożliwia dodanie zdjęcia wykonanego aparatem fotograficznym wbudowanym w telefonie. Można wybrać opcję **Nowe zdjęcie**, aby wykonać nowe zdjęcie lub opcję **Moje zdjęcia**, aby dodać jedno ze zdjęć zapisanych w telefonie. Dodatkowe informacje na temat aparatu fotograficznego, patrz str. 108.
   - **Wstaw obraz**: pozwala dodać jedną z grafik zapisanych w folderze **Obrazy** (**Menu 10.4**). Należy wybrać obraz i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. Dodanie niektórych pobranych obrazów może nie być możliwe ze względu na nieodpowiedni format.
   - **Wstaw dźwięk**: pozwala dodać plik dźwiękowy. Można wybrać opcję **Nagrywanie**, aby zarejestrować nową notatkę głosową lub opcję **Lista dźwięków**, aby dodać jeden z dźwięków obecnych w folderze **Dźwięki** (**Menu 10.3**) lub na liście notatek głosowych (**Menu 8.6.2**). Dodanie niektórych pobranych dźwięków może nie być możliwe ze względu na nieodpowiedni format.

- **Wyślij**: umożliwia wysłanie wiadomości. Tej opcji należy użyć po skończeniu tworzenia wiadomości. Opcja ta staje się dostępna dopiero wtedy, gdy wiadomość zawiera treść.
- **Zapisz**: pozwala na zapisanie wiadomości w skrzynce **Kopie robocze** (**Menu 2.3**) lub **Moje szablony** (**Menu 2.5**) do użytku w przyszłości. Opcja ta staje się dostępna dopiero wtedy, gdy wiadomość zawiera treść.
- **Ustawienia**: umożliwia zmianę ustawień wiadomości. Dodatkowe informacje na temat każdej z opcji, patrz str. 89. Po zmianie tych ustawień należy nacisnąć klawisz programowy lub klawisz **C**, aby powrócić do ekranu opcji.
- **Dodaj adresata**: pozwala wprowadzić numery lub adresy odbiorców. Procedurę opisują kroki od 7 do 12 (patrz str. 85). Po ich dodaniu należy nacisnąć klawisz programowy lub klawisz **C**, aby powrócić do ekranu opcji.
- **Podgląd**: pokazuje wiadomość w postaci, w jakiej będzie ona wyświetlana w telefonie odbiorcy.

Uwaga: Można dodać tekst, obraz i dźwięk tylko jeden raz na każdej stronie.

3. Po wyświetleniu dodanego obiektu należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w dół, aby podświetlić opcję **Wstaw**.

4. Kroki 2 i 3 należy powtarzać aż do zakończenia tworzenia wiadomości.

5. Jeśli trzeba zmienić dodane obiekty, należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby podświetlić pozycję, po czym nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. Dostępne są następujące opcje:

Uwaga: Dostępne opcje zależą od tego, czy obiekt wybrany w wiadomości jest tekstem, obrazem, czy dźwiękiem.

- **Edytuj tekst**/**obraz**/**dźwięk**: umożliwia zmianę tekstu albo wstawienie innego obrazu lub dźwięku zamiast obecnego.
- **Dodaj stronę**: pozwala dodawać strony. Po dodaniu stron można przechodzić między nimi, używając klawiszy nawigacyjnych w lewo lub w prawo na ekranie wiadomości. Po dodaniu stron na wyświetlaczu widoczny jest numer aktualnej strony oraz zużywana przez nią ilość pamięci.
- **Usuń**: usuwa obiekt z wiadomości.
- **Czas trwania**: pozwala określić, jak długo tekst, obraz lub dźwięk mają być obecne na ekranie prezentacji wiadomości. Po otwarciu wiadomości dany obiekt zostanie wyświetlony na ekranie po czasie określonym w opcji **Ustaw czas uruchomienia** i będzie na ekranie obecny przez czas ustawiony w opcji **Ustaw czas trwania**.
- **Wyślij**: umożliwia wysłanie wiadomości.
- **Zapisz**: powoduje zapisanie wiadomości w skrzynce **Kopie robocze** (**Menu 2.3**) lub **Moje szablony** (**Menu 2.5**) do użytku w przyszłości.
- **Ustawienia**: umożliwia zmianę ustawień wiadomości. Dodatkowe informacje na temat każdej z opcji, patrz str. 89.
- **Dodaj adresata**: pozwala wprowadzić adresy odbiorców. Zobacz czynności od 7 do 12.
- **Podgląd**: pokazuje wiadomość w postaci, w jakiej będzie ona wyświetlana w telefonie odbiorcy.

6. Po zakończeniu tworzenia wiadomości należy wybrać opcję **Wyślij** w opcjach wiadomości i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

7. Należy wybrać typ odbiorcy za pomocą opcji **Do**, **DW** lub **UDW** w celu wprowadzenia numeru lub adresu i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

8. Należy wybrać jedną z poniższych opcji i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**:
   - **Numer telefonu**: umożliwia wprowadzenie numeru telefonu.
   - **E-mail**: umożliwia wprowadzenie adresu e-mail odbiorcy wiadomości, jeśli chcemy ją wysłać na adres e-mail.
   - **Książka telefoniczna**: pozwala na wybranie numeru telefonu z książki telefonicznej.
9. Należy podać numer lub adres e-mail albo wybrać numer z książki telefonicznej.
10. Gdy wprowadzony jest odpowiedni numer, należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.
11. Aby dodać adresata, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, gdy podświetlona jest opcja **Dodaj adresata**. W celu dodania kolejnych odbiorców należy powtórzyć procedurę od kroku 8.

    Jeśli zachodzi konieczność edycji adresatów, należy wybrać jednego z nich i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. Adresata można zmienić lub usunąć.
12. Po skończeniu dodawania numerów lub adresów, należy nacisnąć klawisz **C** lub klawisz programowy .
13. Aby wprowadzić dodatkowe numery lub adresy, należy powtórzyć czynności od 7 do 12.

    Można wprowadzić do 10 adresatów dla każdej opcji **Do**, **DW** i **UDW**.
14. Po skończeniu wprowadzania adresatów należy wybrać opcję **Wyślij** i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** na ekranie wysyłania wiadomości graficznej.

    Telefon wysyła wiadomość.

Moje szablony *(Menu 2.5)*

W tym menu znajdują się wiadomości zapisane jako szablony, mogą być one używane podczas tworzenia nowych wiadomości.

1. Listę szablonów można przewijać za pomocą klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół.

2. Kiedy odpowiedni szablon wiadomości zostaje podświetlony, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

3. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby użyć opcji. Można też zaczekać aż klawisz **Opcje** stanie się aktywny automatycznie na wyświetlaczu po określonym czasie. Dostępne są następujące opcje:

   - **Edytuj wiadomość**: pozwala edytować a następnie wysłać wiadomość-szablon. Dodatkowe informacje na temat wysyłania wiadomości, patrz str. 83.
   - **Usuń**: umożliwia usunięcie wiadomości. Usunięcie wiadomości należy potwierdzić, naciskając klawisz programowy **Tak**.

4. Naciśnięcie klawisza pozwala powrócić do trybu oczekiwania.

Usuń wiadomości *(Menu 2.6)*

Ta opcja menu umożliwia usuwanie wszystkich wiadomości multimedialnych z poszczególnych skrzynek wiadomości. Możliwe jest również usunięcie wszystkich wiadomości jednocześnie.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
wybrać skrzynkę do opróżnienia	klawisz nawigacyjny w górę lub w dół. Aby usunąć wszystkie wiadomości, należy wybrać opcję **Wszystkie**.
wstawić znak zaznaczenia	klawisz programowy **Zaznacz**.
usunąć znak zaznaczenia	klawisz programowy **Odznacz**.
usunąć zaznaczone wiadomości	klawisz programowy **Usuń**.

Gdy pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby potwierdzić.

Stan pamięci *(Menu 2.7)*

Telefon umożliwia sprawdzenie ilości pamięci wykorzystanej oraz dostępnej na potrzeby wiadomości multimedialnych.

Wyświetlane są informacje o całkowitej ilości pamięci oraz pamięci wolnej i wykorzystanej. Pamięć zajęta jest przedstawiana w rozbiciu na poszczególne skrzynki.

Ustawienia *(Menu 2.8)*

Użytkownik może definiować domyślne ustawienia sterujące wysyłaniem i odbieraniem wiadomości multimedialnych.

Dostępne są następujące opcje:

Raporty doręczenia: gdy ta funkcja jest włączona, sieć informuje o tym, czy wiadomość została dostarczona, czy też nie.

Potw. odczytania: gdy ta opcja jest zaznaczona, telefon wysyła do adresata żądanie odesłania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomością.

Auto-pobieranie: ta opcja określa, czy telefon ma pobierać nowe wiadomości z serwera MMS automatycznie. Bezpośrednio po odebraniu wiadomości można użyć dodatkowych opcji w trakcie jej czytania. Szczegółowy opis opcji, patrz str. 79.

Akceptowane wiadomości: można określić kategorię wiadomości, które mają być odbierane.

Ukryj numer: gdy ta opcja jest włączona, numer użytkownika nie będzie wyświetlany na telefonie odbiorcy wiadomości.

Okres ważności: ta opcja pozwala określić, jak długo wiadomości będą przechowywane w centrum wiadomość po wysłaniu.

Dostarcz po: dzięki tej opcji można tak ustawić telefon, że wyśle wiadomości z opóźnieniem.

Priorytet: ta opcja pozwala ustawić priorytet wiadomości.

Zezwolenie na raportowanie: gdy ta opcja jest włączona, nadawca odbieranej wiadomości otrzymuje raport o doręczeniu z sieci użytkownika.

Czas trwania strony: ta opcja pozwala określić, jak długo pojedyncza strona odebranej wiadomości ma być wyświetlana na ekranie. Po określonym czasie następna strona zostanie wyświetlona automatycznie.

Profile MMS *(Menu 2.9)*

W tym menu można skonfigurować różne ustawienia, które są wymagane podczas wysyłania lub odbierania wiadomości multimedialnych.

Uwagi:
- Ostatni z uruchomionych profili jest automatycznie aktywowany.
- W większości przypadków zmiana tych ustawień nie jest wymagana. Modyfikowanie ich bez porozumienia z operatorem sieci może spowodować nieprawidłowości w działaniu usług MMS.

Dla każdego z profili dostępne są następujące opcje:

Nazwa profilu: tu należy wprowadzić nazwę dla profilu MMS.

Strona domowa: tu należy wpisać adres serwera MMS.

Bezpieczeństwo: tu określa się tryb transmisji danych. Należy wybrać opcję **Zabezpieczenie**, aby zabezpieczyć dane przed nieautoryzowanym dostępem; w innym wypadku należy wybrać opcję **Bez zabezpieczenia**.

Adres IP: tu należy wpisać adres IP, wymagany do połączenia się z serwerem MMS.

Nazwa użytkownika: tu należy wprowadzić nazwę użytkownika, wymaganą do połączenia z serwerem MMS.

Hasło: tu należy wprowadzić hasło wymagane do połączenia z serwerem MMS.

APN: tu należy wprowadzić nazwę punktu dostępowego, używaną dla serwera MMS.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na ten temat należy skontaktować się z dostawcą usług.

Wiadomości e-mail

Telefon pozwala na wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Dzięki obsłudze poczty elektronicznej (e-mail) można odbierać i wysyłać dźwięki i grafikę, jak również pozycje z książki telefonicznej lub notatki z kalendarza.

Aby korzystanie z tej funkcji było możliwe, należy najpierw wykupić usługę wiadomości e-mail i skonfigurować konto poczty elektronicznej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na ten temat należy skontaktować się z operatorem.

Skrzynka odbiorcza *(Menu 3.1)*

To menu pozwala przeglądać i odczytywać odebrane wiadomości e-mail.

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, gdy podświetlona jest opcja **Sprawdź pocztę**.

2. Wybrać konto e-mail, z którego wiadomości e-mail mają być pobierane i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Uwaga: Dodatkowe informacje na temat konfigurowania kotna e-mail, patrz str. 100.

   Wyświetlona zostanie lista odebranych wiadomości e-mail. Ikony z lewej strony informują o statusie poszczególnych wiadomości:

   - : Nie otwarto wiadomości.
   - : Wiadomość została otwarta, ale nie odczytano treści.
   - : Odczytano treść wiadomości.
   - : Odczytano treść wiadomości z załącznikami.
   - : Wiadomość została usunięta z telefonu i z serwera poczty. Ta ikona znika po zakończeniu połączenia telefonu z serwerem.

3. Należy przewinąć listę wiadomości e-mail do odpowiedniej pozycji i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   W przypadku wiadomości jeszcze nie odczytanych wyświetlany jest nagłówek zawierający na przykład nazwisko i adres nadawcy, adresy DW, datę wysłania wiadomości i jej temat.

   Jeśli wiadomość została już odczytana, wyświetlany jest od razu jej tekst. Należy przejść do czynności 6.

4. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.

   Dostępne są następujące opcje:

   - **Pobierz**: powoduje pobranie treści wiadomości z serwera poczty elektronicznej.
   - **Usuń**: powoduje usunięcie wiadomości e-mail. Można wybrać między usunięciem wiadomości tylko z telefonu a usunięciem jej z telefonu i z serwera.
   - **Rozłącz**: powoduje rozłączenie telefonu z serwerem pocztowym.

5. Należy wybrać opcję **Pobierz** i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Telefon wyświetli treść wiadomości e-mail.

6. Aby przewijać treść wiadomości, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub dół.

   Do przechodzenia do następnej lub poprzedniej strony służą klawisze nawigacyjne w prawo i w lewo.

Po otwarciu wiadomości e-mail można korzystać z następujących opcji, naciskając klawisz programowy **Opcje**:

Usuń: powoduje usunięcie wiadomości e-mail. Można wybrać między usunięciem wiadomości tylko z telefonu a usunięciem jej z telefonu i z serwera.

Odpowiedz: pozwala wysłać odpowiedź do nadawcy.

Prześlij dalej: umożliwia przesłanie otrzymanej wiadomości do innej osoby.

Wytnij adres: pozwala wyodrębnić adres nadawcy i adresy z pola DW, na przykład w celu zapisania ich w książce telefonicznej.

Załączniki: pozwala przeglądać załączniki, takie jak pozycje z książki telefonicznej, notatki z kalendarza, dźwięki lub obrazy. Można je zapisywać w pamięci telefonu.

Rozłącz: powoduje rozłączenie telefonu z serwerem pocztowym.

Właściwości: pozwala wyświetlić nagłówek wiadomości zawierający nazwisko i adres poczty elektronicznej nadawcy, adresy z pola DW, temat i treść wiadomości.

Skrzynka nadawcza *(Menu 3.2)*

Po wybraniu tego menu wyświetlana jest lista wiadomości e-mail, które zostały wysłane lub których wysłanie się nie powiodło, wraz z informacją o stanie wiadomości i jej tematem. Ikony z lewej strony informują o statusie poszczególnych wiadomości:

- : Wiadomość, której wysłanie się nie powiodło.
- : Wiadomość z załącznikami, której wysłanie się nie powiodło.
- : Wiadomość wysłana pomyślnie.
- : Wiadomość z załącznikami wysłana pomyślnie.

1. Należy wybrać a wiadomość z listy i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, aby ją odczytać.

   Wyświetlane są adresy odbiorców, data i godzina wysłania oraz treść wiadomości.

2. Aby przewijać treść wiadomości, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub dół.

Po otwarciu wiadomości e-mail można korzystać z następujących opcji, naciskając klawisz programowy **Opcje**:

Usuń: powoduje usunięcie wiadomości e-mail.

Wytnij adres: pozwala wyodrębnić adresy odbiorców, na przykład w celu zapisania ich w książce telefonicznej.

Wyślij: umożliwia ponowne wysłanie wiadomości.

Zapisz: pozwala zapisać wiadomość w skrzynce **Kopie robocze** (**Menu 3.3**) lub **Moje szablony** (**Menu 3.5**) do użytku w przyszłości.

Edytuj wiadomość: pozwala zmienić temat lub treść wiadomości.

Dodaj załączniki: umożliwia dołączenie do wiadomości kolejnego obiektu.

Kopie robocze *(Menu 3.3)*

Za pomocą tego menu można odczytywać wcześniej utworzone i zapisane wiadomości.

Po wybraniu tego menu wyświetlana jest lista wiadomości e-mail zapisanych wcześniej przez użytkownika. Ikony z lewej strony informują o statusie poszczególnych wiadomości:

- : Zapisana wiadomość e-mail.
- : Zapisana wiadomość e-mail z załącznikami.

Dalsze informacje na temat wybierania wiadomości i korzystania z opcji wiadomości, patrz str. 94.

Nowa wiadomość *(Menu 3.4)*

Aby napisać i wysłać wiadomość e-mail:

1. Należy podać temat wiadomości e-mail i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Dodatkowe informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz str. 45.

2. Należy wprowadzić tekst wiadomości i nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.

3. Należy wybrać opcję za pomocą klawisza nawigacyjnego w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Dostępne są następujące opcje:

   - **Dodaj załączniki**: pozwala dołączyć do wiadomości jedną z pozycji książki telefonicznej, notatkę z kalendarza, obraz lub dźwięk. Po wybraniu odpowiedniego typu pliku należy wybrać pozycję z listy. Po dodaniu obiektu należy nacisnąć klawisz programowy lub klawisz **C**, aby powrócić do ekranu opcji.

     Aby usunąć dołączony obiekt, należy wybrać opcję **Podgląd załącznika** i wybrać pozycję na liście. Nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**, a następnie klawisz programowy **Usuń**.

   - **Wyślij**: powoduje wysłanie wiadomości.
   - **Zapisz**: powoduje zapisanie wiadomości w skrzynce **Kopie robocze** (**Menu 3.3**) lub **Moje szablony** (**Menu 3.5**) w celu wykorzystania w przyszłości.
   - **Dodaj adresata**: pozwala wprowadzić adresy odbiorców. Zobacz czynności od 5 do 9. Po dodaniu obiektu należy nacisnąć klawisz programowy lub klawisz **C**, aby powrócić do ekranu opcji.
   - **Właściwości**: powoduje wyświetlenie tematu wiadomości, listy ewentualnych odbiorców oraz tekstu wiadomości.

4. Po zakończeniu tworzenia wiadomości należy wybrać opcję **Wyślij** w opcjach wiadomości i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

5. Należy wybrać opcję **Do**, **DW** lub **UDW**, aby wprowadzić adres odbiorcy i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

6. Należy wybrać jedną z poniższych opcji i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**:

   - **Wpisz adres**: pozwala bezpośrednio wprowadzić adres e-mail odbiorcy.
   - **Książka telefoniczna**: pozwala wstawić adres e-mail z książki telefonicznej.

7. Należy wprowadzić adres e-mail i nacisnąć klawisz programowy **OK** lub wybrać pozycję z książki telefonicznej i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

8. Gdy wyświetlony jest poprawny adres, należy wybrać opcję **Do**, **DW** lub **UDW** i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

9. Jeśli w wybranym typie adresata jest już wprowadzony adres e-mail, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, gdy podświetlona jest opcja **Dodaj adresata**, a następnie powtórzyć czynności od 6 do 8.

   Jeśli zachodzi konieczność edycji adresatów, należy wybrać jednego z nich i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. Adres można zmodyfikować lub usunąć.

10. Po skończeniu definiowania adresatów należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, gdy podświetlona jest opcja **Wyślij wiadomość**.

    Telefon wysyła wiadomość e-mail.

Moje szablony *(Menu 3.5)*

W tym menu znajdują się wiadomości e-mail zapisane jako szablony. Mogą być one używane przy tworzeniu nowych wiadomości.

Po wybraniu tego menu wyświetlana jest lista szablonów wiadomości e-mail zapisanych wcześniej przez użytkownika. Ikony z lewej strony informują o statusie poszczególnych wiadomości:

- : Zapisana wiadomość e-mail.
- : Zapisana wiadomość e-mail z załącznikami.

Należy przejść do właściwego szablonu za pomocą klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. Wyświetlona zostaje zawartość wiadomości.

Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** dostępne są poniższe funkcje:

Edytuj wiadomość: pozwala zmienić temat lub treść wiadomości.

Wyślij: umożliwia wysłanie wiadomości.

Zapisz: powoduje zapisanie kopii wiadomości w skrzynce **Kopie robocze** (**Menu 3.3**) lub **Moje szablony** (**Menu 3.5**) do użytku w przyszłości.

Usuń: powoduje usunięcie wybranej wiadomości.

Dodaj załączniki: pozwala dołączyć do wiadomości jedną z pozycji książki telefonicznej, notatkę z kalendarza, obraz lub dźwięk. Dodatkowe informacje, patrz str. 96.

Usuń wiadomości *(Menu 3.6)*

Ta opcja menu umożliwia usuwanie wszystkich wiadomości e-mail z każdej ze skrzynek osobno. Możliwe jest również usunięcie wszystkich wiadomości jednocześnie.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
wybrać skrzynkę do opróżnienia	klawisz nawigacyjny w górę lub w dół. Aby usunąć wszystkie wiadomości, należy wybrać opcję **Wszystkie**.
wstawić znak zaznaczenia	klawisz programowy **Zaznacz**.
usunąć znak zaznaczenia	klawisz programowy **Odznacz**.
usunąć zaznaczone wiadomości	klawisz programowy **Usuń**.

Gdy pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby potwierdzić.

Stan pamięci *(Menu 3.7)*

Telefon umożliwia sprawdzenie ilości pamięci wiadomości e-mail wykorzystanej oraz dostępnej.

Wyświetlane są informacje o całkowitej ilości pamięci oraz pamięci wolnej i wykorzystanej. Pamięć zajęta jest przedstawiana w rozbiciu na poszczególne skrzynki.

Konfiguracja *(Menu 3.8)*

Korzystanie z poczty elektronicznej jest możliwe po skonfigurowaniu konta w telefonie.

Dostępne są następujące opcje:

Konta e-mail: możliwe jest skonfigurowanie maksymalnie pięciu kont poczty elektronicznej. Konto wybrane jako ostatnie jest automatycznie uaktywniane na potrzeby wysyłania lub odbioru wiadomości e-mail.

Dla każdego konta dostępne są następujące opcje:

Nazwa konta: tu należy wprowadzić nazwę konta.

Nazwa połączenia: tu należy wybrać jeden z profili skonfigurowanych w menu **Profile e-mail** (**Menu 3.9**).

Nazwa nadawcy: tu należy wpisać nazwę, która będzie umieszczana w wysyłanych wiadomościach jako nazwa nadawcy.

Adres e-mail: tu należy wprowadzić swój adres poczty elektronicznej.

Typ protokołu: tu należy wybrać typ protokołu dla poczty przychodzącej: **POP3** lub **IMAP4**. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora konta poczty elektronicznej.

W przypadku protokołu IMAP4 można określić, czy telefon ma pobierać wiadomości z załącznikami. Można także podać liczbę pobieranych nagłówków wiadomości.

Serwer poczty przychodzącej: tu należy podać adres lub nazwę domeny serwera używanego do odbioru wiadomości. Informację tą można uzyskać u operatora konta poczty elektronicznej.

Nazwa użytkownika: tu należy wprowadzić swój identyfikator (login).

Hasło: tu należy wprowadzić swoje hasło dostępu do konta poczty elektronicznej.

Serwer poczty wychodzącej: tu należy podać adres lub nazwę domeny serwera używanego do wysyłania wiadomości. Informację tą można uzyskać u operatora konta poczty elektronicznej.

Sprawdzaj pocztę co: pozwala ustalić, z jaką częstotliwością telefon powinien sprawdzać obecność nowej poczty na serwerze.

Podpis: pozwala dodawać do wiadomości podpis zawierający takie informacje, jak nazwisko, numer telefonu lub prosta sentencja.

Wysyłanie kopii: pozwala ustalić, czy telefon ma kierować kopie wysyłanych wiadomości na adres poczty elektronicznej użytkownika.

Profile e-mail *(Menu 3.9)*

W tym menu można skonfigurować różne ustawienia, które są wymagane podczas wysyłania lub odbierania wiadomości poczty elektronicznej.

Uwagi:
- Informacje na temat poszczególnych parametrów można uzyskać u operatora.
- Modyfikowanie ustawień poczty bez porozumienia z operatorem sieci może spowodować nieprawidłowości w działaniu usług e-mail.

Dla każdego z profili dostępne są następujące opcje:

Nazwa profilu: tu należy podać nazwę, która będzie przypisana do danego profilu e-mail.

Nazwa połączenia: tu należy wprowadzić nazwę dla połączenia.

Nazwa użytkownika: tu należy wprowadzić nazwę użytkownika wymaganą do połączenia z siecią GPRS/ Internet.

Hasło: tu należy wprowadzić hasło wymagane do połączenia z siecią GPRS/Internet.

APN: tu należy wprowadzić nazwę punktu dostępowego, używaną dla bramy sieci GRPS/Internet.

Spis połączeń

Za pomocą tego menu można wyświetlać następujące informacje:

- połączenia nie odebrane, odebrane lub wykonane.
- czas trwania połączeń.
- koszt połączeń.

Uwagi:
- Dostęp do numerów znajdujących się w trzech rejestrach połączeń można uzyskać przez naciśnięcie klawisza w trybie oczekiwania.
- Liczba możliwych do zapamiętania połączeń zależy od karty SIM.

Nie odebrane *(Menu 4.1)*

W tym menu można przejrzeć ostatnich 20 numerów połączeń przychodzących, które nie zostały odebrane.

Numer telefonu lub nazwa dzwoniącego, jeśli jest dostępna, są wyświetlane wraz z datą i godziną połączenia.

Naciskając klawisz programowy **Opcje** można również:

- dokonać edycji numeru, jeśli jest dostępny, wybrać go lub zachować w książce telefonicznej.
- usunąć połączenie z listy.

Numer można także wybrać, naciskając klawisz .

Odebrane *(Menu 4.2)*

W tym menu można przejrzeć ostatnich 20 numerów połączeń przychodzących, które zostały odebrane.

Numer telefonu lub nazwa dzwoniącego, jeśli jest dostępna, są wyświetlane wraz z datą i godziną odebranego połączenia.

Naciskając klawisz programowy **Opcje** można również:

- dokonać edycji numeru, jeśli jest dostępny, wybrać go lub zachować w książce telefonicznej.
- usunąć połączenie z listy.

Numer można także wybrać, naciskając klawisz .

Wykonane *(Menu 4.3)*

Ta opcja umożliwia przeglądanie ostatnich 20 wykonanych połączeń.

Numer telefonu lub nazwa dzwoniącego, jeśli jest dostępna, są wyświetlane wraz z datą i godziną wykonanego połączenia.

Naciskając klawisz programowy **Opcje** można również:

- dokonać edycji numeru, wybrać go lub zachować w książce telefonicznej.
- usunąć połączenie z listy.

Numer można także wybrać, naciskając klawisz .

Usuń połączenia *(Menu 4.4)*

Ta opcja pozwala usunąć wszystkie pozycje z poszczególnych list połączeń. Możliwe jest również usunięcie wszystkich zapisów połączeń jednocześnie.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
wybrać rodzaj połączeń do usunięcia	klawisz nawigacyjny w górę lub w dół. Aby opróżnić wszystkie listy połączeń, należy wybrać opcję **Wszystkie**.
wstawić znak zaznaczenia	klawisz programowy **Zaznacz**.
usunąć znak zaznaczenia	klawisz programowy **Odznacz**.
usunąć zaznaczone pozycje	klawisz programowy **Usuń**.

Gdy pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby potwierdzić.

Czas połączeń *(Menu 4.5)*

Opcja ta umożliwia przeglądanie czasu trwania połączeń wykonanych oraz odebranych.

Uwaga: Rzeczywisty czas rozmów, za który operator sieci wystawia rachunek, może różnić się od czasu zarejestrowanego przez telefon, w zależności od ustawień sieci, zasad zaokrąglania wartości do celów rozliczeniowych, itd.

Dostępne są następujące opcje czasu rozmów:

Ostatnie: czas trwania ostatniego połączenia.

Wychodzące: całkowity czas trwania wszystkich połączeń wykonanych od momentu ostatniego wyzerowania licznika.

Przychodzące: całkowity czas trwania wszystkich połączeń odebranych od momentu ostatniego wyzerowania licznika.

Zeruj czasy: opcja umożliwiająca wyzerowanie liczników czasu rozmów. Należy najpierw wprowadzić hasło telefonu i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Uwaga: Hasło telefonu jest fabrycznie ustawiane na "00000000". Aby zmienić hasło, patrz str. 131.

Koszt połączeń *(Menu 4.6)*

Ta funkcja sieci umożliwia przeglądanie kosztów połączeń. W zależności od rodzaju karty SIM, to menu może być niedostępne.

Dostępne są następujące opcje:

Ostatnie: koszt ostatniego zrealizowanego połączenia.

Sumaryczny: całkowity koszt wszystkich połączeń zrealizowanych od momentu ostatniego wyzerowania licznika. Jeżeli koszt sumaryczny przekracza koszt maksymalny ustawiony za pomocą opcji **Ustaw koszt maks.**, wykonywanie połączeń nie będzie możliwe do chwili wyzerowania licznika połączeń.

Maksymalny: maksymalny koszt połączeń ustawiany za pomocą opcji **Ustaw koszt maks.**. Zobacz poniżej.

Zeruj koszty: ta opcja umożliwia wyzerowanie liczników kosztu połączeń. Należy najpierw wprowadzić numer PIN2 (patrz str. 174) i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Ustaw koszt maks.: ta opcja pozwala wprowadzić maksymalny, określony przez użytkownika koszt realizowanych połączeń. Należy najpierw wprowadzić numer PIN2 (patrz str. 174) i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Cena jednostki: opcja używana do ustawiania kosztu jednego impulsu; cena jednostki używana jest podczas obliczania kosztu połączeń wykonanych przez użytkownika telefonu. Należy najpierw wprowadzić numer PIN2 (patrz str. 174) i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Aparat

Wbudowany w telefon aparat cyfrowy pozwala wykonywać zdjęcia niemal w każdej sytuacji. Wykonane zdjęcia można wysyłać do innych osób w postaci wiadomości graficznych (multimedialnych) lub wykorzystać w charakterze tapety.

Telefon umożliwia także nagrywanie sekwencji wideo.

Uwaga: Aby szybko przejść do menu **Aparat**, na ekranie trybu oczekiwania należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w dół.

UWAGI:
- Nie należy fotografować innych bez ich zezwolenia.
- Nie należy fotografować w miejscach, gdzie jest to zakazane.
- Nie należy fotografować w miejscach, gdzie może to stanowić naruszenie cudzej prywatności.

Zrób zdjęcie *(Menu 5.1)*

Ta opcja menu służy do wykonywania zdjęć.

Uwaga: Na zdjęciu wykonanym w ostrym słońcu lub przy jaskrawym oświetleniu mogą występować obszary cienia.

1. Należy przejść do menu **Zrób zdjęcie**, aby włączyć aparat znajdujący się w lewym górnym rogu telefon. Alternatywnie można nacisnąć i przytrzymać klawisz nawigacyjny w dół w trybie oczekiwania.

   Obraz z obiektywu pojawi się na wyświetlaczu.

2. Należy wybrać kierunek, obracając obiektyw i nakierowując go na wybrany obiekt.

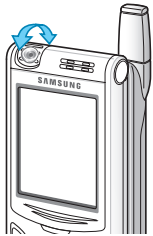

   - Jasność obrazu ustawia się klawiszami nawigacyjnymi w dół i w górę.
   - Za pomocą klawiszy nawigacyjnych w lewo i w prawo można wyregulować rozmiar obrazu; klawisz nawigacyjny w lewo zmienia wielkość ekranu, a klawisz nawigacyjny w prawo powiększa lub pomniejsza obraz.
   - Klawisze regulacji głośności na lewym boku telefonu pozwalają zastosować efekty odbicia; klawisz ↑ tworzy odbicie lustrzane obrazu, a klawisz ↓ tworzy odbicie w pionie.
   - Aby użyć opcji obsługi aparatu fotograficznego, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. Szczegółowe informacje, zobacz następna strona.

3. Należy nacisnąć klawisz programowy **Zrób**, aby wykonać zdjęcie.

4. Należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**.

   Aby zrezygnować ze zdjęcia i powrócić do trybu aparatu, należy nacisnąć klawisz programowy **Anuluj**.

5. Należy nacisnąć w razie potrzeby klawisz **C**, aby usunąć nazwę domyślną i wprowadzić nazwę zdjęcia.

   Dodatkowe informacje na temat wpisywania tekstu, patrz str. 45.

6. Aby zapisać zdjęcie, należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

7.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
użyć opcji dla zdjęć	klawisz programowy **Opcje**. Szczegółowe informacje, zobacz następna strona.
powrócić do trybu aparatu	klawisz programowy **Podgląd** lub klawisz **C**.
powrócić do trybu oczekiwania	klawisz .

Naciśnięcie klawisza programowego **Opcje** po zapisaniu zdjęcia powoduje wyświetlenie następujących opcji:

Wyślij: pozwala na przesłanie zdjęcia w wiadomości multimedialnej lub e-mail. Dodatkowe informacje, patrz str. 83 i str. 96.

Ustaw jako tapetę: pozwala ustawić dane zdjęcie jako tapetę wyświetlaną w trybie oczekiwania.

Zabezpieczenie: pozwala ochronić zdjęcie przed usunięciem.

Usuń: powoduje usunięcie zdjęcia.

Korzystanie z opcji aparatu fotograficznego

W trybie wykonywania zdjęć można korzystać z rozmaitych opcji, naciskając klawisz programowy **Opcje**.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
przewinąć do wybranej opcji	klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
wybrać podświetloną opcję	klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz nawigacyjny w prawo.
powrócić do trybu aparatu	klawisz programowy **Wstecz** lub klawisz **C**.

Dostępne są następujące opcje:

Efekty: pozwala zastosować dla zdjęcia efekt specjalny. Po wybraniu efektu jest on prezentowany na wyświetlaczu. Aby zatwierdzić, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Ramki: pozwala zastosować ramkę. Należy wybrać ramkę z listy. Następnie należy nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**, aby zobaczyć wybraną ramkę, a następnie klawisz programowy **Wybierz**, aby ją zastosować.

Wiele zdjęć: pozwala wykonać zdjęcia sekwencyjne. Należy określić częstotliwość rejestrowania klatek (**Duża prędkość** lub **Normalna prędkość**) i liczbę zdjęć do wykonania. Po naciśnięciu klawisza programowego **Zrób** aparat wykona automatycznie serię zdjęć.

Po wykonaniu zdjęć należy nacisnąć klawisz programowy **Zap. wsz.**, aby zapisać wszystkie zdjęcia lub klawisz programowy **Zapisz**, aby zapisać jedno wybrane zdjęcie.

Obrót: powoduje obrócenie zdjęcia. Można zastosować opcje odbicie lustrzane lub obrót w pionie.

Samowyzwalacz: pozwala ustalić pewne opóźnienie, z jakim aparat wykona zdjęcie. Po naciśnięciu klawisza programowego **Zrób** aparat wykona zdjęcie po upływie określonego czasu.

Rozmiar zdjęcia: pozwala określić rozmiar zdjęcia. Po zmianie i zapisaniu tego ustawienia jest ono traktowane jako domyślne dla kolejnych zdjęć.

Jakość zdjęcia: umożliwia zmianę jakości zdjęcia. Po zmianie i zapisaniu tego ustawienia jest ono traktowane jako domyślne dla kolejnych zdjęć.

Moje zdjęcia *(Menu 5.2)*

W tym menu można przeglądać zapisane zdjęcia.

Po wybraniu tej opcji zdjęcia są wyświetlane w trybie miniatur, grupowo i w dużym pomniejszeniu. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych w lewo i w prawo można przechodzić między zdjęciami.

Aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie, należy je podświetlić i nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**. Aby powrócić do trybu miniatur, należy nacisnąć klawisz programowy **Wiele**.

Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** dostępne są poniższe funkcje:

Wyślij: pozwala na przesłanie zdjęcia w wiadomości multimedialnej lub e-mail. Dodatkowe informacje, patrz str. 83 i str. 96.

Ustaw jako tapetę: pozwala wybrać dane zdjęcie jako tapetę wyświetlaną w trybie oczekiwania.

Zabezpieczenie: pozwala ochronić zdjęcie przed usunięciem.

Usuń: powoduje usunięcie zdjęcia.

Usuń zdjęcia: powoduje usunięcie wszystkich zdjęć zapisanych w pamięci telefonu.

Zmień nazwę: umożliwia zmianę nazwy zdjęcia.

Edytuj: pozwala zmienić odcień kolorów zdjęcia i zapisać je pod inną nazwą.

Właściwości: powoduje wyświetlenie właściwości zdjęcia, takich jak nazwa pliku, data i godzina zapisania, rozmiar zdjęcia, jakość, stan ustawienia ochronnego i rozmiar pliku.

Film *(Menu 5.3)*

Telefon umożliwia nagranie sekwencji wideo przy użyciu obiektywu aparatu i zapisanie jej w pliku.

Nagrywanie *(Menu 5.3.1)*

1. Po włączeniu aparatu należy wykadrować obraz, obracając obiektyw i nakierowując go na obiekt.
   - Jasność obrazu ustawia się klawiszami nawigacyjnymi w dół i w górę.
   - Klawisz nawigacyjny w prawo pozwala powiększyć lub pomniejszyć obraz.
   - Aby zmienić rozmiar ekranu, należy nacisnąć prawy klawisz programowy opisany jako **Mały** lub **Duży** albo klawisz nawigacyjny w lewo.
   - Klawisze regulacji głośności na lewym boku telefonu pozwalają odwracać obraz; klawisz ↑ tworzy odbicie lustrzane obrazu, a klawisz ↓ tworzy odbicie w pionie.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, należy nacisnąć klawisz programowy **Nagraj**.
3. Po skończeniu należy nacisnąć klawisz **Stop**.

   Ewentualnie telefon może automatycznie zatrzymać nagrywanie po upływie oznaczonego czasu.
4. Należy nacisnąć w razie potrzeby klawisz **C**, aby usunąć nazwę domyślną i wprowadzić nazwę filmu.

   Dodatkowe informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz str. 45.
5. Nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Film zostaje zapisany, po czym następuje powrót do ekranu podglądu.

Moje filmy *(Menu 5.3.2)*

Po otwarciu tego menu wyświetlana jest pierwsza klatka pierwszego z nagranych filmów.

Aby odtworzyć film należy:

1. Nacisnąć klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby przejść odpowiedniego filmu.

2. Aby rozpocząć odtwarzanie, nacisnąć klawisz programowy **Odtwórz**.

3.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
wstrzymać odtwarzanie	klawisz programowy **Pauza**.
wznowić odtwarzanie	klawisz programowy **Odtwórz**.
zatrzymać odtwarzanie	klawisz **C**.
powrócić do trybu oczekiwania	klawisz .

Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** dostępne są poniższe funkcje:

Zmień nazwę: umożliwia zmianę nazwy pliku.

Usuń: powoduje usunięcie bieżącego pliku wideo.

Usuń wiadomości: powoduje usunięcie wszystkich plików wideo.

Zabezpieczenie: pozwala ochronić film przed usunięciem.

Właściwości: powoduje wyświetlenie właściwości filmu, takich jak nazwa pliku, data i godzina zapisania, format, rozmiar, stan ustawienia ochronnego i rozmiar pliku.

Stan pamięci *(Menu 5.4)*

To menu pozwala sprawdzić stan pamięci dostępnej na potrzeby aparatu fotograficznego.

Wyświetlane są informacje o pamięci całkowitej, pamięci wykorzystanej przez zdjęcia i filmy oraz pamięci wolnej.

Dźwięki

Opcji menu Dźwięki można użyć do dostosowania ustawień takich jak:

- dźwięk lub melodia, głośność i typ dzwonka.
- dźwięk generowany przy naciskaniu klawiszy, odbiorze wiadomości, podnoszeniu klapki oraz włączaniu i wyłączaniu telefonu.
- dźwięk ostrzegawczy generowany co minutę podczas rozmowy, w razie błędu oraz po nawiązaniu połączenia z systemem.

Uwagi:
- Aby szybko przejść do menu **Dźwięki**, na ekranie trybu oczekiwania należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę.
- Gdy telefon jest w trybie pracy cichej (patrz str. 30), nie można zmieniać ustawień dźwięku.

Dzwonek *(Menu 6.1)*

To menu pozwala wybrać melodię dzwonka.

Dostępnych jest wiele różnych melodii do wyboru. W menu tym figurują także melodie pobrane przez użytkownika z Internetu lub z programu EasyGPRS.

Głośność dzwonka *(Menu 6.2)*

To menu pozwala ustalić głośność dzwonka na jednym z pięciu poziomów.

W celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół lub klawiszy regulacji głośności na lewym boku telefonu.

Tryb pracy *(Menu 6.3)*

To menu pozwala określić sposób, w jaki telefon będzie sygnalizował nadejście połączenia.

Dostępne są następujące opcje:

Tylko lampka: miga lampka pracy; telefon nie dzwoni ani nie wibruje.

Melodia: telefon informuje o połączeniu za pomocą dzwonka wybranego w opcji menu **Dzwonek** (**Menu 6.1**); patrz str. 116.

Wibracja: telefon wibruje, ale nie dzwoni.

Dźwięk klawiszy *(Menu 6.4)*

Ta opcja umożliwia wybór dźwięku wydawanego podczas naciskania klawiszy.

Aby wyłączyć dźwięk, należy wybrać opcję **Wył.**.

Wiadomości *(Menu 6.5)*

To menu umożliwia wybór sposobu informowania użytkownika o odebraniu nowej wiadomości.

Sygnał SMS *(Menu 6.5.1)*

Telefon oferuje następujące sposoby powiadamiania o otrzymaniu nowej wiadomości SMS:

Wył.: telefon nie wydaje dźwięku przy odbiorze wiadomości SMS.

Tylko lampka: miga lampka pracy.

Wibracja: telefon wibruje.

Jeden ton: telefon wydaje pojedynczy sygnał.

Sygnał x: telefon używa jednego z sygnałów SMS.

Sygnał wiad. sieciowych *(Menu 6.5.2)*

Telefon oferuje następujące sposoby powiadamiania o otrzymaniu nowej wiadomości sieciowej:

Wył.: telefon nie wydaje dźwięku przy odbiorze wiadomości sieciowych.

Tylko lampka: miga lampka pracy.

Wibracja: telefon wibruje.

Jeden ton: telefon wydaje pojedynczy sygnał.

Sygnał x: telefon używa jednego z sygnałów nadejścia wiadomości sieciowych.

Sygnał MMS *(Menu 6.5.3)*

Telefon oferuje następujące sposoby powiadamiania o otrzymaniu nowej wiadomości multimedialnej:

Wył.: telefon nie wydaje dźwięku przy odbiorze wiadomości MMS.

Tylko lampka: miga lampka pracy.

Wibracja: telefon wibruje.

Jeden ton: telefon wydaje pojedynczy sygnał.

Sygnał x: telefon używa jednego z sygnałów nadejścia wiadomości MMS.

Sygnał e-mail *(Menu 6.5.4)*

Telefon oferuje następujące sposoby powiadamiania o otrzymaniu nowej wiadomości poczty elektronicznej:

Wył.: telefon nie wydaje dźwięku przy odbiorze wiadomości e-mail.

Tylko lampka: miga lampka pracy.

Wibracja: telefon wibruje.

Jeden ton: telefon wydaje pojedynczy sygnał.

Sygnał x: telefon używa jednego z sygnałów nadejścia wiadomości poczty elektronicznej.

Dźwięk klapki *(Menu 6.6)*

Ta opcja umożliwia wybór dźwięku wydawanego podczas przesuwania klapki.

Aby wyłączyć dźwięk, należy wybrać opcję **Wył.**.

Wł./wył. zasilania *(Menu 6.7)*

Ta opcja umożliwia wybranie dźwięku, który będzie odtwarzany podczas włączania/wyłączania telefonu.

Aby wyłączyć dźwięk, należy wybrać opcję **Milczy**.

Dodatkowe *(Menu 6.8)*

Telefon daje możliwość dostosowania jeszcze innych dźwięków.

Aby dany dźwięk...	**Należy nacisnąć…**
włączyć	klawisz programowy **Wł.**. Obok opcji zostanie wyświetlony znak zaznaczenia.
wyłączyć	klawisz programowy **Wył.**. Znak zaznaczenia nie jest już wyświetlany.

Dostępne są następujące opcje:

Sygnał błędu: decyduje o tym, czy telefon informuje dźwiękiem o błędach.

Sygnał minutowy: ta opcja umożliwia określenie, czy telefon ma sygnalizować dźwiękiem upłynięcie każdej minuty połączenia wychodzącego, by informować użytkownika o długości rozmowy.

Sygnał połączenia: powoduje, że telefon sygnalizuje dźwiękiem uzyskanie połączenia z siecią.

Ustawienia

Do własnych wymagań i upodobań można dostosować wiele rozmaitych funkcji telefonu. Wszystkie te funkcje są dostępne w menu **Ustawienia**.

Połącz przez podczerwień *(Menu 7.1)*

Ta funkcja pozwala wymieniać dane z komputerem i telefonami wyposażonymi w port podczerwieni (IrDA).

Z komputerem *(Menu 7.1.1)*

Aby uzyskać połączenie przez port podczerwieni, należy:

- skonfigurować i aktywować w komputerze port podczerwieni, kompatybilny z IrDA.
- uaktywnić port podczerwieni w telefonie; ikona portu IrDA ( ) pojawi się w górnej linii wyświetlacza.
- ustawić port IrDA telefonu naprzeciwko portu IrDA w komputerze.

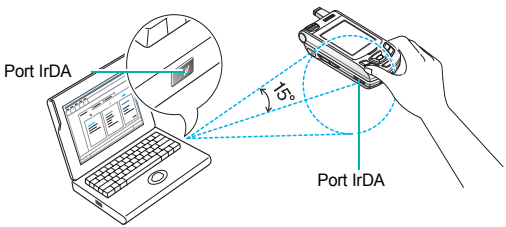

Po tych czynnościach można przystąpić do transmisji.

Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie nawiązana komunikacja pomiędzy telefonem a drugim urządzeniem z portem IrDA, port telefonu jest wyłączany.

Uwaga: Najlepsze efekty uzyskuje się za pomocą kabla do transmisji danych, dostarczanego w zestawie SGH-D410.

Z innym telefonem *(Menu 7.1.2)*

Korzystając z połączenia IrDA, można wymieniać z innym zgodnym telefonem pozycje książki telefonicznej i notatki z kalendarza.

Odbieranie danych z innego telefonu

1. Należy ustawić porty IrDA w obu telefonach naprzeciwko siebie.

2. Włączyć funkcję IrDA w obu telefonach. W przypadku tego telefonu należy otworzyć menu **Połącz przez podczerwień** (**Menu 7.1**) i wybrać opcję **Z innym telefonem**.

   Połączenie między telefonami zostaje ustanowione i można odbierać dane z drugiego telefonu. Możliwe jest odebranie maksymalnie 20 zapisów pod rząd.

3. Po wyświetleniu listy odebranych pozycji do wyboru są dwie opcje.

   Aby zapisać pojedynczą pozycję:

   ① Należy wybrać pozycję na liście i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Wyświetlona zostanie pozycja z książki telefonicznej.

   ② Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

③ Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.

Dostępne są następujące opcje:

- **Usuń**: powoduje usunięcie danych.
- **Zapisz**: pozwala zapisać wybrane dane w pamięci telefonu.

④ Należy wybrać klawisz **Zapisz** i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Aby zapisać wszystkie dane:

① Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.

Dostępne są następujące opcje:

- **Zapisz wszystko**: pozwala zapisać wszystkie dane.
- **Zapisz wizytówki**: powoduje zapisanie wszystkich pozycji książki telefonicznej spośród odebranych danych.
- **Zapisz info. z kalendarza**: powoduje zapisanie wszystkich notatek z kalendarza spośród odebranych danych.
- **Usuń wszystko**: powoduje usunięcie wszystkich danych.
- **Usuń wizytówki**: powoduje usunięcie wszystkich pozycji książki telefonicznej spośród odebranych danych.
- **Usuń info. z kalendarza**: powoduje usunięcie wszystkich notatek z kalendarza spośród odebranych danych.
- **Wyjdź**: powoduje zakończenie działania funkcji IrDA. Gdy telefon zapyta o usunięcie pozostałych danych, nacisnąć klawisz programowy **Tak** lub **Nie**.

② Wybrać opcję zapisu i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

4. Kiedy w telefonie włączony jest tryb FDN (Fixed Dial Numer), należy wprowadzić kod PIN2 i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Dodatkowe informacje na temat trybu FDN, patrz str. 132.

5. Należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**.

   Pozycje zostają zapisane.

Uwagi:
- W przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas transmisji danych można albo odebrać połączenie przy użyciu zestawu słuchawkowego, albo je odrzucić. Telefon będzie kontynuował odbieranie danych.
- Po naciśnięciu klawisza programowego \ telefon wstrzymuje zapisywanie i usuwa dane.

Wysyłanie książki telefonicznej

1. Należy ustawić porty IrDA w obu telefonach naprzeciwko siebie, aby ustanowić połączenie.

   Port IrDA w drugim telefonie musi być uaktywniony.

2. Wyświetlić pozycję z książki telefonicznej i nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. Patrz str. 36.

3. Należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby podświetlić opcję **Wyślij przez IrDA**, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

4. Podświetlić opcję **Wybrane dane** lub **Wszystkie dane** za pomocą klawisza nawigacyjnego w górę lub w dół i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Telefon rozpocznie wysyłanie danych.

Wysyłanie notatki z kalendarza

1. Należy ustawić porty IrDA w obu telefonach naprzeciwko siebie, aby ustanowić połączenie.

   Port IrDA w drugim telefonie musi być uaktywniony.

2. Należy przejść do menu **Kalendarz** (**Menu 8.2**) i wybrać notatkę przeznaczoną do wysłania. Patrz str. 137.
3. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Wyślij przez IrDA**.

   Telefon przystąpi do wysyłania notatki.

Uwaga: W przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas transmisji danych można albo odebrać połączenie przy użyciu zestawu słuchawkowego, albo je odrzucić. Telefon będzie kontynuował wysyłanie danych.

Wyświetlacz *(Menu 7.2)*

Za pomocą tego menu można zmieniać rozmaite ustawienia dotyczące wyświetlacza i podświetlenia.

Tapeta *(Menu 7.2.1)*

To menu pozwala zmienić obraz wyświetlany w tle (tapetę) lub kolor tekstu wyświetlanego w trybie oczekiwania.

Dostępne są następujące opcje:

Lista tapet: tu można wybrać obraz (tapetę) wyświetlany na ekranie w trybie oczekiwania.

Aby zmienić tapetę, należy:

1. Przewinąć listę za pomocą klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół.

   W telefonie dostępne są różne zapisane obrazy (grafiki). Można też wybrać białe tło lub obraz pobrany z Internetu, przesłany programem EasyGPRS lub odebrany w postaci wiadomości. Zdjęcie wybrane jako tapeta figuruje na tej liście pod nazwą **Moje zdjęcie**.

2. Nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, kiedy odpowiedni obraz zostanie podświetlony.

3. Po wyświetleniu obrazu należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, aby tapeta została wyświetlona na ekranie w trybie oczekiwania.

Wyświetlanie tekstu: tu można zdecydować, czy telefon ma wyświetlać tekst, na przykład datę i godzinę.

Kolor tekstu: tu można wybrać kolor tekstu wyświetlanego na ekranie w trybie oczekiwania.

Styl menu *(Menu 7.2.2)*

To menu pozwala wybrać styl menu. Można wybrać **Styl normalny** lub **Styl strony**.

Jasność *(Menu 7.2.3)*

To menu pozwala dobrać jasność wyświetlacza stosownie do panujących warunków oświetlenia.

Aby ustawić poziom jasności, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę i dół lub klawiszy ↑ i ↓ umieszczonych z lewej strony telefonu.

Podświetlenie *(Menu 7.2.4)*

Ta opcja decyduje o tym, czy telefon ma używać podświetlenia. Przy wyłączonym podświetleniu można uzyskać niewielki wzrost czasu czuwania i rozmów.

Można wybrać długość czasu, w którym włączone jest podświetlenie. Podświetlenie włącza się po naciśnięciu klawisza i po odebraniu połączenia lub wiadomości, a następnie wyłącza się po zdefiniowanym czasie.

Auto-podświetlenie *(Menu 7.2.5)*

Ta funkcja pozwala określić, kiedy podświetlenie ma być używane, tak aby uzyskać oszczędność baterii.

Dostępne są następujące opcje:

Wył.: podświetlenie jest używane zgodnie z ustawieniami opcji menu **Podświetlenie** (**Menu 7.2.4**); patrz str. 126.

Wł.: podświetlenie jest aktywne tylko przez pewien czas. Należy określić czas włączenia i wyłączenia podświetlenia przy użyciu odpowiednich klawiszy numerycznych.

Lampka pracy *(Menu 7.2.6)*

To menu decyduje o tym, czy aktywna ma być lampka pracy znajdująca się u góry telefonu, a także jaki ma być kolor lampki.

Można wybrać jeden z 7 dostępnych kolorów. Gdy telefon jest gotowy do pracy, lampka pracy będzie migać w wybranym kolorze.

Jeśli nie ma potrzeby używania lampki pracy, należy wybrać opcję **Wył.**.

Logo operatora *(Menu 7.2.7)*

Ta opcja umożliwia wyświetlanie logo operatora zamiast jego nazwy.

Wył.: w trybie oczekiwania wyświetlana jest tylko nazwa operatora.

Wł.: w trybie oczekiwania wyświetlane jest logo operatora zapisane w pamięci telefonu; jeśli w pamięci nie ma zapisanego logo, wyświetlana jest nazwa operatora.

Powitanie *(Menu 7.3)*

To menu umożliwia wprowadzenie powitania, które będzie wyświetlane przez krótki czas po włączeniu telefonu.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
usunąć bieżące powitanie	klawisz **C** i przytrzymać aż do usunięcia wiadomości.
wprowadzić nowe powitanie	odpowiednie klawisze alfanumeryczne.
zmienić tryb wprowadzania tekstu	prawy klawisz programowy.

Dodatkowe informacje na temat wpisywania tekstu, patrz str. 45.

Numery własne *(Menu 7.4)*

Tą funkcję można wykorzystać do sprawdzania w razie potrzeby własnych numerów telefonów.

Można:

- przypisać nazwy do kilku własnych numerów telefonów zapisanych na karcie SIM.
- zmodyfikować numery i ich nazwy.

Wprowadzane w ten sposób zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenta przypisane do karty SIM.

Język *(Menu 7.5)*

Ta opcja umożliwia określenie języka tekstów na ekranie. Gdy opcja wyboru języka ma ustawienie **Domyślny**, język wybierany jest automatycznie zgodnie z ustawieniem zapisanym na karcie SIM.

Uwaga: W przypadku niektórych krajów, operatorów lub wersji oprogramowania telefonu opcja **Domyślny** może nie być wyświetlana.

Bezpieczeństwo *(Menu 7.6)*

Funkcje zabezpieczeń pozwalają na wprowadzenie ograniczeń odnośnie osób korzystających z telefonu oraz rodzajów wykonywanych połączeń.

Zabezpieczenia tego rodzaju realizowane są za pomocą zestawu kodów oraz haseł. Opisano je w poniższych punktach. Dodatkowe informacje, patrz str. 172-175.

Sprawdzanie PIN *(Menu 7.6.1)*

Gdy funkcja Sprawdzanie PIN jest aktywna, kod PIN należy wpisywać za każdym razem po włączeniu telefonu. Osoba nie znająca kodu PIN nie może więc korzystać z telefonu użytkownika bez jego zezwolenia.

Uwaga: Aby wyłączyć funkcję Sprawdzanie PIN, należy najpierw podać kod PIN.

Dostępne są następujące opcje:

Wył.: włączenie telefonu powoduje automatyczne połączenie z siecią.

Wł.: należy wprowadzać kod PIN po włączeniu telefonu.

Zmień PIN *(Menu 7.6.2)*

Funkcja ta umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN na nowy pod warunkiem, że włączona została funkcja Sprawdzanie PIN. Przed podaniem nowego kodu należy wprowadzić bieżący kod.

Po wprowadzeniu nowego kodu PIN użytkownik jest proszony o jego potwierdzenie przez wprowadzenie go ponownie.

Blokada telefonu *(Menu 7.6.3)*

Gdy włączona jest opcja blokady telefonu, telefon jest zablokowany i trzeba wprowadzić 4~8-cyfrowe hasło telefonu za każdym razem po jego włączeniu.

Hasło telefonu jest fabrycznie ustawiane na "00000000". Aby zmienić hasło telefonu: patrz opcja menu **Zmień hasło telefonu** (**Menu 7.6.4**) na następnej stronie.

Po wprowadzeniu prawidłowego hasła telefon może być używany aż do momentu wyłączenia.

Dostępne są następujące opcje:

Wył.: telefon nie pyta o wprowadzenie hasła podczas włączania.

Wł.: należy wprowadzić hasło telefonu po jego włączeniu.

Zmień hasło telefonu *(Menu 7.6.4)*

Funkcja Zmień hasło telefonu umożliwia zmianę aktualnego hasła dostępu do telefonu na nowe. Przed określeniem nowego hasła należy wprowadzić hasło bieżące.

Hasło telefonu jest fabrycznie ustawiane na "00000000". Po wprowadzeniu nowego hasła użytkownik proszony jest o jego potwierdzenie przez wprowadzenie go ponownie.

Poufność *(Menu 7.6.5)*

Za pomocą tego menu można ograniczać dostęp do danych takich, jak wiadomości multimedialne i e-mail, zdjęcia, filmy, notatki głosowe, pobrane obrazy i dźwięki. Po zablokowaniu dostępu do danych dostęp do odpowiednich menu wymaga podania hasła telefonu.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
wybrać rodzaj danych do zablokowania	klawisz nawigacyjny w górę lub w dół. Aby zablokować wszystkie typy danych, należy wybrać opcję **Wszystkie**.
ustawić znak zaznaczenia	klawisz programowy **Zaznacz**.
usunąć znak zaznaczenia	klawisz programowy **Odznacz**.
zablokować zaznaczone elementy	klawisz programowy **OK**.

Po wyświetleniu pytania o hasło telefonu należy wprowadzić hasło i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Uwaga: Hasło telefonu jest fabrycznie ustawiane na "00000000". Aby zmienić hasło, patrz str. 131.

Blokada SIM *(Menu 7.6.6)*

Włączenie funkcji Blokada SIM powoduje, że telefon działa wyłącznie z aktualna kartą SIM. Skorzystanie z innej karty SIM będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu kodu blokady SIM.

Po podaniu kodu blokującego użytkownik proszony jest o potwierdzenie blokady SIM przez ponowne wprowadzenie kodu.

Aby odblokować kartę SIM, należy podać kod blokady SIM.

Tryb FDN *(Menu 7.6.7)*

Tryb FDN (Fixed Dial Numer - lista ustalonego wybierania), jeżeli tylko jest obsługiwany przez kartę SIM, służy do ustalenia ograniczonego zbioru numerów telefonów dla połączeń wychodzących.

Dostępne są następujące opcje:

Wył.: można wybierać dowolne numery telefonów.

Wł.: można wybierać wyłącznie numery telefonów zapisane w książce telefonicznej FDN.

Należy wprowadzić kod PIN2 aby aktywować/deaktywować tryb FDN lub, po jego aktywacji, aby dodać numer do książki FDN.

Uwaga: Niektóre karty SIM nie posiadają kodu PIN2. Jeżeli dana karta SIM nie posiada kodu PIN2, ta opcja menu nie jest wyświetlana.

Zmień PIN2 *(Menu 7.6.8)*

Funkcja Zmień PIN2 umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2 na nowy. Przed określeniem nowego kodu PIN2 należy wprowadzić bieżący kod.

Po wprowadzeniu nowego kodu PIN2 użytkownik jest proszony o jego ponowne wprowadzenie w celu potwierdzenia zmiany.

Uwaga: Niektóre karty SIM nie posiadają kodu PIN2. Jeżeli dana karta SIM nie posiada kodu PIN2, ta opcja menu nie jest wyświetlana.

Dodatkowe *(Menu 7.7)*

Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia funkcji automatycznego ponownego wybierania lub odbioru połączenia.

Aby funkcję...	Należy nacisnąć…
włączyć	klawisz programowy **Wł.**. Obok opcji zostanie wyświetlony znak zaznaczenia.
wyłączyć	klawisz programowy **Wył.**. Znak zaznaczenia nie jest już wyświetlany.

Dostępne są następujące opcje:

Auto-powtarzanie: ta funkcja umożliwia automatyczne wybieranie numeru do 10 razy, gdy próba połączenia za pierwszym razem nie powiedzie się.

Uwaga: Odstęp czasu pomiędzy dwiema próbami połączenia jest zmienny.

Odbiór klapką: gdy ta opcja jest włączona, umożliwia ona przyjęcie połączenia poprzez przesunięcie klapki do góry.

Gdy opcja jest wyłączona, odebranie połączenia wymaga naciśnięcia klawisza, z uwzględnieniem statusu opcji **Odbiór każdym**. Zobacz niżej.

Odbiór każdym: gdy ta opcja jest zaznaczona, można przyjąć połączenie przychodzące, naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem klawisza \ oraz klawisza programowego **Odrzuć**. Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy nacisnąć klawisz \ lub klawisz programowy **Odrzuć**.

Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, można odebrać połączenie tylko klawiszem lub klawiszem programowym **Odbierz**.

Ustawienia fabryczne *(Menu 7.8)*

Za pomocą specjalnej opcji można łatwo przywrócić ustawienia fabryczne telefonu. Aby przywrócić ustawienia fabryczne telefonu:

1. Należy wybrać opcję menu **Ustawienia fabryczne**.
2. Należy wprowadzić 4~8-cyfrowe hasło telefonu i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Uwaga: Hasło jest fabrycznie ustawiane na "00000000". Aby zmienić hasło, patrz str. 131.

Organizer

Funkcja organizera pozwala wykonywać następujące czynności:

- Ustawianie alarmu. Telefon wyda sygnał dźwiękowy o ustalonej godzinie (np. przypominając o spotkaniu).
- Przeglądanie kalendarza oraz planowanie harmonogramu zajęć.
- Ustawianie aktualnej daty i godziny.
- Definiowanie listy zadań do wykonania.
- Rejestrowanie notatek głosowych.
- Użycie telefonu jako kalkulatora do podstawowych działań matematycznych lub do przeliczania walut.

Alarm *(Menu 8.1)*

Ta opcja umożliwia:

- Ustawienie alarmu na określoną godzinę.
- Wskazanie, by telefon uaktywnił alarm nawet gdy jest wyłączony (telefon włączy się automatycznie).

Dostępne są następujące opcje:

Jednorazowy: alarm jest uruchamiany tylko jeden raz, a następnie wyłączany.

Codzienny: alarm jest uruchamiany każdego dnia o tej samej porze.

Budzik: alarm będzie uruchamiany rano, aby obudzić użytkownika.

Aby ustawić alarm:

1. Należy wybrać typ alarmu i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

2. Podać godzinę alarmu.

   Uwaga: Telefon domyślnie korzysta z 24-godzinnego zapisu czasu. Aby zmienić format, patrz str. 140.

   Aby użyć dodatkowych opcji alarmu, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. Dostępne są następujące opcje:

   • **Usuń alarmy**: powoduje wyłączenie bieżącego alarmu.

   • **Ustaw dźwięk**: pozwala wybrać melodię alarmu.

3. Nacisnąć klawisz programowy **OK**.

4. Jeśli w kroku 1 wybrano opcję **Budzik**, należy określić dni budzenia (**Od Pn do Pt** lub **Od Pn do So**) i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Aby wyłączyć sygnał alarmu podczas dzwonienia, należy nacisnąć klawisz programowy **Wyjdź**.

Usuń alarmy: powoduje wyłączenie wszystkich ustawionych alarmów.

Auto-włączanie: jeśli ta opcja ma ustawienie **Wł.**, alarm będzie aktywowany o wyznaczonej godzinie nawet jeśli telefon jest wtedy wyłączony.

Jeśli ta opcja jest ustawiona na **Wył.** i telefon jest wyłączony w określonym czasie, alarm nie będzie aktywowany.

Kalendarz *(Menu 8.2)*

Funkcja kalendarza pozwala wykonywać następujące czynności:

- Przeglądanie kalendarza i zawartych w nim notatek.
- Tworzenie notatek pomocnych w realizacji zadań.
- Ustawianie alarmu w charakterze przypomnienia.

Przeglądanie kalendarza

Kalendarz jest wyświetlany po wybraniu menu **Kalendarz** (**Menu 8.2**). Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** dostępne są następujące opcje:

Znajdź wszystkie: powoduje wyświetlenie wszystkich notatek z kalendarza, zaczynając od najstarszej. Aby przewijać zawartość listy notatek, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół.

Usuń wszystkie: powoduje usunięcie wszystkich notatek. Wyświetlana jest prośba o potwierdzenie.

Idź do dnia: pozwala przejść do określonej daty.

Wyjdź: powoduje wyjście z Kalendarza i powrót do trybu oczekiwania.

Wpisywanie notatki

Możliwe jest zapisanie maksymalnie 30 notatek na każdy dzień.

Aby wpisać lub edytować notatkę w określonym dniu, należy:

1. Wybrać datę w kalendarzu przy użyciu klawiszy nawigacyjnych.

   Uwaga: Aby przejść do poprzedniego lub następnego miesiąca, należy nacisnąć klawisze regulacji głośności, znajdujące się z lewej strony telefonu.

2. Nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

   Zostanie wyświetlony pusty ekran, gdzie można wpisać treść notatki.

3. Należy wprowadzić notatkę i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Uwaga: Dodatkowe informacje na temat wpisywania tekstu, patrz str. 45.

4. Jeśli w wybranym dniu ma zadzwonić alarm, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**.

   W innym przypadku należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.

5. Jeśli naciśnięto klawisz programowy **Tak**, należy określić godzinę alarm i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Melodię alarmu można wybrać, naciskając klawisz programowy **Melodia**.

Kolor daty zmienia się na zielony, wskazując, że z danym dniem skojarzona jest notatka.

Wyświetlanie notatki

Po wybraniu dnia, z którym w kalendarzu jest już skojarzona notatka, następuje wyświetlenie ostatniej chronologicznie notatki z danego dnia.

Jeśli z odpowiednią datą skojarzonych jest więcej notatek, można między nimi przechodzić, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.

Nacisnąć klawisz programowy **Pisz**, aby dodać nową notatkę w danym dniu.

Naciskając klawisz programowy **Opcje**, można wybrać następujące opcje:

Edytuj: umożliwia edycję treści notatki.

Alarm: pozwala ustawić alarm uruchamiany o określonej godzinie jako przypomnienie o notatce. Jeśli alarm ustawiono już wcześniej, można go zmodyfikować lub usunąć.

Usuń: umożliwia usunięcie notatki.

Kopiuj do: umożliwia skopiowanie bieżącej notatki na inny dzień.

Przenieś do: umożliwia zmianę daty notatki.

Wyślij przez IrDA: pozwala wysłać notatkę na inny telefon przez port IrDA. Dodatkowe informacje, patrz str. 124.

Czas i data *(Menu 8.3)*

To menu umożliwia zmianę wyświetlanej bieżącej godziny i daty. Ponadto można ustalić aktualną godzinę w innych częściach świata.

Dostępne są następujące opcje:

Ustaw czas: umożliwia ustawienie bieżącej godziny. Format godziny wybiera się za pomocą opcji menu **Format czasu** (**Menu 8.3.4**). Zobacz następna strona.

Uwaga: Przed ustawieniem godziny należy określić strefę czasową przy użyciu opcji menu **Czas na świecie** (**Menu 8.3.3**).

Ustaw datę: umożliwia wprowadzenie dnia, miesiąca oraz roku.

Czas na świecie: pozwala ustalić aktualną godzinę w innych częściach świata za pomocą klawiszy nawigacyjnych w lewo i w prawo.

Na ekranie wyświetlane są następujące informacje:

- nazwa miasta.
- bieżąca data i godzina.
- różnica czasu między wybranym miastem i miastem użytkownika, jeśli został ustawiony czas lokalny (patrz poniżej) lub czasem GMT (domyślnie).
- miasto wybrane jako strefa czasowa użytkownika.

Aby wybrać własną strefę czasową:

1. Należy wybrać miasto odpowiadające strefie czasowej użytkownika, naciskając klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo raz odpowiednią liczbę razy.

   Wyświetlona zostanie lokalna data i godzina.

2. Należy nacisnąć klawisz programowy **Ustaw**.

Format czasu: umożliwia zmianę formatu czasu na **24 godz.** lub **12 godz.**.

Kalkulator *(Menu 8.4)*

Za pomocą tej funkcji można używać telefonu w charakterze kalkulatora. Kalkulator wyposażony jest w podstawowe działania arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

1. Należy wprowadzić pierwszą liczbę za pomocą klawiszy numerycznych.

   Uwagi:
   - Aby skasować błędnie wpisane liczby lub usunąć zawartość ekranu, należy nacisnąć klawisz **C**.
   - Aby wpisać przecinek dziesiętny lub nawias, należy naciskać lewy klawisz programowy aż do wyświetlenia właściwego symbolu.

2. Należy nacisnąć prawy klawisz programowy do wyświetlenia właściwego symbolu działania: **+** (dodawanie), **-** (odejmowanie), * (mnożenie), **/** (dzielenie).

3. Wpisać drugą liczbę.

4. Aby wyświetlić wynik, należy nacisnąć klawisz .

5. Powtarzać czynności od 1 do 4 wymaganą liczbę razy.

Lista zadań *(Menu 8.5)*

Ta opcja pozwala na:

- utworzenie listy zadań do wykonania.
- przypisanie priorytetu i terminu wykonania do zadań.
- posortowanie istniejących zadań według nadanego im priorytetu lub statusu.

Tworzenie listy zadań do wykonania

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Pisz**.
2. Należy wprowadzić pierwsze zadanie.

   Uwaga: Dodatkowe informacje na temat wpisywania tekstu, patrz str. 45.
3. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.
4. Należy wybrać priorytet zadania (niski lub wysoki) przy użyciu klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
5. Wprowadzić termin i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Jeśli termin nie jest wymagany, nacisnąć klawisz programowy **Pomiń**.

Edycja listy zadań do wykonania

Po otwarciu menu **Lista zadań** (**Menu 8.5**) wyświetlane są aktualne pozycje z oznaczeniem statusu (jeśli zadanie zostało wykonane) oraz priorytetu: (Wysoka), (Normalna) i (Niska).

Czynność	Procedura
Wyświetlenie szczegółów danego zadania	① Podświetlić zadanie. ② Nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**. ③ Listę zadań można przewijać w razie potrzeby za pomocą klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół.
Zmiana statusu danego zadania	① Podświetlić zadanie. ② Nacisnąć klawisz ✳, aby oznaczyć zadanie jako wykonane z bieżącą datą i godziną. lub ① Podświetlić zadanie. ② Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. ③ Wybrać opcję **Zaznacz**. ④ Wybrać odpowiedni status (**Wykonane** lub **Nie wykonane**).
Utworzenie nowego zadania	① Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. ② Wybrać opcję **Nowe**. ③ Wprowadzić tekst, priorytet i ewentualnie termin zadania.
Edycja istniejącego zadania	① Podświetlić zadanie. ② Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. ③ Wybrać opcję **Edytuj**. ④ Zmienić tekst, priorytet i ewentualnie termin zadania.
Posortowanie istniejących zadań według priorytetu lub statusu	① Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. ② Wybrać opcję **Sortuj**. ③ Wybrać kryterium sortowania (**Wysoki**, **Niski**, **Wykonane**, **Nie wykonane**).

Czynność	Procedura
Skopiowanie zadania	① Podświetlić zadanie. ② Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. ③ Wybrać opcję **Kopiuj**. ④ Zmienić tekst, priorytet i ewentualnie termin zadania.
Skopiowanie zadania do kalendarza	① Podświetlić zadanie. ② Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. ③ Wybrać opcję **Kopiuj do kalendarza**. ④ Zmienić tekst, priorytet oraz termin zadania.
Usunięcie zadania	① Podświetlić zadanie. ② Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. ③ Wybrać opcję **Usuń**.
Usunąć wszystkie zadania	① Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. ② Wybrać opcję **Usuń wszystkie**. ③ Potwierdzić usunięcie, naciskając klawisz programowy **OK**.
Wyjście z listy zadań	① Nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. ② Wybrać opcję **Wyjdź**.

Notatki głosowe *(Menu 8.6)*

Telefon umożliwia nagrywanie notatek głosowych. Po nagraniu notatkę można wysłać innym osobom w wiadomości MMS.

Uwaga: Aby szybko przejść do menu **Notatki głosowe**, na ekranie trybu oczekiwania należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w prawo.

Nagrywanie *(Menu 8.6.1)*

Ta opcja umożliwia nagranie nowej notatki głosowej. Po wybraniu tej opcji wyświetlany jest 30-sekundowy licznik czasu.

1. Aby rozpocząć nagrywanie, należy nacisnąć klawisz programowy **Nagraj**.
2. Należy nagrać notatkę głosową, mówiąc do mikrofonu.
3. Po naciśnięciu klawisza programowego **Stop** lub po upłynięciu czasu nagrywania wyświetlane są następujące opcje:
   - **Odtwórz**: powoduje odtworzenie notatki głosowej.
   - **Nagraj ponownie**: powoduje odrzucenie nagranej notatki i nagranie nowej na jej miejsce.
   - **Zapisz**: umożliwia zapisanie notatki.
   - **Zakończ**: powoduje anulowanie nagrania i opuszczenie menu **Nagrywanie**.
4. Aby zapisać notatkę, należy wybrać opcję **Zapisz** i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
5. Należy nacisnąć w razie potrzeby klawisz **C**, aby usunąć nazwę domyślną i wprowadzić nazwę notatki.

   Dodatkowe informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz str. 45.

6. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Notatka zostaje zapisana, a na ekranie widnieją informacje na jej temat.

7. Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** dostępne są poniższe funkcje:

   - **Wyślij**: pozwala wysłać notatkę innym osobom w postaci wiadomości MMS lub e-mail. Odpowiednia procedura, patrz str. 83 lub str. 96.
   - **Zmień nazwę**: pozwala zmienić nazwę notatki.
   - **Usuń**: powoduje usunięcie notatki.

8. Aby opuścić to menu, należy nacisnąć klawisz **C** lub .

Moje notatki głosowe *(Menu 8.6.2)*

To menu zawiera listę notatek głosowych. Po przewinięciu listy do odpowiedniej notatki i naciśnięciu klawisza programowego **Opcje**, dostępne są następujące opcje:

Odtwórz: powoduje odtworzenie notatki.

Wyślij: pozwala wysłać notatkę innym osobom w postaci wiadomości MMS lub e-mail. Dodatkowe informacje na temat wysyłania wiadomości, patrz str. 83 lub str. 96.

Zmień nazwę: pozwala zmienić nazwę notatki.

Właściwości: pozwala wyświetlić informacje o notatce, takie jak nazwa, data nagrania, czas trwania i rozmiar w pamięci.

Usuń: powoduje usunięcie notatki.

Usuń wszystkie *(Menu 8.6.3)*

Ta opcja pozwala usunąć wszystkie notatki głosowe.

Gdy pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**. Aby anulować usuwanie, należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.

Stan pamięci *(Menu 8.6.4)*

Telefon pozwala sprawdzić ilość notatek w pamięci przydzielonej na potrzeby notatek głosowych.

Wyświetlane są informacje o liczbie notatek w pamięci oraz liczbie wolnych miejsc.

Wymiana walut *(Menu 8.7)*

Przy użyciu tej opcji można dokonywać konwersji walut.

1. Należy podać kurs wymiany waluty źródłowej i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Można także wstawić przecinek dziesiętny, naciskając klawisz #.

2. Należy wprowadzić kwotę do przeliczenia i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Wyświetlone zostaną kwota wpisana i jej wartość po przeliczeniu.

3. Należy nacisnąć klawisz programowy **Wyjdź**, aby zakończyć przeliczanie walut.

Usługi sieci

Poniżej przedstawione są opcje menu odpowiadające za usługi sieci. W celu uzyskania informacji na temat tych usług oraz ich wykupienia należy skontaktować się z operatorem sieci.

Przekazy połączeń *(Menu 9.1)*

Ta usługa sieciowa umożliwia przekierowanie połączeń przychodzących pod numer określony przez użytkownika.

Przykład: Podczas urlopu można przekazać wszystkie połączenia służbowe na numer telefonu współpracownika.

Następujące opcje sterują przekazywaniem połączeń głosowych i transmisji danych:

Zawsze: przekazywane są wszystkie połączenia.

Gdy zajęty: połączenia są przekazywane podczas trwania innej rozmowy.

Gdy nie odpowiada: połączenia są przekazywane, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.

Gdy poza zasięgiem: połączenia są przekazywane, gdy użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci swojego operatora.

Anuluj wszystkie: anulowane zostają wszystkie włączone przekazy.

Aby ustawić opcje przekazywania połączeń, należy:

1. Wybrać opcję przekazywania połączeń, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

2. Wybrać typ połączeń, głosowe lub transmisja danych, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie klawisz programowy **Wybierz**.

   Wyświetlony zostanie bieżący stan funkcji. Jeśli funkcja została już włączona, zostanie wyświetlony numer, pod który są przekazywane połączenia.

3.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
włączyć przekazywanie połączeń	klawisz programowy **Uaktywnij**. Przejść do kroku 4.
zmienić numer docelowy przekierowania	klawisz programowy **Zmień**. Przejść do kroku 4.
wyłączyć przekazywanie połączeń	klawisz programowy **Usuń**.

4. Wpisać numer, pod który połączenia mają być przekierowane i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Aby wprowadzić międzynarodowy kod kierunkowy kraju, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **0** aż do wyświetlenia znaku **+**.

   Telefon wysyła wybrane przez użytkownika ustawienia do sieci, a następnie wyświetla potwierdzenie sieci o zmianie ustawień.

Wszystkie ustawienia przekazywania połączeń można wyłączyć, wybierając opcję **Anuluj wszystkie**.

Blokowanie połączeń *(Menu 9.2)*

Usługa sieciowa blokowania połączeń umożliwia wprowadzenie ograniczeń dotyczących połączeń.

Następujące opcje sterują blokowaniem połączeń głosowych i transmisji danych:

Wychodzące: nie można nawiązywać żadnych połączeń.

Międzynarodowe: nie można nawiązywać połączeń międzynarodowych.

Międzynarodowe z wyj. do kraju: podczas przebywania za granicą można łączyć się tylko z numerami oraz w kraju macierzystym, czyli w kraju, w którym działa operator sieci.

Przychodzące: nie można odbierać żadnych połączeń.

Przych. gdy za granicą: połączenia nie mogą być odbierane przy korzystaniu z telefonu poza obszarem kraju macierzystego.

Anuluj wszystkie: wszystkie blokady połączeń zostają anulowane; można normalnie nawiązywać i przyjmować połączenia.

Aby określić opcje blokowania połączeń, należy:

1. Wybrać opcję blokowania połączeń, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

2. Wybrać typ połączeń, głosowe lub transmisja danych, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie klawisz programowy **Wybierz**.

3. Nacisnąć klawisz programowy **Uaktywnij**, aby potwierdzić wprowadzone ustawienia.

4. Wprowadzić hasło blokady połączeń dostarczone przez operatora sieci.

   Telefon wysyła wybrane przez użytkownika ustawienia do sieci, a następnie wyświetla potwierdzenie sieci o zmianie ustawień.

Aby anulować wybrane ustawienia blokowania połączeń, należy:

1. Wybrać opcję blokowania połączeń, która ma zostać anulowana.
2. Wybrać rodzaj połączeń, których dotyczy wybrana opcja.
3. Nacisnąć klawisz programowy **Wyłącz**.
4. Wprowadzić hasło blokady połączeń dostarczone przez operatora sieci.

   Telefon wysyła wybrane przez użytkownika ustawienia do sieci, a następnie wyświetla potwierdzenie sieci o zmianie ustawień.

Istnieje także możliwość anulowania wszystkich blokad poprzez wybranie opcji **Anuluj wszystkie**.

Zmień hasło blokady: za pomocą tej opcji można ustawić oraz zmienić hasło blokady połączeń otrzymane od operatora sieci. Przed określeniem nowego hasła należy wprowadzić hasło bieżące.

Po wprowadzeniu nowego hasła użytkownik proszony jest o jego potwierdzenie przez wprowadzenie go ponownie.

Połączenia oczekujące *(Menu 9.3)*

Ta usługa sieci pozwala na informowanie użytkownika korzystającego z telefonu o innym połączeniu oczekującym na odebranie.

Możliwe jest określenie odrębnych opcji połączeń oczekujących dla połączeń głosowych i transmisji danych:

Aby ustawić opcje połączeń oczekujących, należy:

1. Wybrać typ połączeń, głosowe lub transmisji danych, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, a następnie klawisz programowy **Wybierz**.

   Telefon wyświetli informację, czy funkcja połączeń oczekujących jest aktywna, czy nieaktywna.

2. Funkcję połączenia oczekującego można włączać lub wyłączać, naciskając odpowiednio klawisz programowy **Uaktywnij** lub **Wyłącz**.

   Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć klawisz **Wyjdź**.

Istnieje także możliwość wyłączenia wszystkich ustawień połączeń oczekujących poprzez wybranie opcji **Anuluj wszystkie**.

Wybór sieci *(Menu 9.4)*

Funkcja Wybór sieci umożliwia wskazanie, czy sieć używana podczas roamingu (poza siecią macierzystą) będzie wybierana ręcznie, czy automatycznie.

Uwaga: Wybranie sieci innej niż macierzysta sieć użytkownika jest możliwe pod warunkiem, że między operatorami obu sieci podpisane zostały stosowne umowy roamingowe.

Aby wybrać między automatycznym a ręcznym wyborem sieci podczas roamingu, należy:

1. Gdy wyświetlona jest opcja **Wybór sieci**, nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

2. Nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby podświetlić odpowiednią pozycję, a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Jeżeli wybrano ustawienie **Automatyczny**, podczas roamingu nastąpi połączenie z pierwszą dostępną siecią.

   Jeśli wybrano ustawienie **Ręczny**, telefon będzie szukał wszystkich dostępnych sieci. Należy przejść do kroku 3.

3. Nacisnąć klawisze nawigacyjne w górę lub w dół, aby podświetlić właściwą sieć i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Użytkownik zostaje podłączony do wybranej sieci.

Identyfikacja *(Menu 9.5)*

Istnieje możliwość blokady wyświetlania swojego numeru na telefonie osoby, do której dzwonimy.

Uwaga: W niektórych sieciach ta opcja nie może być zmieniana przez użytkownika.

Dostępne są następujące opcje:

Domyślna: używane są domyślne ustawienia sieci.

Ukryj numer: własny numer telefonu nie jest wyświetlany na telefonie osoby, do której dzwonimy.

Wyślij numer: własny numer telefonu jest wyświetlany na telefonie osoby, do której dzwonimy.

Zamknięta grupa użytkowników (ZGU)

(Menu 9.6)

Ta usługa sieci umożliwia ograniczenie połączeń przychodzących oraz wychodzących do wybranej grupy użytkowników. Możliwe jest zdefiniowanie maksymalnie dziesięciu grup użytkowników.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat definiowania i korzystania z usługi zamkniętej grupy użytkowników należy skontaktować się z operatorem sieci.

Przykład: Firma wypożycza karty SIM swoim pracownikom i chce ograniczyć nawiązywane przez nich rozmowy wyłącznie do członków danego zespołu.

Uaktywnianie zamkniętej grupy użytkowników

Po wybraniu opcji **Zamknięta grupa użytkowników** można uzyskać dostęp do menu obsługi tej funkcji.

Naciskając klawisz programowy **Wybierz**, można przejrzeć następujące opcje:

Lista indeksowa: pozwala wyświetlić listę oraz dodawać oraz usuwać numery indeksowe grupy ZGU. Wyświetlona zostanie lista aktualnych indeksów ZGU. Można dodać nowy indeks ZGU (zgodnie z zaleceniami operatora) lub też usunąć wybraną grupę.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
przeglądać istniejące indeksy ZGU	klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
dodać nowy indeks ZGU	klawisz programowy **Opcje**, wybrać opcję **Dodaj** i podać indeks.
usunąć indeks ZGU	klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Usuń**.
włączyć indeks ZGU	klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Włącz**.

Dostęp zewnętrzny: decyduje o tym, czy dozwolone będzie nawiązywania połączeń z numerami spoza grupy ZGU. Funkcja ta zależy od rodzaju wykupionej usługi ZGU. Informacji w tym względzie należy zasięgnąć u operatora sieci.

Grupa domyślna: istnieje możliwość ustawienia u operatora sieci domyślnej grupy ZGU. W takim przypadku można uaktywnić dla telefonu opcję **Grupa domyślna**. Podczas nawiązywania połączenia użytkownik będzie mógł użyć domyślnej grupy ZGU zamiast wybierać ją z listy.

Wyłącz: powoduje wyłączenie funkcji ZGU. To menu pojawia się tylko wtedy, gdy jest włączona grupa domyślna lub jest wybrany indeks ZGU.

Wybór pasma *(Menu 9.7)*

Aby telefon mógł odbierać i nawiązywać połączenia, musi być zalogowany w jednej z dostępnych sieci. Telefon obsługuje każdą z przedstawionych poniżej typów sieci:

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800
- GSM 1900

Domyślne pasmo zależy od kraju zakupu telefonu. Podczas podróży zagranicznej należy pamiętać o zmianie na odpowiednie pasmo.

1. Gdy zostanie wyświetlona opcja **Wybór pasma**, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

2. Należy naciskać klawisz nawigacyjny w górę lub w dół aż do podświetlenia odpowiedniej opcji **GSM 900/1800** lub **GSM 1900** i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

3. Gdy na wyświetlaczu pojawi się prośba o potwierdzenie wybranego pasma, nacisnąć klawisz programowy **Tak**.

   Aby anulować wybór, należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.

Po wybraniu nowego pasma telefon wyświetli komunikat z potwierdzeniem i automatycznie wyszuka wszystkie dostępne sieci. Następnie telefon zaloguje się do preferowanej sieci w wybranym paśmie.

Rozrywka

Menu **Rozrywka** zawiera zestaw opcji związanych z rozrywką.

WAP *(Menu 10.1)*

Telefon jest wyposażony w przeglądarkę WAP, która umożliwia bezprzewodowy dostęp do sieci Internet.

Start *(Menu 10.1.1)*

Wybranie tego menu pozwala połączyć telefon z siecią i załadować stronę domową dostawcy usług. Można także nacisnąć klawisz *i* w trybie oczekiwania.

Zawartość strony domowej zależy od dostawcy usług. Aby przewijać zawartość ekranu, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół.

Uwaga: Aby wyświetlić stronę początkową z dowolnego innego ekranu w przeglądarce WAP, należy użyć opcji **Start**. Dodatkowe informacje na temat menu przeglądarki WAP, patrz str. 159.

Wyjście z przeglądarki WAP

Aby w dowolnym momencie zakończyć pracę przeglądarki, należy nacisnąć klawisz \.

Nawigacja w przeglądarce WAP

Aby…	Należy nacisnąć…
przechodzić między elementami na ekranie i wybierać je	klawisz nawigacyjny w górę lub w dół aż symbol ▶ będzie wskazywał odpowiednią pozycję, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, aby potwierdzić wybór.
wybrać element numerowany	odpowiedni klawisz numeryczny.
powrócić do poprzedniej strony	klawisz programowy **Wstecz** lub klawisz **C**.
powrócić do strony startowej	klawisz * przez ponad dwie sekundy i wybrać opcję **Start**. Dodatkowe informacje na temat tej opcji, patrz str. 159.

Wprowadzanie tekstu w przeglądarce WAP

Gdy zachodzi potrzeba wpisania tekstu, na ekranie wyświetlone będzie oznaczenie aktualnego trybu wprowadzania tekstu.

Dostępne są następujące tryby:

Tryb T9 (**T9**): pozwala wprowadzać wyrazy przez jednokrotne naciskanie klawisza na każdą literę. W tym trybie można używać klawisza **0** do wyświetlania alternatywnych słów. Aby zmienić wielkość liter, należy nacisnąć klawisz *.

Numeryczny (**1**): pozwala wprowadzać liczby.

Tryb ABC (**A**): pozwala wprowadzać wielkie litery.

Tryb abc (**a**): pozwala wprowadzać małe litery.

Uwaga: Znaki i symbole można wprowadzać w trybie ABC (wielkie i małe litery). Dodatkowe informacje na temat dostępnych znaków, patrz str. 49.

Aby…	**Należy…**
zmienić tryb wprowadzania tekstu	nacisnąć klawisz *i* odpowiednią liczbę razy.
wprowadzić spację	nacisnąć klawisz #.
zmodyfikować tekst	① Ustawić kursor z prawej strony znaku(ów), które mają być poprawione. ② Nacisnąć klawisz **C** odpowiednią liczbę razy. ③ Wprowadzić odpowiednie znaki.

Korzystanie z opcji przeglądarki WAP

Podczas korzystania z przeglądarki WAP dostępne są różne opcje menu.

Aby uzyskać dostęp do opcji menu, należy:

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz *.

   Pojawi się lista opcji menu.
2. Podświetlić odpowiednią opcję, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
3. Wybrać opcję, naciskając klawisz programowy **Wybierz**.
4. W razie potrzeby wybrać podrzędną opcję za pomocą klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** w celu potwierdzenia.

Uwaga: Zawartość menu przeglądarki WAP zależy od jej wersji.

Dostępne są następujące opcje:

Odśwież: ponowne załadowanie zawartości bieżącej strony.

Start: przejście w dowolnym momencie do strony domowej dostawcy usług.

Idź do adresu: pozwala samodzielnie wprowadzić adres strony WAP. Po wprowadzeniu adresu należy nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby przejść bezpośrednio do strony.

Pokaż adres: wyświetla adres strony, z którą telefon jest aktualnie połączony. Ponadto opcja ta umożliwia ustawienie bieżącej strony jako strony domowej.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
zadeklarować bieżącą stronę jako stronę domową	klawisz programowy **Opcje**, wybrać opcję **Zapisz jako stronę domową** i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
zapisać zakładkę do bieżącej strony	klawisz programowy **Opcje**, wybrać opcję **Zapisz w Ulubionych** i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
anulować ustawienie	klawisz programowy **Wstecz**.

Edytuj stronę domową: pozwala samodzielnie wprowadzić inny adres strony domowej. Należy wprowadzić adres strony i nacisnąć klawisz programowy **OK**. Dodatkowe informacje na temat wpisywania tekstu, patrz str. 45.

Wyczyść cache: powoduje usunięcie zawartości pamięci podręcznej, w której zapisane są adresy ostatnio przeglądanych stron WAP.

Skrzynka odbiorcza: umożliwia odczyt wiadomości odebranych z serwera (tzw. WAP Push).

Ulubione *(Menu 10.1.2)*

Ta opcja menu pozwala na zapisanie do 10 adresów ulubionych stron. Dostęp do tej opcji można uzyskać bezpośrednio, naciskając i przytrzymując klawisz # podczas korzystania z przeglądarki WAP.

Aby zapamiętać adres strony:

1. Należy wybrać pustą lokalizację i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

2. Wprowadzić adres strony i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

   Dodatkowe informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz str. 45.

3. Wprowadzić nazwę pozycji w folderze Ulubione i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Po zapisaniu pozycji w folderze Ulubione można korzystać z następujących opcji, naciskając klawisz programowy **Wybierz**:

Idź do adresu: powoduje przejście do strony.

Edytuj: umożliwia edycję adresu.

Usuń: powoduje usunięcie adresu.

Idź do adresu *(Menu 10.1.3)*

Ta opcja menu umożliwia samodzielne wprowadzenie adresu strony, która ma zostać wyświetlona.

Dodatkowe informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz str. 45.

Profile *(Menu 10.1.4)*

To menu pozwala skonfigurować do pięciu profili na użytek przeglądarki WAP. Konfigurację w menu Profile należy prowadzić w porozumieniu z operatorem.

Dla każdego profilu dostępne są następujące opcje:

Nazwa profilu: tu należy wprowadzić nazwę dla profilu.

Strona domowa: tu należy wpisać adres strony startowej. Kiedy domyślny adres strony domowej zostanie wyświetlony, można go skasować klawiszem **C** i wprowadzić inny.

Bezpieczeństwo: tu określa się tryb transmisji danych. Należy wybrać opcję **Zabezpieczenie**, aby zabezpieczyć dane przed nieautoryzowanym dostępem, albo opcję **Bez zabezpieczenia**.

Typ połączenia: tu należy określić typ połączenia, **GPRS** lub **CSD**.

Gdy wybrana została opcja **GPRS**:

Adres IP: tu należy wpisać adres IP, wymagany do połączenia się z siecią WAP/GPRS.

Nazwa użytkownika: tu należy wprowadzić nazwę użytkownika, wymaganą do połączenia z siecią GPRS.

Hasło: należy wprowadzić hasło wymagane do połączenia z siecią GPRS.

APN: należy wprowadzić nazwę punktu dostępowego, używaną dla sieci GRPS.

Gdy wybrana została opcja **CSD**:

Adres IP: tu należy wpisać adres IP, wymagany do połączenia się z siecią WAP/GPRS.

Nazwa użytkownika: nazwa użytkownika wymagana przy logowaniu do serwera WAP.

Hasło: hasło wymagane przy logowaniu do serwera WAP.

Numer dostępowy: numer dostępu do serwera WAP.

Typ transmisji: należy wybrać typ transmisji: **Analogowa** lub **ISDN**.

Uwaga: Ustawienia przeglądarki WAP mogą się różnić w zależności od dostawcy usług. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora.

Wyczyść cache *(Menu 10.1.5)*

Możliwe jest usunięcie zawartości pamięci podręcznej, używanej do przechowywania ostatnio odwiedzonych stron.

Należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby potwierdzić usunięcie. W przeciwnym razie należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.

WAP Push *(Menu 10.1.6)*

Za pomocą tego menu można odbierać i odczytywać komunikaty pochodzące z serwera.

Dostępne są następujące opcje:

Skrzynka odbiorcza: umożliwia odczyt wiadomości odebranych z serwera.

Odbiór: pozwala określić, czy telefon ma odbierać wiadomości z serwera.

Usuń wszystkie: pozwala usunąć wszystkie wiadomości otrzymane z serwera.

Gry *(Menu 10.2)*

Telefon umożliwia pobieranie i zapisywanie MIDletów (gier Java działających w telefonach komórkowych) z różnych źródeł za pomocą przeglądarki WAP.

Po wybraniu menu **Gry** wyświetlana jest lista gier domyślnych. Każda pobrana gra jest dodawana do listy.

Uwaga: Dostępność usług Java jest uzależniona od operatora sieci.

Uruchamianie programów typu MIDlet

Uwaga: Opisane poniżej procedury odnoszą się do gier domyślnych. W przypadku gier pobranych przez użytkownika procedura może wyglądać inaczej.

1. Należy przewinąć listę gier, podświetlając MIDlet przeznaczony do uruchomienia i nacisnąć klawisz programowy **Uruchom**.

2. Na startowym ekranie należy przewinąć kursor do odpowiedniej opcji za pomocą klawiszy nawigacyjnych.

   Dostępne są następujące opcje:

   - **Start game**: pozwala uruchomić nową grę.
   - **Continue**: umożliwia kontynuację ostatnio wybranej gry.
   - **High score**: przedstawia listę najlepszych wyników. Ta opcja może nie być dostępna dla niektórych gier.
   - **How to play**: wyświetla instrukcje dotyczące gry oraz opis używanych w niej klawiszy.
   - **Option**: umożliwia włączanie lub wyłączanie opcji.

3. Należy nacisnąć klawisz programowy *i*, aby potwierdzić wybór.

Aby podczas gry…	**Należy nacisnąć…**
wyregulować głośność dźwięku	klawisze regulacji głośności.
zatrzymać grę i powrócić do ekranu początkowego	klawisz **C**.
zakończyć grę	klawisz \.

Wyświetlanie informacji o programie typu MIDlet

1. Należy przewinąć listę, aż odpowiedni MIDlet zostanie podświetlony i nacisnąć klawisz programowy **Informac.**.

   Wyświetlone zostaną informacje dotyczące MIDletu, takie jak rozmiar pliku, wersja aplikacji i dostawca.

2. Aby przejść do informacji o innym MIDlecie, należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.

3. Aby usunąć MIDlet, należy nacisnąć klawisz programowy **Usuń**, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby potwierdzić usunięcie.

4. Aby zakończyć i powrócić do ekranu gier, należy nacisnąć klawisz programowy **Wstecz** lub klawisz **C**.

Uwaga: Gdy na liście wybrana jest jedna z gier domyślnych, opcja **Usuń** nie jest dostępna.

Wprowadzanie tekstu

Gdy podczas korzystania z MIDletu zachodzi potrzeba wprowadzenia tekstu, można użyć jednego z następujących trybów:

Tryb ABC (**A**): pozwala wprowadzać wielkie litery.

Tryb abc (**a**): pozwala wprowadzać małe litery.

Tryb numeryczny (**1**): pozwala wprowadzać liczby.

Tryb symboli: umożliwia wprowadzanie symboli. Po podświetleniu właściwego symbolu za pomocą klawiszy nawigacyjnych należy nacisnąć klawisz *i*, aby go wstawić.

Tryb T9 (**T9**): pozwala wprowadzać wyrazy przez jednokrotne naciskanie klawisza na każdą literę. W tym trybie można zmieniać wyrazy, naciskając klawisz **0**.

Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu, należy naciskać klawisz * aż do pojawienia się właściwego oznaczenia trybu.

Zmiana ustawień DNS

DNS (Domain Name Server) jest to serwer odpowiedzialny za kojarzenie adresów IP z nazwami serwerów udostępniających programy Java. Parametry serwera DNS są konfigurowane fabrycznie, lecz czasami zachodzi potrzeba ich zmiany stosownie do zaleceń operatora sieci.

1. Klawiszami przewijania należy przejść do opcji **Ustawienia** w menu Gry, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

2. Należy wprowadzić adres podstawowy za pomocą klawiszy numerycznych i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

3. Należy wprowadzić adres dodatkowy i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Dźwięki *(Menu 10.3)*

Za pomocą tego menu można przeglądać listę dźwięków pobranych z serwera internetowego lub odebranych w postaci wiadomości multimedialnych. Pobrany dźwięk może być użyty jako dzwonek lub przesłany do innego telefonu.

Naciskając klawisz programowy **Opcje**, można skorzystać z następujących funkcji:

Zmień nazwę: umożliwia zmianę nazwy dźwięku.

Usuń: powoduje usunięcie dźwięku.

Ustaw jako dzwonek: powoduje wybranie dźwięku jako dźwięku dzwonka.

Obrazy *(Menu 10.4)*

Za pomocą tego menu można przeglądać listę obrazów pobranych z serwera internetowego lub odebranych w postaci wiadomości. Pobrana grafika może być użyta jako tapeta lub przesłana do innego telefonu.

Zdjęcie wybrane jako tapeta figuruje na liście pod nazwą **Moje zdjęcie**.

Naciskając klawisz programowy **Opcje**, można skorzystać z następujących funkcji:

Zmień nazwę: umożliwia zmianę nazwy obrazu.

Usuń: powoduje usunięcie obrazu.

Ustaw jako tapetę: powoduje ustawienie obrazu jako tapety.

Usuń media *(Menu 10.5)*

To menu pozwala usunąć wszystkie pobrane elementy osobno z folderów Gry, Dźwięki i Obrazy. Można też usunąć wszystkie elementy jednocześnie.

Aby…	**Należy nacisnąć…**
wybrać folder do opróżnienia	klawisz nawigacyjny w górę lub w dół. Aby usunąć wszystkie elementy, należy wybrać opcję **Wszystkie**.
wstawić znak zaznaczenia	klawisz programowy **Zaznacz**.
usunąć znak zaznaczenia	klawisz programowy **Odznacz**.
usunąć zaznaczone elementy	klawisz programowy **Usuń**.

Gdy pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Tak**, aby potwierdzić.

Stan pamięci *(Menu 10.6)*

Można sprawdzić ilość pamięci wykorzystanej oraz dostępnej służącej do przechowywania gier, dźwięków i obrazów.

Gry: wyświetlana jest ilość pamięci całkowitej, dostępnej i wykorzystanej oraz liczba pobranych gier.

Dźwięki i obrazy: wyświetlana jest ilość pamięci całkowitej, wykorzystanej i wolnej dla dźwięków i dla obrazów.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku natrafienia na problemy podczas korzystania z telefonu użytkownik powinien wykonać niżej opisane, proste testy przed zwróceniem się do serwisu. Pomoże to uniknąć zbędnych wydatków i kłopotów związanych z niepotrzebnym zgłoszeniem serwisowym.

Po włączeniu telefonu na wyświetlaczu mogą się pojawić następujące komunikaty:

Włóż kartę SIM

- Należy sprawdzić, czy karta SIM jest prawidłowo włożona.

Telefon zablokowany. Podaj hasło

- Została uaktywniona funkcja blokady telefonu. Korzystanie z telefonu będzie możliwe po wprowadzeniu hasła.

Podaj PIN

- Telefon jest w użyciu po raz pierwszy. Należy wprowadzić kod PIN, dostarczony wraz z kartą SIM.
- Włączono opcję sprawdzania kodu PIN. Każdorazowo po włączeniu telefonu należy podać kod PIN. Można wyłączyć tę funkcję za pomocą opcji menu **Sprawdzanie PIN** (**Menu 7.6.1**).

Podaj PUK

- Kod PIN został wprowadzony nieprawidłowo trzy razy z rzędu i telefon został zablokowany. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez operatora.

Wyświetlony komunikat "Brak sieci", "Błąd sieci" lub "Nie wykonano"

- Połączenie z siecią zostało przerwane. Użytkownik znajduje się na obszarze słabego zasięgu sieci (w tunelu lub pomiędzy budynkami). Należy zmienić położenie i spróbować ponownie.
- Podjęto próbę skorzystania z opcji, która nie została wykupiona u operatora. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora sieci.

Wprowadzono numer, ale nie został wybrany

- Czy naciśnięto klawisz ?
- Czy nawiązano połączenie z właściwą siecią telefonii komórkowej?
- Może być włączona opcja blokady połączeń wychodzących.

Osoba dzwoniąca nie może się dodzwonić

- Czy telefon jest włączony (klawisz przytrzymany przez dłużej niż sekundę)?
- Czy nawiązano połączenie z właściwą siecią telefonii komórkowej?
- Może być włączona opcja blokady połączeń przychodzących.

Rozmówca nie słyszy głosu użytkownika

- Czy nie został wyłączony mikrofon?
- Czy telefon znajduje się odpowiednio blisko ust? Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

Telefon wydaje sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu pojawia się komunikat "**Uwaga** Bateria rozł."

- Bateria jest niedostatecznie naładowana. Należy naładować baterię.

Słaba jakość głosu podczas rozmowy

- Sprawdzić wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu (); ilość słupków oznacza moc sygnału w przedziale od silnego () do słabego ().
- Należy nieznacznie zmienić położenie telefonu, a w budynku przejść bliżej okna.

Nie jest wybierany żaden numer po wybraniu wpisu z książki telefonicznej

- Należy sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany przy użyciu funkcji wyszukiwania.
- W razie potrzeby należy wpisać numer ponownie.

Jeśli przedstawione powyżej wskazówki nie pomogły w rozwiązaniu problemu, należy zapisać:

• numer modelu i numer seryjny telefonu,
• dane gwarancji,
• dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

Kody dostępu

Istnieje szereg kodów dostępu używanych przez telefon i kartę SIM. Kody te zabezpieczają telefon przed niepowołanym użyciem.

Gdy zachodzi potrzeba wpisania opisanych poniżej kodów, należy podać kombinację cyfr (wyświetlaną jako gwiazdki) i nacisnąć klawisz programowy **OK**. W razie pomyłki należy nacisnąć raz lub więcej razy klawisz **C** aż do skasowania błędnie wpisanej cyfry i kontynuować wprowadzanie kodu.

Kody dostępu (z wyjątkiem kodów PUK i PUK2) można zmieniać za pomocą opcji menu **Bezpieczeństwo** (**Menu 7.6**). Dodatkowe informacje, patrz str. 129.

Ważne! Należy unikać używania kodów przypominających numery alarmowe, jak np. 112, aby przypadkowo nie wybrać takiego numeru.

Hasło telefonu

Funkcja blokady telefonu korzysta z hasła telefonu do ochrony aparatu przed niepowołanym użyciem. Hasło telefonu jest fabrycznie ustawione na "00000000".

Aby…	**Patrz…**
włączyć/wyłączyć funkcję blokady telefonu	str. 130 (**Menu 7.6.3**).
zmienić hasło telefonu	str. 131 (**Menu 7.6.4**).

PIN

Kod PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) to numer o długości od 4 do 8 cyfr, który zabezpiecza kartę SIM przed nieautoryzowanym użyciem. Kod PIN jest zwykle dostarczany z kartą SIM.

Jeśli nieprawidłowy kod PIN zostanie wprowadzony kolejno trzy razy, zostanie on zablokowany i nie będzie go można używać aż do podania kodu odblokowującego PUK (patrz poniżej).

Aby…	**Patrz…**
włączyć/wyłączyć funkcję kontroli kodu PIN	str. 129 (**Menu 7.6.1**).
zmienić kod PIN	str. 130 (**Menu 7.6.2**).

PUK

8-cyfrowy kod PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK może być dostarczony z kartą SIM. Jeśli nie jest, należy skontaktować się z operatorem.

Aby ponownie włączyć kod PIN, należy:

1. Wprowadzić kod PUK i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
2. Podać nowy kod PIN i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Powtórz nowy PIN**, należy podać ponownie ten sam kod i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Jeśli nieprawidłowy kod PUK zostanie wprowadzony kolejno dziesięć razy, karta SIM nie będzie już nigdy mogła być używana. Aby uzyskać nową kartę SIM, należy skontaktować się z operatorem.

PIN2

Kod PIN2 (**P**ersonal **I**dentification **N**umber **2**) to numer o długości od 4 do 8 cyfr, dostarczany z niektórymi kartami SIM i wymagany do uzyskania dostępu do niektórych funkcji, jak na przykład ustalanie maksymalnego kosztu połączeń. Funkcje te są dostępne tylko wtedy, gdy są obsługiwane przez kartę SIM.

Jeśli nieprawidłowy kod PIN2 zostanie wprowadzony kolejno trzy razy, zostanie on zablokowany i nie będzie go można używać aż do podania kodu odblokowującego PUK2.

Aby zmienić kod PIN2, patrz str. 132 (**Menu 7.6.8**).

PUK2

8-cyfrowy kod PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), dostarczany wraz z niektórymi kartami SIM, jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN2. W razie zagubienia kodu należy skontaktować się z operatorem.

Aby ponownie włączyć kod PIN2, należy:

1. Wprowadzić kod PUK2 i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

2. Należy podać nowy kod PIN2 i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Potwierdź PIN2**, należy podać ponownie ten sam kod i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Jeśli nieprawidłowy kod PUK2 zostanie wprowadzony kolejno dziesięć razy, nie będzie można używać funkcji wymagających kodu PIN2. Należy wtedy skontaktować się z operatorem, aby uzyskać nową kartę SIM.

Hasło blokowania połączeń

4-cyfrowe hasło jest wymagane do korzystania z funkcji blokady połączeń. Hasło zostanie przekazane przez operatora po wykupieniu tej usługi.

Hasło można zmienić przy użyciu funkcji **Zmień hasło blokady** (**Menu 9.2.7**). Dodatkowe informacje, patrz str. 151.

Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje o narażeniu na działanie fal radiowych (SAR)

Ten model telefonu spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został tak zaprojektowany i wyprodukowany, aby nie przekroczyć limitów promieniowania energii fal o częstotliwościach radiowych (RF), według zaleceń Rady Unii Europejskiej. Limity te wchodzą w skład ogólnych wytycznych oraz ustalają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla ogółu populacji. Wytyczne zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe w wyniku okresowej i szczegółowej oceny badań naukowych. Limity przewidują duży margines bezpieczeństwa, mający zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich osób, bez względu na wiek i stan zdrowia.

W przypadku telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony za pomocą jednostki o nazwie SAR (Specific Absorption Rate) - współczynnik absorpcji właściwej. Limit SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2,0 waty/kilogram (W/kg).*

W przypadku tego telefonu maksymalna zmierzona wartość współczynnika SAR wyniosła 0,437 W/kg.

* Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku wynosi 2,0 W/kg w uśrednieniu na każde 10 gramów masy ciała. Limit przewiduje duży margines bezpieczeństwa, zapewniający dodatkową ochronę dla ludzi oraz uwzględniający zmienność warunków pomiarów. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań w danym kraju i od pasma częstotliwości.

Testy SAR są przeprowadzane z wykorzystaniem standardowych pozycji użytkowania telefonu, przy czym telefon nadaje na najwyższym certyfikowanym poziomie mocy we wszystkich testowanych pasmach. Chociaż współczynnik SAR jest określany przy najwyższym certyfikowanym poziomie mocy, rzeczywisty poziom współczynnika SAR dla telefonu podczas jego pracy może być znacznie niższy niż wartość maksymalna. Dzieje się tak, ponieważ telefon może pracować na wielu poziomach mocy, a w danym momencie wykorzystuje tylko taki poziom mocy, jaki wystarcza do uzyskania dostępu do sieci. Generalnie, im bliżej do stacji bazowej, tym niższa moc wyjściowa telefonu.

Zanim nowy telefon zostanie dopuszczony do publicznej sprzedaży, konieczne jest wykazanie, że spełnia on wymogi Europejskiej Dyrektywy R&TTE. Jednym z podstawowych wymogów tej dyrektywy jest zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz wszelkich innych osób.

Zasady bezpiecznego używania baterii

- Nigdy nie należy używać ładowarki lub baterii, która jest w jakikolwiek sposób uszkodzona.
- Baterii można używać tylko do celu, do którego jest przeznaczona.
- W przypadku korzystania z telefonu w pobliżu stacji bazowej operatora sieci telefonii komórkowej, telefon zużywa mniej energii; czas pracy baterii zależy w dużym stopniu od mocy sygnału sieci komórkowej oraz parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od stopnia jej rozładowania oraz typu baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana wiele razy, ale stopniowo ulegać będzie zużyciu. Jeżeli czas pracy baterii (czas rozmów oraz czuwania) staje się wyraźnie krótszy niż zwykle, należy wymienić baterię na nową.

- Jeżeli użytkownik nie korzysta z telefonu, naładowana bateria i tak się rozładuje po pewnym czasie.
- Należy korzystać wyłącznie z baterii i ładowarek zalecanych przez firmę Samsung. Jeżeli ładowarka nie jest używana, należy odłączyć ją od źródła zasilania. Nie należy pozostawiać baterii podłączonej do ładowarki na okres dłuższy niż tydzień, gdyż przeładowanie baterii skraca jej żywotność.
- Skrajne temperatury wpływają na zdolność baterii do ładowania się: konieczne może być schłodzenie lub ogrzanie baterii przed ładowaniem.
- Nie wolno zostawiać baterii w gorących lub zimnych miejscach, np. latem lub zimą w samochodzie, ponieważ zmniejszy to zdolność baterii do ładowania się oraz jej żywotność. Zawsze należy starać się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z przegrzaną lub przechłodzoną baterią może czasowo nie działać, nawet jeżeli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0 °C.
- Nie należy zwierać styków baterii. Może to nastąpić przypadkowo, np. gdy zapasowa bateria znajduje się w kieszeni lub torebce, jakiś metalowy przedmiot (np. moneta, spinacz, długopis) może spowodować bezpośrednie zetknięcie się biegunów + i - baterii. Zwarcie może spowodować uszkodzenie baterii lub przedmiotu, który je spowodował.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju lub regionie. Baterie zawsze należy kierować do recyklizacji. Nigdy nie należy wrzucać zużytych baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy to nieskrępowana możliwość komunikacji głosowej niemal w dowolnym miejscu i w dowolnej chwili. Ale telefon komórkowy to nie tylko korzyści, to także pewne zasady, których musi przestrzegać każdy użytkownik telefonu komórkowego.

Postawowym obowiązkiem kierowcy jest koncentrowanie się na prowadzeniu pojazdu. Korzystając z telefonu komórkowego za kierownicą, należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów.

Środowisko eksploatacji telefonu

Należy pamiętać o konieczności przestrzegania wszelkich obowiązujących w danej okolicy przepisów i zawsze wyłączać telefon, gdy korzystanie z niego jest zabronione lub gdy może spowodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo.

Przed podłączeniem telefonu lub jakichkolwiek akcesoriów do innego urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć niezgodnych ze sobą produktów.

Podobnie jak w przypadku innego przenośnego sprzętu wykorzystującego fale radiowe, zaleca się, aby ze względów bezpieczeństwa i dla zadowalającego działania sprzętu użytkownicy używali telefonu w normalnej pozycji (trzymając go przy uchu, aby antena była skierowana do góry).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych posiada ekranowanie przed działaniem sygnałów o częstotliwości radiowej (RF). Jednakże część urządzeń może nie posiadać ekranowania przed sygnałami RF emitowanymi przez telefon komórkowy. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u producenta.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby pomiędzy telefonem komórkowym a rozrusznikiem zachować odległość co najmniej 15 cm, aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika przez telefon. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami Wireless Technology Research.

Osoby z rozrusznikami:

- powinny zawsze utrzymać odległość ponad 15 cm między rozrusznikiem a włączonym telefonem.
- nie powinny nosić telefonu w kieszeni znajdującej się w okolicy rozrusznika.
- powinny trzymać telefon przy prawym uchu (po przeciwnej stronie niż rozrusznik), aby zminimalizować potencjalne zakłócenia.

Jeżeli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika, należy natychmiast wyłączyć telefon.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. W przypadku wystąpienia takich zakłóceń należy zwrócić się do producenta aparatu słuchowego, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Inne urządzenia medyczne

Jeżeli użytkownik korzysta z innych urządzeń medycznych, powinien skonsultować się z producentem urządzenia, aby upewnić się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed wpływem zewnętrznych fal radiowych. Lekarz może pomóc w uzyskaniu takich informacji. Telefon należy wyłączać w placówkach opieki zdrowotnej, gdy przepisy w nich obowiązujące nakazują wyłączenie telefonu. Urządzenia stosowane w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej mogą być wrażliwe na działanie fal radiowych.

Pojazdy

Sygnały o częstotliwości radiowej mogą wpływać na niewłaściwie zamontowane lub nieprawidłowo ekranowane instalacje i urządzenia elektroniczne w pojazdach silnikowych. W kwestii posiadanego pojazdu można zasięgnąć informacji u producenta pojazdu lub jego przedstawiciela.

Należy się również skonsultować z producentami wszystkich urządzeń zamontowanych dodatkowo w pojeździe.

Miejsca oznakowane

Należy wyłączyć telefon w każdym miejscu, w którym zamieszczono ogłoszenie nakazujące wyłączenie telefonu.

Miejsca zagrożone wybuchem

Należy wyłączać telefon w miejscu, gdzie występuje potencjalne zagrożenie wybuchem; należy stosować się do wszystkich umieszczonych tam znaków i instrukcji. Przeskok iskry w takim miejscu może spowodować wybuch lub pożar, a w rezultacie obrażenia ciała lub nawet śmierć.

Zaleca się wyłączanie telefonu podczas tankowania na stacji benzynowej. Przypomina się użytkownikom o konieczności przestrzegania przepisów dotyczących sprzętu radiowego w składach paliwa (magazyny paliwa oraz punkty dystrybucyjne), zakładach chemicznych lub miejscach, w których przeprowadzane są kontrolowane wybuchy.

Miejsca, gdzie występuje potencjalne zagrożenie wybuchem, są często, ale nie zawsze wyraźnie oznaczone. Miejsca te to dolne pokłady na łodziach i statkach, zakłady lub składy chemiczne, pojazdy napędzane ciekłym gazem (jak propan lub butan), tereny, na których powietrze zawiera substancje chemiczne lub cząsteczki, jak np. granulki, pył lub proszki metali, a także każde miejsce, w którym zalecane jest wyłączenie silnika samochodu.

Telefony alarmowe

Ten telefon, podobnie jak każdy inny telefon komórkowy, wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej, sieć komórkową i naziemną, a także funkcje zaprogramowane przez użytkownika, które nie dają gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. Dlatego w razie konieczności przekazania bardzo ważnych informacji (np. wezwanie karetki pogotowia ratunkowego) nigdy nie należy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym.

Należy pamiętać, że dzwonienie i odbieranie połączeń jest możliwe po włączeniu telefonu na obszarze o odpowiedniej sile sygnału sieci telefonii komórkowej. Usługi połączeń alarmowych mogą nie być dostępne w niektórych sieciach, a także wtedy, gdy używane są pewne inne usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby połączyć się z numerem alarmowym, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, należy go włączyć.
2. Wprowadzić numer alarmowy obowiązujący na danym terenie (np. 112 lub inny oficjalny numer alarmowy). Numery alarmowe mogą się różnić w zależności od regionu.
3. Nacisnąć klawisz .

Jeżeli włączone są pewne funkcje (np. blokada połączeń wychodzących), może zajść potrzeba ich wyłączenia przed wykonaniem telefonu alarmowego. Należy zapoznać się z tym dokumentem i skonsultować się z operatorem sieci.

Podczas połączenia z numerem alarmowym należy pamiętać o jak najdokładniejszym podaniu wszystkich niezbędnych informacji. Należy pamiętać, że ten telefon może być jedynym środkiem komunikacji w miejscu wypadku. Nie wolno się rozłączać aż do uzyskania pozwolenia na zakończenie połączenia.

Inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Tylko osoby upoważnione mogą dokonywać serwisu lub montować telefon w pojeździe. Nieprawidłowy montaż lub serwis może stwarzać zagrożenie i może spowodować unieważnienie gwarancji, którą objęty jest telefon.
- Należy regularnie sprawdzać, czy sprzęt do telefonu komórkowego w pojeździe jest prawidłowo zamontowany i czy prawidłowo działa.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym miejscu, gdzie znajduje się telefon, jego części lub akcesoria.
- W przypadku samochodów wyposażonych w poduszki powietrzne, należy pamiętać, że poduszka wypełnia się z dużą siłą. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów, w tym elementów zamontowanego w pojeździe lub przenośnego sprzętu do telefonów komórkowych obok poduszek powietrznych lub w obszarze, jaki poduszki zajmą po napełnieniu. Wybuch poduszki powietrznej zakrytej nieprawidłowo zamontowanymi akcesoriami do telefonu komórkowego może grozić poważnymi obrażeniami.
- Telefon należy wyłączyć przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonu komórkowego w samolocie jest niezgodne z przepisami, gdyż może zakłócić działanie przyrządów pokładowych.
- Nieprzestrzeganie wspomnianego zakazu może spowodować zawieszenie lub odmowę świadczenia usług telefonii komórkowej, a także pociągnięcie użytkownika telefonu do odpowiedzialności karnej.

Utrzymanie i konserwacja

Niniejszy telefon jest produktem najwyższej jakości. Należy więc przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących jego obsługi oraz konserwacji. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezproblemowe korzystanie z urządzenia przez wiele lat.

- Należy przechowywać telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wolno dopuścić do zamoczenia telefonu. Opady atmosferyczne, wilgoć oraz ciecze zawierają związki mineralne, które powodują korozję obwodów elektronicznych.
- Nie wolno dotykać telefonu mokrymi rękami. Może to spowodować uszkodzenie telefonu lub porażenie użytkownika prądem.
- Nie wolno przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia ruchomych części telefonu.
- Nie wolno przechowywać telefonu w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura. Wysokie temperatury skracają żywotność podzespołów elektronicznych i mogą spowodować uszkodzenie baterii oraz odkształcenie lub stopienie plastikowych elementów.
- Nie wolno przechowywać telefonu w miejscach, gdzie panuje niska temperatura. W trakcie nagrzewania się telefonu (do normalnej temperatury) w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, która może uszkodzić obwody elektroniczne.
- Telefonu nie wolno upuszczać na ziemię, nie wolno nim uderzać ani potrząsać. Nieostrożne obchodzenie się z telefonem może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

- Do czyszczenia telefonu nie wolno używać żrących chemikaliów, rozpuszczalników lub silnie działających detergentów. Należy przecierać telefon miękką szmatką delikatnie zwilżoną słabym roztworem wody i mydła.
- Nie wolno malować telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Nie wolno kłaść telefonu na urządzeniach wydzielających ciepło lub w ich pobliżu, jak kuchenka mikrofalowa, kuchenka lub grzejnik. Telefon może eksplodować w razie przegrzania.
- Należy używać tylko anteny zamontowanej lub wymienionej przez producenta. Anteny zamontowane bez autoryzacji producenta lub zmodyfikowane bez autoryzacji akcesoria mogą uszkodzić telefon i naruszają przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają prawidłowo, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym. Personel serwisu udzieli pomocy i, w razie potrzeby, zajmie się naprawą uszkodzonej części.

Słownik

Poniżej podano definicje terminów mające na celu pomóc użytkownikowi telefonu w zrozumieniu podstawowych terminów technicznych oraz skrótów zastosowanych w niniejszym podręczniku, a także w pełnym wykorzystaniu funkcji telefonu.

Blokowanie połączeń

Funkcja umożliwiająca ograniczenie możliwości wykonywania i odbierania połączeń.

EMS (usługa rozszerzonego formatu wiadomości)

Rozszerzenie techniki SMS, umożliwiające wysyłanie i odbieranie dźwięków dzwonka, logo operatora oraz innych prostych danych multimedialnych między aparatami z obsługą EMS. Ponieważ usługa EMS bazuje na usłudze SMS, korzysta ona z tych samych centrów wiadomości. Usługi EMS są dostępne we wszystkich sieciach GSM. Przy użyciu techniki EMS można korzystać z tekstu, melodii, obrazów, dźwięków i animacji, aby zwiększyć siłę wyrazu wiadomości. Ograniczeniem mogą być jedynie możliwości telefonu adresata.

GPRS (pakietowa transmisja danych)

Nowa usługa niegłosowa, umożliwiająca transmisję danych w sieci telefonii komórkowej. GPRS gwarantuje stałe połączenie z Internetem dla użytkowników telefonów komórkowych i komputerów.

GSM (Global System for Mobile Communications)

Międzynarodowy standard telefonii komórkowej, gwarantujący kompatybilność pomiędzy sieciami różnych operatorów. Sieć GSM obejmuje swoim zasięgiem większość krajów europejskich i wiele innych miejsc na świecie.

Hasło telefonu

Kod zabezpieczający używany do odblokowania telefonu, kiedy została wybrana opcja jego automatycznego zablokowania przy włączaniu.

Identyfikacja rozmówcy

Usługa umożliwiająca wyświetlanie lub ukrywanie numerów telefonicznych osób dzwoniących.

Java

Język programowania umożliwiający tworzenie aplikacji, które mogą być uruchamiane bez żadnych modyfikacji na wszystkich platformach sprzętowych, bez względu na ich rozmiar. Język ten jest przeznaczony do tworzenia aplikacji WWW w sieci publicznej i w sieciach intranet. Gdy program Java jest uruchomiony ze strony WWW, jest nazywany *apletem Java* . Gdy program Java jest uruchamiany na telefonie komórkowym lub pagerze, jest nazywany MIDletem.

Karta SIM (karta identyfikacji abonenta)

Karta zawierająca układ elektroniczny z wszystkimi danymi potrzebnymi, aby móc korzystać z telefonu (informacje o sieci i pamięci, a także osobiste dane abonenta). Karta SIM jest umieszczana w niewielkim wgłębieniu z tyłu telefonu i jest chroniona przez baterię.

Klawisze programowe

Dwa klawisze na telefonie oznaczone i , których działanie:

- różni się w zależności od funkcji, z jakiej w danym momencie korzysta użytkownik
- jest opisane w dolnej części wyświetlacza bezpośrednio nad odpowiednim klawiszem.

Kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny)

Kod zabezpieczający telefon przed użyciem przez niepowołane osoby. Kod PIN jest dostarczany przez operatora sieci telefonii komórkowej wraz z kartą SIM. Kod ma od czterech do ośmiu cyfr i można go zmienić w razie potrzeby.

Kod PUK (kod odblokowujący PIN)

Kod bezpieczeństwa używany do odblokowania telefonu w sytuacji, kiedy trzy razy pod rząd został wprowadzony błędny kod PIN. Ośmiocyfrowy kod jest dostarczany przez operatora sieci wraz z kartą SIM.

MMS (wiadomości multimedialne)

Usługa umożliwiająca wysyłanie wiadomości, podlegająca standardom ustanowionym przez Forum WAP i 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Z perspektywy użytkowników telefonów MMS jest usługą podobną do usługi SMS: umożliwia automatyczne i natychmiastowe przesyłanie z telefonu na telefon treści stworzonych przez użytkowników. Przy adresowaniu wiadomości wykorzystuje się przede wszystkim numery telefonów, więc komunikacja odbywa się pomiędzy telefonami. MMS obsługuje również adresy poczty elektronicznej, toteż w ramach tej usługi wiadomości mogą być wysyłane przez e-mail. Oprócz treści tekstowej (jak w wiadomościach SMS), wiadomości MMS mogą też zawierać nieruchome obrazy, wiadomości głosowe i nagrania audio, a także nagrania video i prezentacje.

Odbiór klapką

Funkcja dająca możliwość odbierania połączeń przez odsunięcie klapki telefonu.

Poczta głosowa

Skomputeryzowana usługa, która automatycznie odpowiada na telefon, gdy użytkownik telefonu jest niedostępny, odtwarza powitanie (opcjonalnie głosem właściciela telefonu) oraz nagrywa wiadomość dzwoniącego.

Połączenia konferencyjne

Funkcja umożliwiająca przeprowadzenie rozmowy konferencyjnej maksymalnie z pięcioma innymi osobami.

Połączenia oczekujące

Funkcja informująca użytkownika o nadejściu nowego połączenia w trakcie prowadzenia rozmowy.

Przekazywanie połączeń

Możliwość przekazania połączeń na inny numer telefonu.

Roaming

Używanie telefonu poza zasięgiem sieci macierzystej (np. podczas podróży zagranicznej).

SDN (usługowe numery telefonów)

Numery telefonów dostarczone przez operatora sieci i dające dostęp do specjalnych usług, takich jak poczta głosowa, biuro numerów, obsługa klienta i pomoc w nagłych wypadkach.

Serwer proxy

Serwer proxy pośredniczy w komunikacji między klientem WWW, którym jest przeglądarka, a faktycznym serwerem WWW. Czasami przy wyświetlaniu strony internetowej żądania przeglądarki nie docierają do samego serwera WWW. Przeglądarka komunikuje się z serwerem proxy i dopiero on kieruje żądania do serwera WWW.

Efektem zastosowania serwera proxy jest zwiększenie sprawności działania serwisów używanych przez grupy użytkowników, ponieważ na serwerze tym wszystkie przeglądane strony są przez pewien czas składowane w pamięci podręcznej. Gdy jeden użytkownik wyśle żądanie dotyczące strony, którą już wcześniej przeglądał inny użytkownik, serwer proxy udostępnia mu stronę od razu, bez przekazywania żądania na serwer WWW, co mogłoby zająć znacznie więcej czasu.

SMS (krótkie wiadomości tekstowe)

Usługa sieci umożliwiająca wysyłanie i odbieranie wiadomości pomiędzy użytkownikami telefonów bez konieczności prowadzenia rozmowy głosowej. Wiadomość utworzoną lub otrzymaną można wyświetlać, odbierać, redagować i wysyłać.

Trójzakresowość

Zdolność telefonu do działania w sieciach dowolnego z typów: GSM 900, GSM 1800, połączonej GSM 900/1800 oraz GSM 1900 MHz, co zapewnia lepsze możliwości nawiązywania połączeń oraz roamingu.

Telefon automatycznie wyszukuje ostatnio używaną sieć. Jeśli z pewnych względów ta sieć jest niedostępna, telefon podejmie próbę zalogowania się do innej sieci.

Zawieszanie połączeń

Funkcja umożliwiająca zawieszenie jednego połączenia w celu przyjęcia lub wykonywania innego, a następnie, w zależności od potrzeby, przełączanie się między połączeniami.

Indeks

A

Alarm • 135
Aparat fotograficzny
  odtwarzanie filmów • 114
  opcje • 110
  przeglądanie zdjęć • 112
  rejestrowanie filmów • 113
  wykonywanie zdjęć • 108
Auto-powtarzanie • 133

B

Bateria
  ładowanie • 20
  wskaźnik rozładowania • 21
  zasady bezpiecznego
    używania • 177
Bezpieczeństwo
  informacje • 176
  na drodze • 179
  połączeń • 129
  zasady bezpiecznego
    używania • 8
Blokada
  karta SIM • 132
  klawiatura • 23
  telefon • 130
Blokowanie połączeń • 150
Budzik • 135

C

CB, wiadomości sieciowe • 77
Cichy tryb pracy • 30
Czas
  na świecie • 139
  połączeń • 106

D

Data, ustawianie • 139
DNS, ustawienia • 166
DTMF, wysyłanie tonów • 54

D *(c.d.)*

Dźwięk
  błędu • 120
  dzwonka • 116
  klapka • 119
  klawiatura • 117
  połączenia • 120
  sygnał minutowy • 120
  włączanie/wyłączanie • 120
  wiadomości • 118
Dźwięki • 116
  pobrane • 167
Dźwięki klawiszy
  wysyłanie • 54

E

E-mail, profil • 101
E-mail, wiadomości
  odczyt • 91, 94
  tworzenie/wysyłanie • 96
  ustawienia • 100
  usuwanie • 93, 94
EMS (usługa rozszerzonego
  formatu wiadomości) • 67

F

Fabryczne ustawienia
  telefonu • 134
FDN (tryb ustalonego
  wybierania) • 132
Format czasu • 140

G

Głośność dzwonka • 116
Głośność, regulacja
  dźwięk klawiszy • 26
  dzwonek • 116
  słuchawki • 26
Grupa użytkowników • 154
Grupy dzwoniących
  edycja • 40
  wyszukiwanie • 39
Gry • 164

H

Harmonogram • 137

Hasło
blokowanie połączeń • 151, 175
telefon • 131, 172

I

Identyfikacja rozmówcy • 154
Ikony, opis • 15
Internet • 157

J

Jasność, wyświetlacz • 126
Java, usługi • 164
Język, wybieranie • 129

K

Kalendarz, notatki
kopiowanie • 139
przeglądanie • 138
usuwanie • 139
wpisywanie • 137
wysyłanie przez IrDA • 124
Kalkulator • 141
Karta SIM
blokowanie • 132
wkładanie • 18
Klapka, dźwięk • 119
Klawiatura
blokada • 23
dźwięki wybieranie • 117
Klawisze
głośność • 26
opis • 12
programowe • 31
Kody dostępu • 172
Konferencyjne połączenia • 56
Koszt połączeń • 107
Książka telefoniczna
edycja • 36
kopiowanie • 37
opcje • 36
szybkie wybieranie • 41

K *(c.d.)*

Książka telefoniczna *(c.d.)*
usuwanie • 36, 42
wysyłanie przez IrDA • 124
wyszukiwanie/wybieranie • 38
zapisywanie • 33

L

Lampka pracy • 17, 127
Lista zadań • 142
Logo operatora • 127

Ł

Ładowanie baterii • 20
Ładowarka podróżna • 20

M

Menu
lista • 61
otwieranie • 59
MIDlet • 164
MMS (Multimedia Message Service) • 78
profil • 90
Multimedialne wiadomości
edycja • 82
odczyt • 78, 81
tworzenie/wysyłanie • 83
ustawienia • 89
usuwanie • 80, 82

N

Nagrywanie
filmy • 113
notatki głosowe • 145
Nazwiska
wyszukiwanie/wybieranie • 38

N *(c.d.)*

Nazwy

wprowadzanie • 45
Nie odebrane rozmowy • 28, 103
Notatki głosowe
nagrywanie • 145
odtwarzanie • 146
usuwanie • 146
Numery telefonu
wyszukiwanie/
wybieranie • 38
zapisywanie • 33

O

Obraz w tle • 125
Obrazy, pobierane • 167
Oczekujące połączenia • 152
Odbieranie
drugie połączenie • 56
połączeń • 27
Odbiór
każdym klawiszem • 133
klapką • 133
Odebrane połączenia • 104
Odebrane wiadomości
e-mail • 91
graficzne • 78
tekstowe • 67
Organizer • 135
Ostatni numer, ponowne
wybieranie • 25

P

Pasmo sieciowe, wybór • 156
PIN
opis • 173
zmiana • 130
PIN2
opis • 174
zmiana • 132
Pisanie wiadomości
e-mail • 96
graficzne • 83
tekstowe • 70

P *(c.d.)*

Połączenia
alarmowe • 183
blokowanie • 150
kończenie • 25
koszt • 107
międzynarodowe • 24
nawiązywanie • 24
oczekujące • 56, 152
odbieranie • 27, 56
odrzucanie • 27
ponowne wybieranie • 25
przekazywanie • 148
zawieszanie • 51
Połączenie konferencyjne • 56
Połączenie z nadawcą
wiadomości • 68
Poczta głosowa • 76
Podczerwień, połączenie • 121
Podświetlenie
auto-podświetlenie • 127
opis • 16
ustawianie czasu • 126
Ponowne wybieranie
automatyczne • 133
ręcznie • 25
Powitanie • 128
Problemy, rozwiązywanie • 169
Promieniowanie radiowe • 176
Przeglądarka WAP • 157
Przekazywanie połączeń • 148
Przesyłanie
wiadomość e-mail • 93
wiadomość
multimedialna • 80
PUK • 173
PUK2 • 174

R

Raporty doręczeń
wiadomości • 74, 89
Roaming • 153
Rozrywka • 157

S

SDN (Service Dialling Numbers) • 44
Sieciowe wiadomości • 77
Skrzynka nadawcza, wiadomości
e-mail • 94
graficzne • 81
tekstowe • 69
Skrzynka odbiorcza, wiadomości
e-mail • 91
graficzne • 78
tekstowe • 67
SMS (usługa przesyłania krótkich wiadomości)
skrzynka nadawcza • 69
skrzynka odbiorcza • 67
Spis połączeń
nieodebrane • 28, 103
odebrane • 104
wykonane • 104
Stan pamięci
aparat fotograficzny • 115
książka telefoniczna • 43
notatki głosowe • 147
pobrane elementy • 168
wiadomości e-mail • 99
wiadomości multimedialne • 88
wiadomości tekstowe • 75
Styl menu • 126
Sygnał
błędu • 120
minutowy • 120
połączenia • 120
Szablony
graficzne • 87
tekstowe • 73
Szablony wiadomości
e-mail • 98
Szybkie wybieranie • 41

T

T9, wprowadzanie tekstu • 47
Tapeta • 125
Tekst, wpisywanie • 45

T *(c.d.)*

Tekstowe wiadomości
odczyt • 69
tworzenie/wysyłanie • 70
ustawienia • 73
usuwanie • 69
Telefon
blokowanie • 130
budowa • 11
hasło • 172
ikony • 15
klawisze • 12
rozpakowywanie • 10
ustawienia fabryczne • 134
utrzymanie i konserwacja • 185
włączanie i wyłączanie • 22
wyświetlacz • 14
Ton
dzwonek • 116
Tryb
alfabetyczny, wpisywanie tekstu • 49
pracy • 117
wprowadzania tekstu • 46
Typ dzwonka • 117

U

Uruchamianie i wyłączanie telefonu • 22
Usługi sieci • 148
Ustawianie czasu • 139
Usuwanie
filmy • 114
książka telefoniczna • 36
notatki głosowe • 146
notatki w kalendarzu • 139
spis połączeń • 103
wiadomość e-mail • 93, 94
wiadomości multimedialne • 80, 82
wiadomości tekstowe • 68, 69
zadania • 144
zdjęcia • 112

W

Włączanie/wyłączanie
mikrofon • 53
telefon • 22
Włączenie/wyłączenie zasilania, dźwięk • 120
Własny numer • 128
WAP, przeglądarka
czyszczenie cache • 163
otwieranie • 157
ulubione • 161
ustawienia • 162
Wiadomości
dźwięk • 118
e-mail • 91
głosowe • 76
graficzne • 78
multimedialne • 78
powitanie • 128
sieciowe • 77
tekstowe • 67
odczyt • 67
usuwanie • 68
WWW • 163
Wibracja • 30, 117
Wideo
nagrywanie • 113
odtwarzanie • 114
Wskaźnik rozładowania
baterii • 21
Wybór
pasma • 156
sieci • 153
Wyciszanie
dźwięki klawiszy • 54
mikrofon • 53
wszystkie dźwięki • 53
Wykonane połączenia • 104
Wymiana walut • 147
Wyświetlacz
ikony • 15
jasność • 126
podświetlenie • 16
układ • 14
ustawienia • 125

W *(c.d.)*

Wysłane wiadomości
e-mail • 94
graficzne • 81
tekstowe • 69
Wyszukiwanie w książce telefonicznej • 38

Z

Zadania, lista
edycja • 142
tworzenie • 142
Zamknięta grupa użytkowników • 154
Zawieszanie połączeń • 51
Zdjęcia
przeglądanie • 112
wykonywanie • 108
Zdrowie i bezpieczeństwo • 176
Znaki, wpisywanie • 45

Dostęp do funkcji menu	① Nacisnąć klawisz programowy **Menu**. ② Przewinąć główne menu w górę lub dół przy pomocy klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół, aż do wybranej opcji menu. ③ Nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**. ④ Przewinać listę opcji w górę lub dół przy pomocy klawiszy nawigacyjnych, aż do wybranej opcji. ⑤ Nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Każdy z dwóch klawiszy programowych (i) wykonuje funkcję, która jest wskazana powyżej nich, w dolnej części wyświetlacza.

Włączanie i wyłączanie telefonu	Nacisnąć i przytrzymać klawisz .
Nawiązywanie połączenia	① Wprowadzić numer telefonu. ② Nacisnąć klawisz .
Kończenie połączenia	Nacisnąć krótko klawisz .
Przeglądanie nieodebranych połączeń zaraz po ich nieodebraniu	① Nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**. ② Aby przewijać zawartość listy, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół. ③ Aby powrócić do połączenia, należy nacisnąć klawisz .

Przyjmowanie połączenia	Przesunąć klapkę telefonu do gory lub nacisnąć klawisz .
Regulacja głośności	Naciskać klawisze regulacji głośności (lub), znajdujące się z lewej strony telefonu.
Wybór trybu pracy	① Wybrać opcję menu **Tryb pracy** (**Menu 6.3**). ② Wybrać jedną z opcji: • **Tylko lampka** • **Melodia** • **Wibracja** ③ Nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
Zapisywanie numerów w książce telefonicznej	① Należy wprowadzić numer i nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**. ② Wybrać ikonę. ③ Nacisnąć przycisk **Wybierz**. ④ Wybrać pamięć. ⑤ Nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Zapisywanie numerów w książce telefonicznej *(kontynuacja)*	⑥ Wprowadzić nazwę. ⑦ Nacisnąć klawisz programowy **OK**. ⑧ W razie potrzeby zmienić numer pozycji. ⑨ Nacisnąć klawisz programowy **OK**. ⑩ Nacisnąć klawisz , aby powrócić do trybu oczekiwania.
Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej	① Należy nacisnąć klawisz programowy **Ks. tel.**. ② Wybrać opcję **Szukaj**. ③ Wprowadzić pierwszych kilka liter nazwy. ④ Aby przewijać listę nazw, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub dół. ⑤ Nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**. ⑥ Aby przewijać listę numerów, należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę lub dół. ⑦ Nacisnąć klawisz , aby wybrać numer.

Warszawa 01.03.2004 r.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Dostawca: *Samsung Electronics Polska Sp. z o.o*
ul. Szturmowa 2a
02-678 Warszawa

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Produkt: **telefon Samsung SGH-D410**

jest zgodny z następującymi normami i wymaganiami krajowymi:

- Załączniki nr 37 i 48 do Rozporządzenia Ministra Łączności z dn. 04/09/1997

oraz europejskimi:

- ETSI EN 301 511 v.9.0.2 (03-2003): Globalny system mobilnej komunikacji (GSM); Standard dla urządzeń przenośnych (GSM) pracujących w pasmach GSM 900 i DCS 1800 obejmujący istotne wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5/EC).
- ETSI TS 151 010-1 v.5.4.0 (07-2003): Cyfrowe systemy telefonii komórkowej (Faza 2+); Specyfikacja zgodności urządzeń przenośnych (ME); Część I: Specyfikacja zgodności (3GPP TS 51.010-1 version 5.4.0 Release 5).
- ETSI EN 301 489-1 v.1.4.1 (08-2002): Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia spektrum radiowego (ERM); Standard kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń radiowych i usług; Część 1: Ogólne wymagania techniczne.
- ETSI EN 301 489-7 v.1.2.1 (08-2002): Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia spektrum radiowego (ERM); Standard kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń radiowych i usług; Część 7: Szczególne warunki dla przenośnych urządzeń radiowych i pomocniczych w cyfrowych komórkowych systemach radiotelekomunikacji (GSM i DCS).
- PN-EN 60950+A11:2000. Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
- EN 50360 (07-2001). Standardy dla telefonów przenośnych w odniesieniu do podstawowych zasad wpływu pól elektromagnetycznych na człowieka (300 MHz – 3 GHz).
- EN 50361 (07-2001). Podstawowe standardy pomiarów współczynnika pochłaniania (SAR) w odniesieniu do narażenia człowieka na działanie pól elektromagnetycznych pochodzących od telefonów przenośnych (300 MHz – 3 GHz).

Zgodność z powyższymi wymaganiami została potwierdzona dnia 10.02.2004 roku przez:

Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych
Instytutu Łączności
04-894 Warszawa
ul. Szachowa 1
Potwierdzenie zgodności nr 057/2004.

Paweł Dwornik
Dyrektor

Tomasz Podkowiński
Inżynier Wsparcia Technicznego

* Pewne partie tego podręcznika mogą nieco odbiegać od faktycznego sposobu działania telefonu, w zależności od zainstalowanego oprogramowania lub dostawcy usług.

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-04909A
Polish. 07/2004. Rev 1.1